


# Edelstahleinsatz

## Einbau: Rahmen über Fliese


Die folgenden Installationshinweise gelten für bestehende Wände vor dem Verfliesen und decken nicht alle möglichen Einbausituationen ab. Lassen Sie sich bei der Vorbereitung und Installation immer von einem zugelassenen Fachmann beraten.

Prüfen Sie vor der Installation, ob sich die Dicke Ihrer Wand für den Einbau des gewünschten Edelstahleinsatzes eignet. Im Fall von Trockenbauwänden platzieren Sie den Einsatz mittig zwischen zwei Ständern. Achten Sie auf Leitungen in der Wand, um diese nicht zu beschädigen.


**Für die Montage benötigt:** Abdichtband, doppelseitiges Schaumklebeband, Stift, Messer, Wasserwaage und Silikon

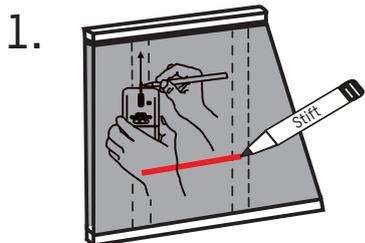


Markieren Sie eine waagrechte Linie auf der gewünschten Höhe der Nischenunterkante.

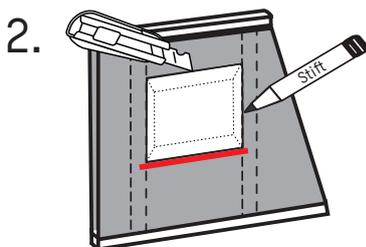


Zeichnen Sie die Umrisse des Edelstahleinsatzes an die Wand und schneiden Sie eine Öffnung in die Wand.

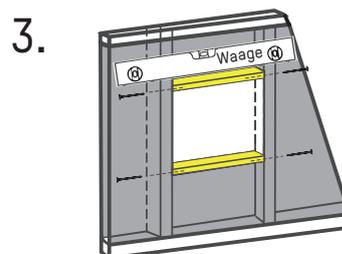


Bauen Sie zur Stabilisation einen Befestigungsrahmen, auf dem der Einsatz später befestigt werden kann und kontrollieren Sie nochmals mit der Wasserwaage. Reinigen Sie die Ausnehmung und prüfen Sie, ob der Einsatz problemlos in die Öffnung passt.

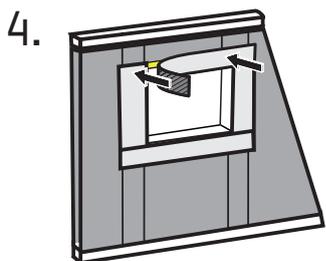


Bringen Sie die selbstklebende, wasserfeste Abdichtungsbahn auf. Beginnen Sie hier mit den beiden Seiten und achten Sie darauf, dass anschließend die horizontalen Abdichtungsbahnen die seitlichen überlappen. Drücken Sie die Abdichtungsbahn vorsichtig gegen die Wand, um die Dichtungsmasse gleichmäßig zu verteilen und Unebenheiten zu vermeiden. Verwenden Sie kein Silikon oder anderes Abdichtungsmaterial.

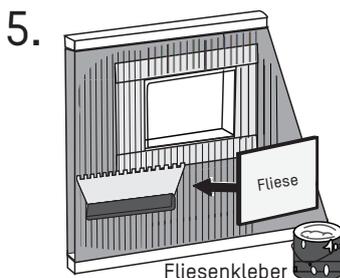


Tragen Sie Fliesenkleber auf und setzen Sie Ihre Fliesen auf die Wand. Wir empfehlen eine symmetrische Verlegung der Fliesen rund um den Edelstahleinsatz. Wenn die Fliesen bündig mit der Fuge des Edelstahleinsatzes verlegt werden, ergibt sich ein besonders schönes Verlegebild.

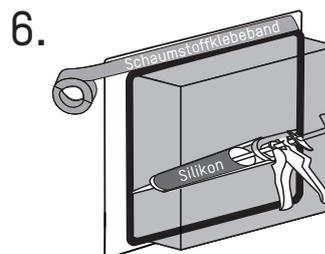

Tragen Sie eine durchgehende, dünne Silikonnaht auf der Innenseite des Flansches auf der Rückseite des Edelstahleinsatzes auf. Verwenden Sie doppelseitiges Schaumstoffklebeband mit einer Breite von 1/4" und kleben Sie dieses auf den Flansch.

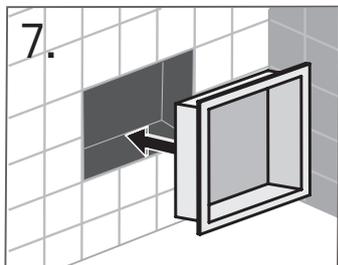

Setzen Sie den Edelstahleinsatz ein. Prüfen Sie dabei die korrekte lotrechte und waagerechte Ausrichtung des Einsatzes mit einer Wasserwaage. Füllen Sie die Lücken zwischen der Fliese und dem Flansch des Edelstahleinsatzes mit Fugenmasse oder Silikon.

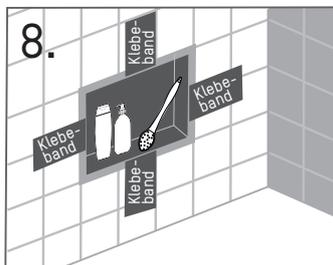

Fixieren Sie den Flansch vorübergehend mit Klebeband, bis das Silikon ausgehärtet ist.

Lassen Sie den Edelstahleinsatz nach dem Einbau 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie diesen erstmals Kontakt mit Wasser aussetzen.

### HINWEISE:

Verwenden Sie für die Reinigung Ihres Edelstahleinsatzes keine Scheuerschwämme oder Stahlwolle sondern reinigen Sie diesen mit einem weichen (Leder-)Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.

