

Idées dans la pièce:
CHAMBRE D'ÉTUDIANT



Lit et rangement Robinson

Crée toi-même ton oasis de rêve – une association pratique de lit et de rangement. Avec des palettes de haute qualité et des caisses en bois disposées et peintes différemment, créant un espace de rangement pour tout ce qui est imaginable et même ce qui ne l'est pas.


Le must: tu peux simplement suspendre les vêtements que tu as choisis pour le lendemain sur le tube de structure. Réalise tes rêves!




Lit et rangement Robinson




PRODUITS BUILDIFY

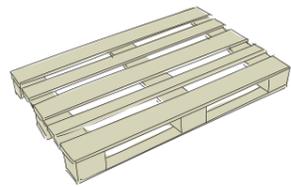

3 x palette pour meubles
BUILDIFY
rabotée
144x800x1200 mm

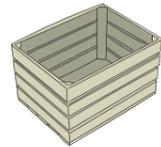

VARIANTE A
4 x caisse à fruits
BUILDIFY moyenne
280x330x440 mm

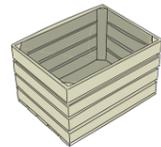

VARIANTE B
5 x caisse à fruits
BUILDIFY moyenne
280x330x440 mm

AUTRE MATÉRIEL



1 x tube de structure en acier 1000 mm
2 x tube de structure en acier 2000 mm



2 x socle rond
2 x crochet
2 x pièce angulaire 90°



136 x vis universelles à tête fraisée
av. empreinte étoile 4,5x20 mm
(172 x pour la Variante B)


16 x vis universelles à tête fraisée
av. empreinte étoile 4,5x25 mm
(20 x pour la Variante B)

8 x vis universelles Pan Head
4,5x30 mm

8 x rondelle DIN 9021,
6,4 mm galvanisée



OUTILS

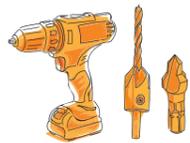

Perceuse-visseuse
Foret d'amorçage
avec fraise
Ø 4,5 mm
Fraise à percer
Ø 4-10 mm hexagonale



Mètre pliant



Scie à bois



Clé
Allen
(six pans creux)



Scie à métaux



Pinceau



Papier abrasif

PEINTURE

2 x couche isolante pour peinture craie StyleColor – 375 ml

Peinture craie pour meubles StyleColor

2x teinte "light grey" – 375 ml

1x teinte "white" – 750 ml

2x teinte "blue jeans" – 375 ml

3 x vernis pour peinture craie StyleColor mat – 375 ml

Remarques:

Spécialement pour les teintes claires, il est conseillé d'effectuer deux applications de couche isolante StyleColor. Cela évite aux composants du bois de passer à travers et prévient ainsi les tâches brunâtres inesthétiques.


Il est conseillé d'appliquer une couche de finition avec le vernis StyleColor qui protège des rayures et des dommages. Pour tous les produits, respecter les instructions du fabricant concernant la mise en œuvre et les temps de séchage.

SÉCURITÉ


Veuillez vous reporter aux consignes de sécurité des pages 12 / 13.

Instruction en 10 étapes

FOLLOW
YOUR
BEAT

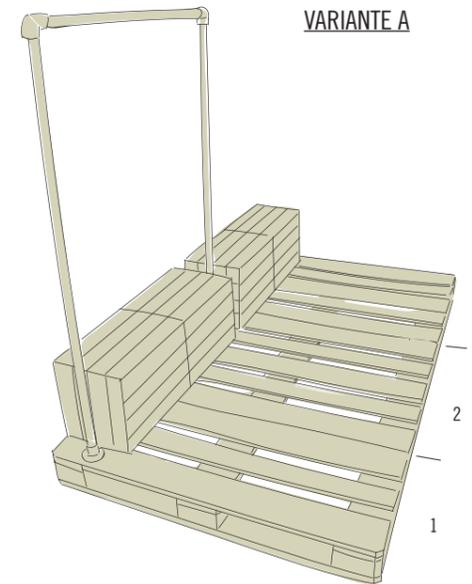

VARIANTE A

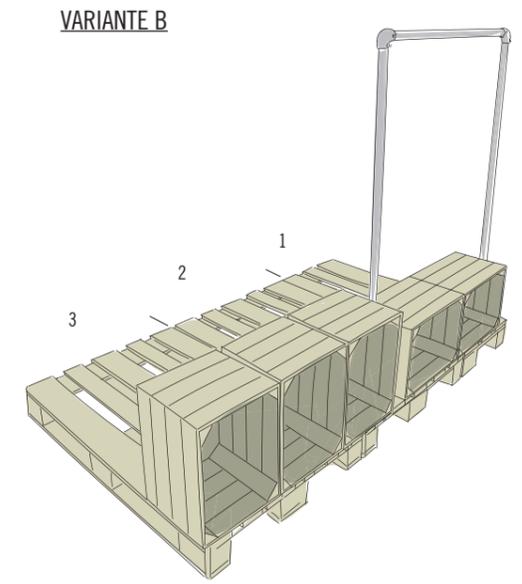


VARIANTE B



PRÉPARATION: PRÉ-PERÇER LES CAISSES

Commencez par stabiliser chacune des caisses: pré-percez toutes les caisses puis fixez chaque extrémité de baguette sur le bois en triangle à l'aide d'une vis (4,5x20 mm) à env. 25 mm du bord de la caisse.

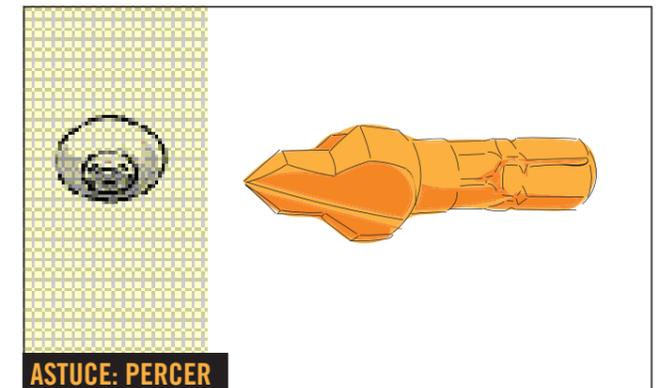


ASTUCE: PERÇER

Pour percer, il est conseillé d'utiliser une fraise à percer. Celle-ci permet d'effectuer un trou de perçage conique dans lequel les vis pourront ensuite être parfaitement enfoncées. Ainsi, la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!



1 PEINDRE LES CAISSES

Veuillez vous référer aux instructions concernant le pré-traitement du bois sous la rubrique "Peinture". Peignez ensuite l'intérieur et l'extérieur des caisses deux fois: une caisse avec la teinte "light grey", une caisse avec la teinte "white" et une caisse avec la teinte "blue jeans".

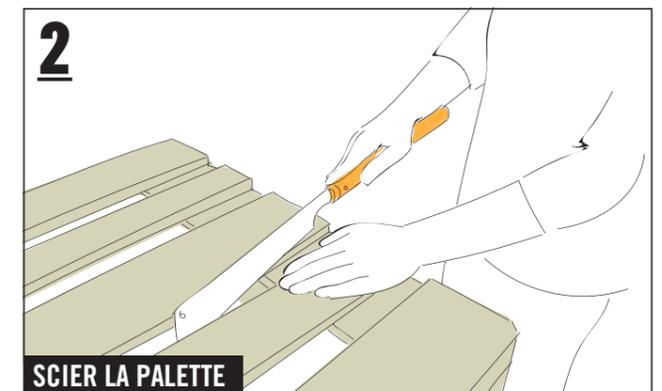


2 SCIER LA PALETTE

Sciez la palette juste après la troisième latte. Continuez à travailler avec la partie de la palette à trois lattes et mettez de côté celle à deux lattes.

Lit et rangement Robinson




FOLLOW
YOUR
BEAT

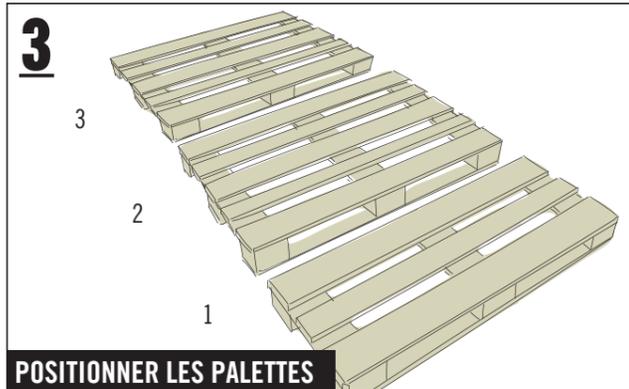

3 POSITIONNER LES PALETTES

Placez les palettes l'une à côté de l'autre.

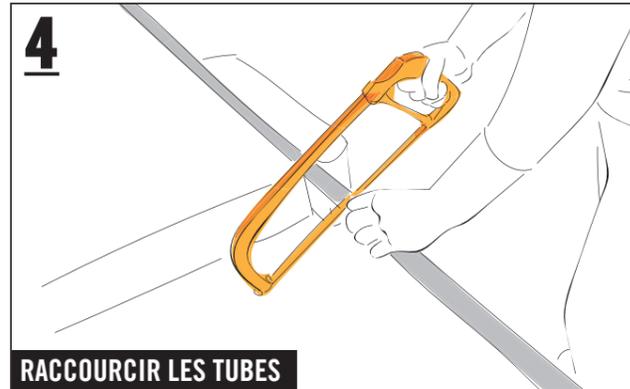


4 RACCOURCIR LES TUBES

Raccourcissez les deux longs tubes de 2000 mm à une longueur de 1430 mm. Raccourcissez le tube de 1000 mm à une longueur de 960 mm.




5 FIXER LES CROCHETS ET LE TUBE DE RACCORDEMENT

Faites passer les crochets sur le tube de structure et placez le tube de raccordement raccourci à 960 mm sur les tubes de support (1430 mm) avec une pièce angulaire puis fixez à l'aide d'une clé Allen.

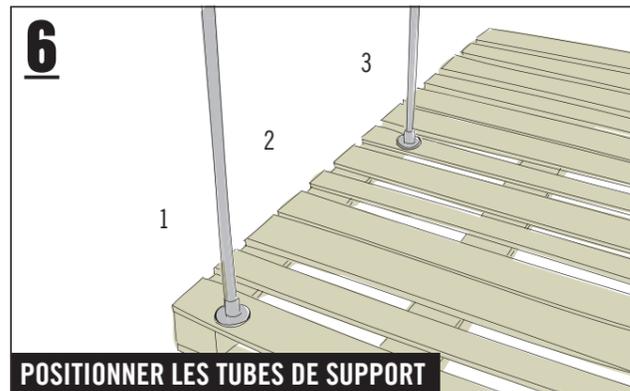


6 POSITIONNER LES TUBES DE SUPPORT

Pour l'emplacement exact, voir illustration 7.

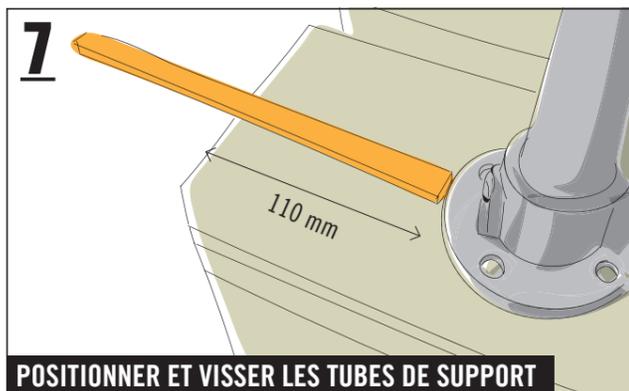


7 POSITIONNER ET VISSER LES TUBES DE SUPPORT

Positionnez le tube de structure à 110 mm du bord au milieu de la première baguette de la palette raccourcie et à 110 mm du bord sur l'avant-dernière baguette de la deuxième palette. Fixez ensuite le socle avec quatre vis (4,5x30 mm Pan-Head) et quatre rondelles (6,4 mm).

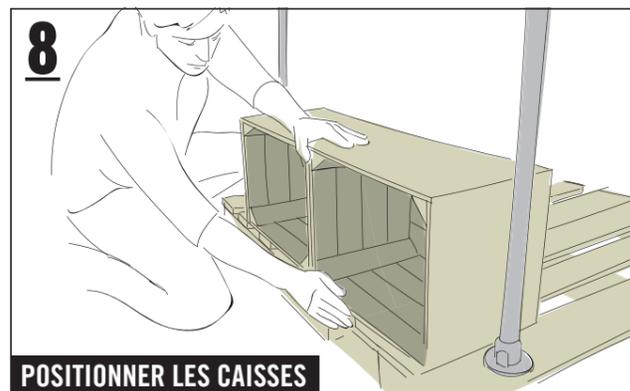


8 POSITIONNER LES CAISSES

Positionnez deux caisses entre les tubes alignées avec le bord de la palette.

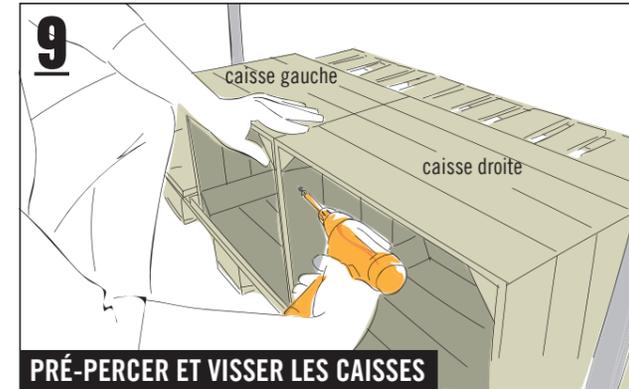


9 PRÉ-PERÇER ET VISSER LES CAISSES


Pré-percez huit trous à l'intérieur des caisses avec la fraise à percer: quatre trous pour relier les caisses les unes aux autres et quatre trous pour fixer les caisses sur la palette. Pour finir, fixez avec des vis (voir illustrations 9.1 et 9.2).

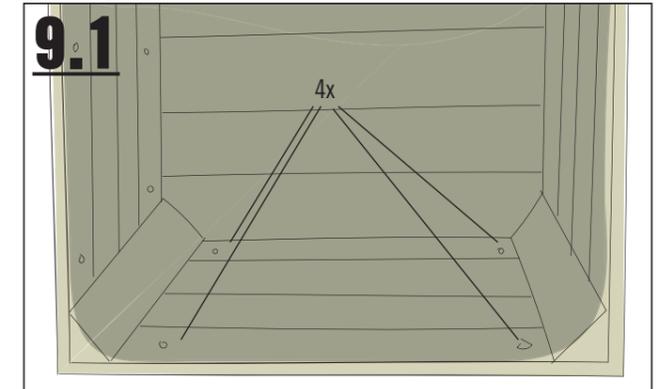

Fixez la caisse gauche à l'aide de quatre vis (4,5x25 mm).

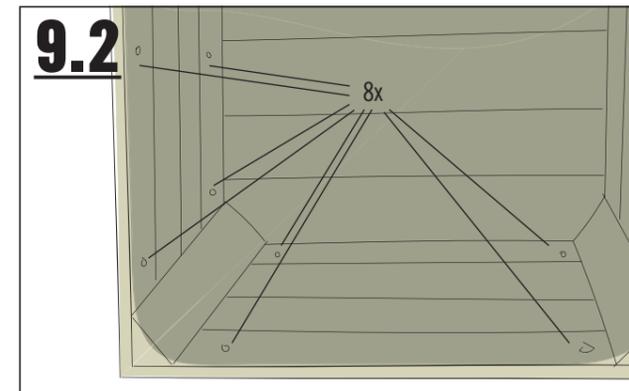

Fixez la caisse droite sur la palette à l'aide de quatre vis (4,5x25 mm) et à la caisse adjacente à l'aide de quatre vis (4,5x20 mm).

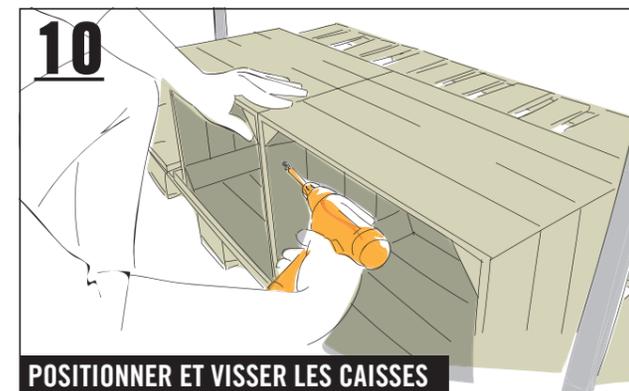

10 POSITIONNER ET VISSER LES CAISSES


Positionnez les deux caisses restantes (Variante B: trois caisses) sur la palette et fixez-les sur la palette à l'aide de quatre vis (4,5x25 mm) ainsi qu'à la caisse adjacente à l'aide de quatre vis (4,5x20 mm)





Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Les instructions suivantes ont été réalisées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste. HORNBAACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.

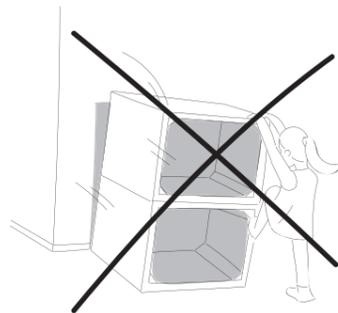

Exemple illustré

- 1. Les meubles ne doivent pas être utilisés pour grimper ni pour faire de la gymnastique. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.**
- 2. Lors de toutes les étapes de travail, porter un équipement de protection approprié.**
- 3. Avant d'utiliser les éléments, poncer les surfaces brutes de sciage pour éviter les blessures (par ex. échardes).**
- 4. Si un meuble est construit pour une chambre d'enfant, utiliser une peinture adaptée aux jouets pour enfants. Celles-ci sont marquées du logo représenté (voir à gauche).**




5. MEUBLES ARNOLD, ALBERT, CHARLES, ARMSTRONG, EINSTEIN, ROCKY & ROBINSON

Les caisses à fruits ne sont destinées qu'au rangement d'objets légers. Pour éviter que le bois se fende, effectuez un pré-perçage des trous avec une fraise à percer.

6. MEUBLES ARNOLD, ARMSTRONG, EINSTEIN & ROCKY

Fixer les meubles au mur de façon sûre à l'aide d'une fixation adaptée au type de mur pour éviter qu'ils basculent. En cas de doute concernant le matériel de fixation adapté, se renseigner impérativement auprès d'un spécialiste.

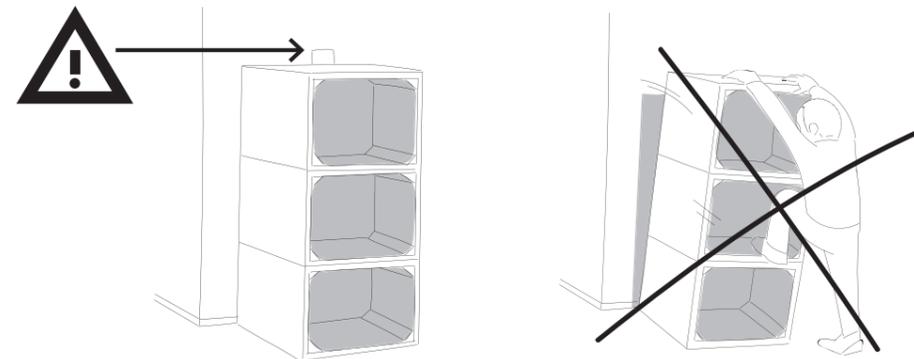

Exemple illustré

7. MEUBLES ALBERT & CHARLES

Ne pas utiliser les caisses à jouets pour s'asseoir. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.

8. MEUBLES ROBINSON

En ce qui concerne les tubes en acier et les pièces de raccordement et pieds correspondants, il s'agit de composants de meubles et une utilisation en tant que structure ou construction à des fins de portage n'est pas autorisée.