


ROTT

Instructions de montage

FR

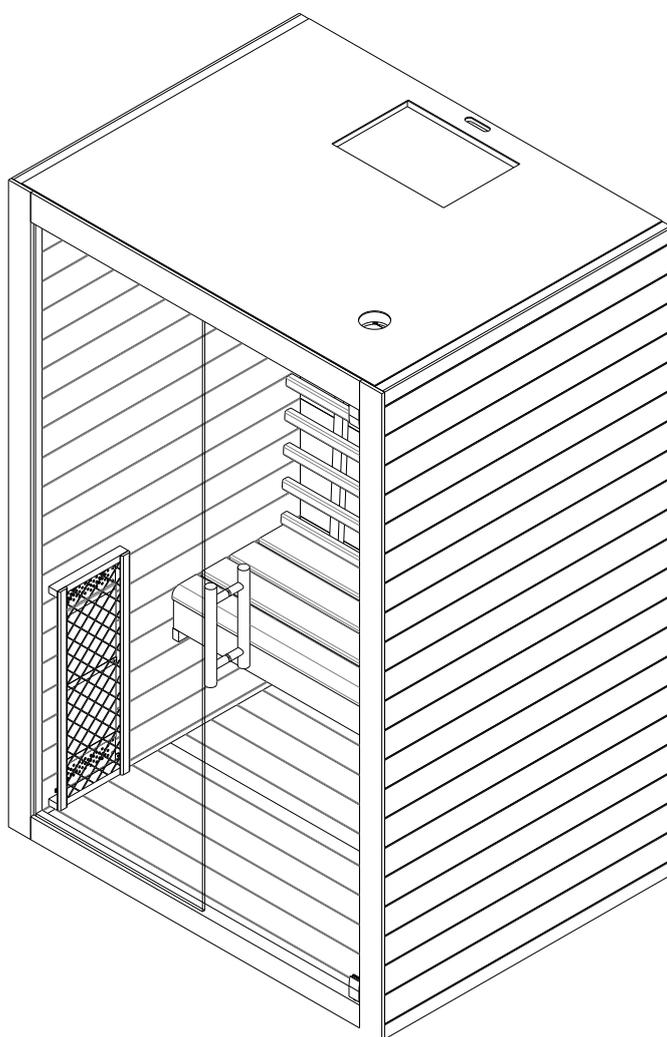

Cabine infrarouge

IR19432

Généralités

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant le montage et le conserver ensuite. Veuillez noter le numéro de série du boîtier de commande de la cabine, car ce numéro est nécessaire en cas de réparation ou de commande de pièces de rechange.

Attention

L'installation et les réparations doivent être effectuées uniquement par un électricien qualifié ! Vérifiez la puissance nominale de l'alimentation et assurez-vous avant l'installation que la prise de terre est correctement connectée. Utilisez uniquement des pièces d'origine. Ne partagez pas la prise avec d'autres appareils. Éteignez l'alimentation de la cabine lorsque vous ne l'utilisez pas. Placez votre cabine uniquement à l'intérieur d'un bâtiment sec, sur un sol horizontal, plat et sec.

Danger

Les éléments chauffants ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau, et des pommeaux de douche ne doivent pas être installés à l'intérieur de la cabine infrarouge. Si vous couvrez le radiateur, il y a un risque d'incendie dû à la surchauffe. Ne couvrez pas les radiateurs ! Gardez toujours les matériaux/objets inflammables ou facilement inflammables (par exemple, les serviettes) à l'écart du radiateur. Ne touchez pas le radiateur pendant ou immédiatement après son utilisation, car il y a un risque de brûlure en raison des pièces chaudes. L'ampoule chauffe pendant le fonctionnement. Si l'ampoule doit être remplacée, débranchez la cabine et laissez l'ampoule refroidir avant de la remplacer. Si le raccordement électrique est endommagé, il doit être remplacé - soit par le fabricant, soit par un électricien agréé !


Avertissement

Si vous souffrez de troubles de santé ou de maladies, telles que des problèmes cardiaques ou circulatoires, ou si vous prenez des médicaments, consultez toujours un médecin avant d'utiliser la cabine infrarouge. Les enfants et les personnes fragiles ne doivent jamais rester dans la cabine sans surveillance. Si vous ressentez un malaise pendant l'utilisation de la cabine infrarouge, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez votre médecin. N'entrez jamais dans une cabine de chaleur infrarouge si vous avez consommé de l'alcool, pris des médicaments puissants ou des narcotiques.

Données techniques

Modèle	IR19432	
Matériau de la cabine	Épicéa	
Longueur	1320 mm	
Largeur	1020mm	
Hauteur	1980 mm	
Tension	230volt 50Hz	
Radiateur	Type	Lampe halogène rubis
	Puissance	2100W 9.2A
	Dos	300W x 3
	Face avant	400W x 2
	Mollets	400W x 1

Liste des pièces

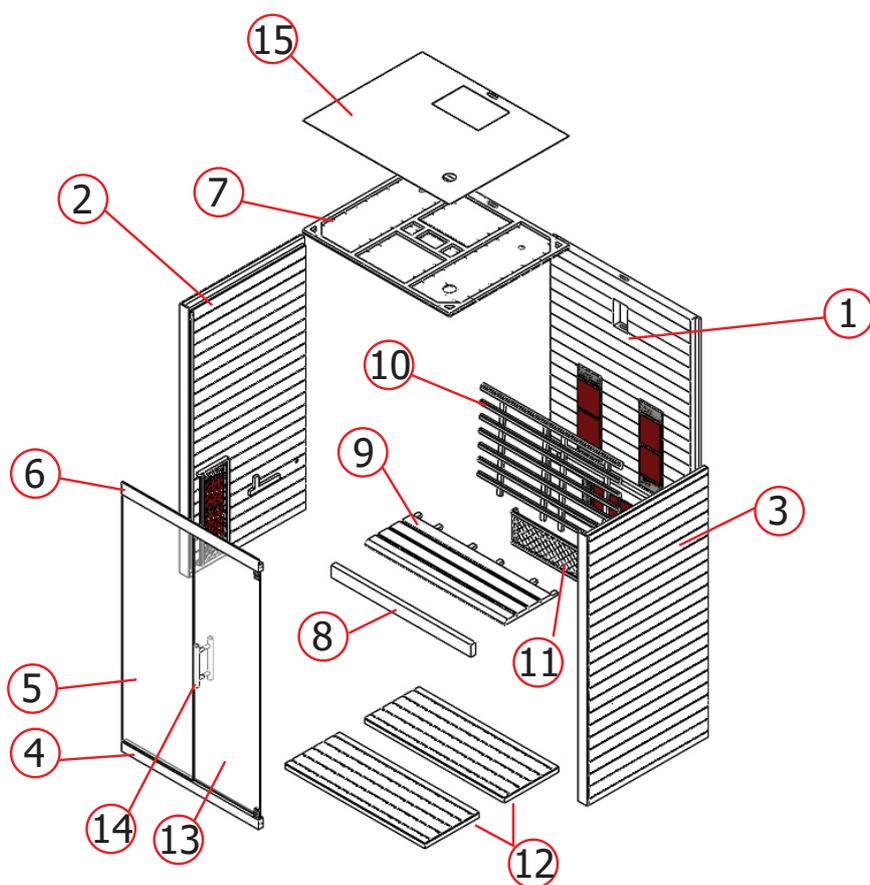

Composants de la cabine (variantes possibles)

No	Nom	Quantité
1	Paroi arrière(1940*1240*43mm)	1
2	Paroi latérale 1 (1980*1020*48mm)	1
3	Paroi latérale 2 (1980*1020*48mm)	1
4	Butée de porte (en bas,1154*70*40mm)	1
5	Vitre avant (1840*602*6mm)	1
6	Butée de porte (oben,1154*90*40mm)	1
7	Plafond (1238*1008*28mm)	1
8	Latte de support pour banc (1178*90*40mm)	1
9	Assise/banc (1178*450*33mm)	1
10	Repos-dos(1178*728*54mm)	1
11	Grille de protection(671*250*43mm)	3
12	Plaque de sol (1177*458*40mm)	2
13	Porte en verre(1805*557*6mm)	1
14	Poignée de porte (300*70*30mm)	2
15	Revêtement en MDF (1238*1008*3)	1

Petites pièces (variantes possibles)

						
Support de verre	Bande de caoutchouc	4*45	4*12	6*80	Vis mixtes	60*35*19
1x	4m	34x	8x	2x	4x	4x

Instructions de montage

Conseils de montage

Veuillez retirer l'emballage de transport et vérifier avant de commencer le montage si votre cabine infrarouge a été livrée complète et en bon état. Au moins 2 personnes sont nécessaires pour assembler la cabine. Veuillez vérifier le fraisage et le diamètre des trous de perçage afin d'éviter d'endommager le bois. La hauteur minimale requise pour le montage est de 2100 mm

Outils



Tournevis (jeu)



Ruban à mesurer



Perceuse



Forets hélicoïdaux (jeu)



Marteau



Clé de l'inus (jeu)



Couteau à découper



Echelle à marches




Niveau à bulle




Crayon

Instructions de montage

Étapes de montage

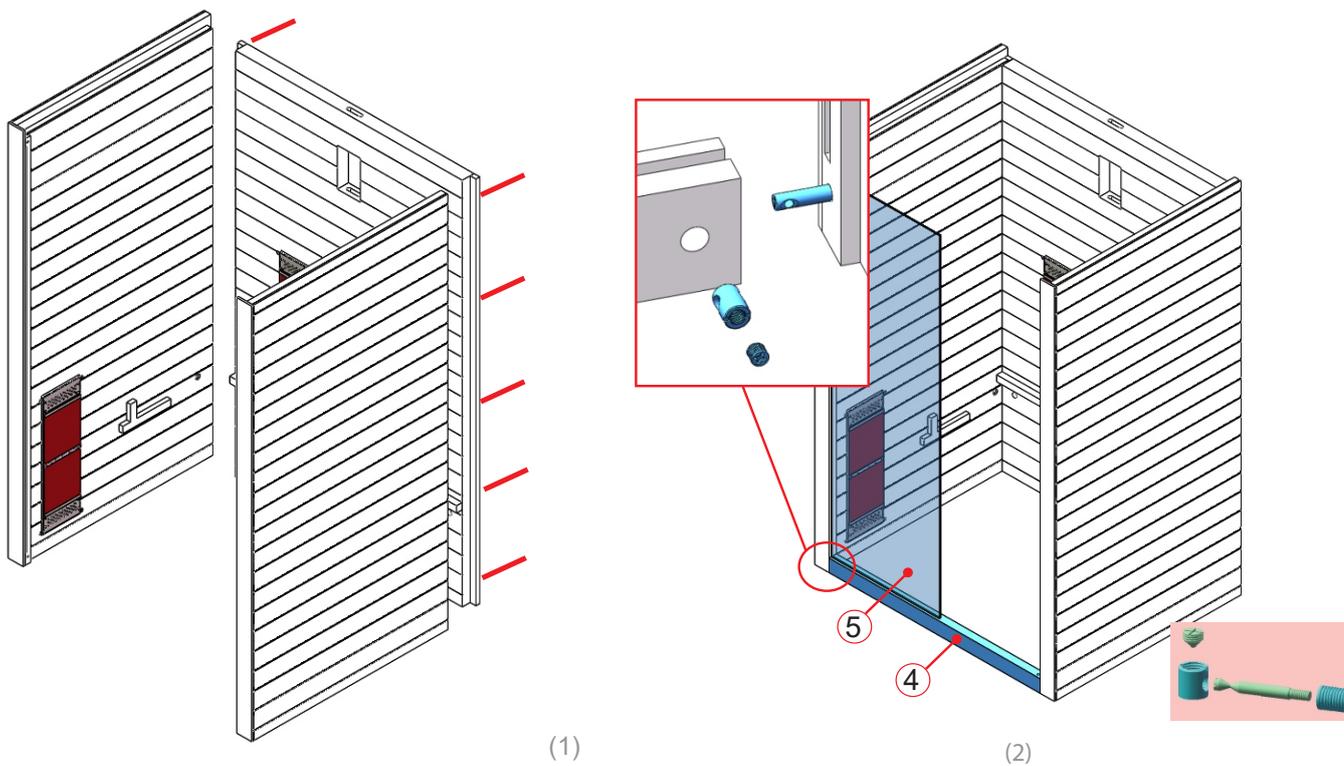


Veillez à ce que le capteur de température dépasse d'environ 2 cm du tube en silicone.
(tube/3 cm + capteur/2 cm = 5 cm du plafond).

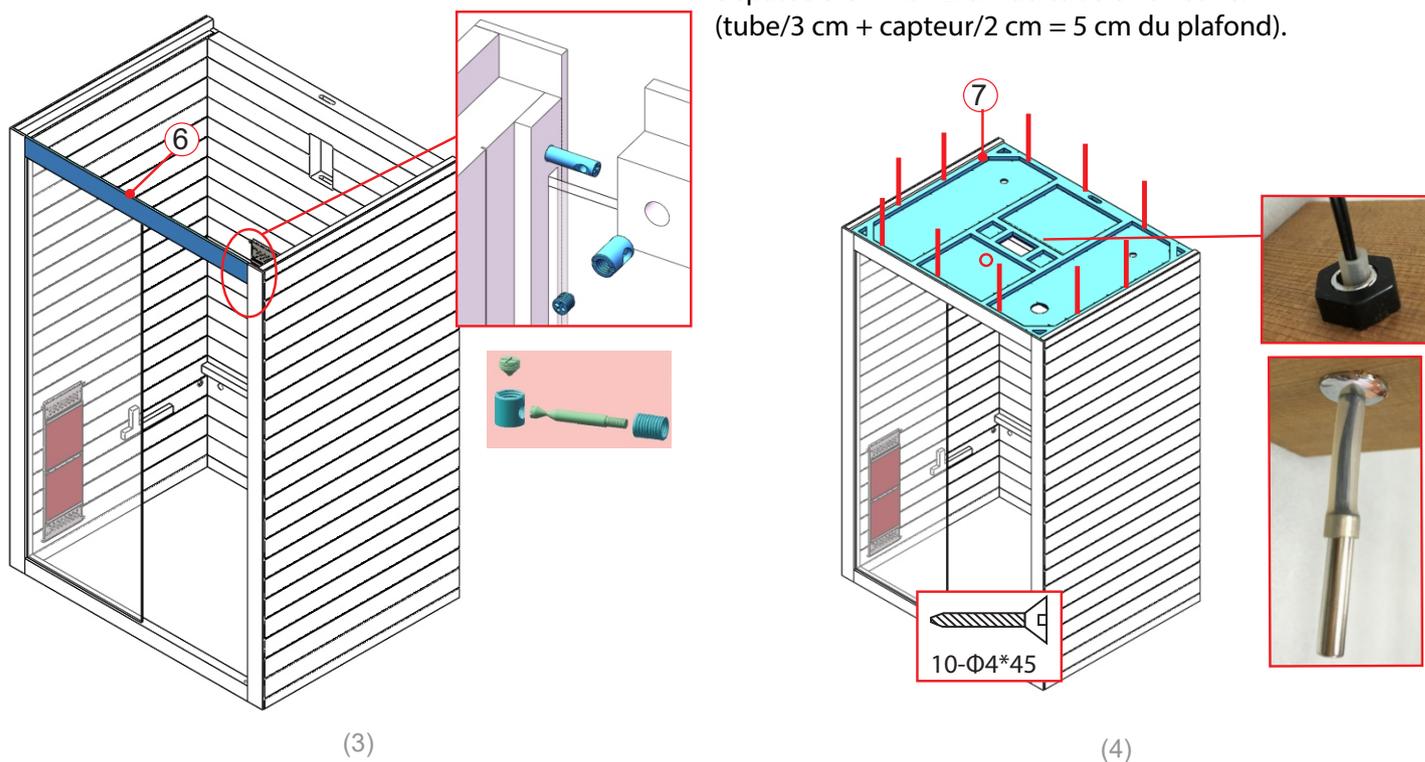


Instructions de montage


Étapes de montage

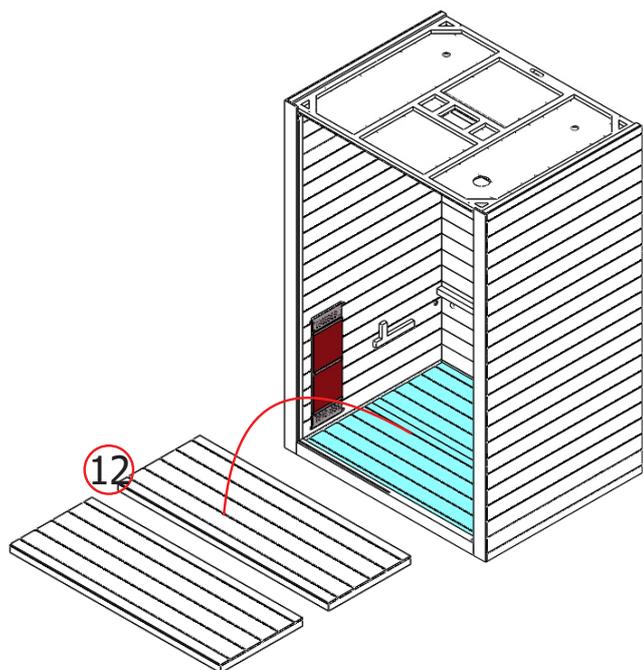


(5)

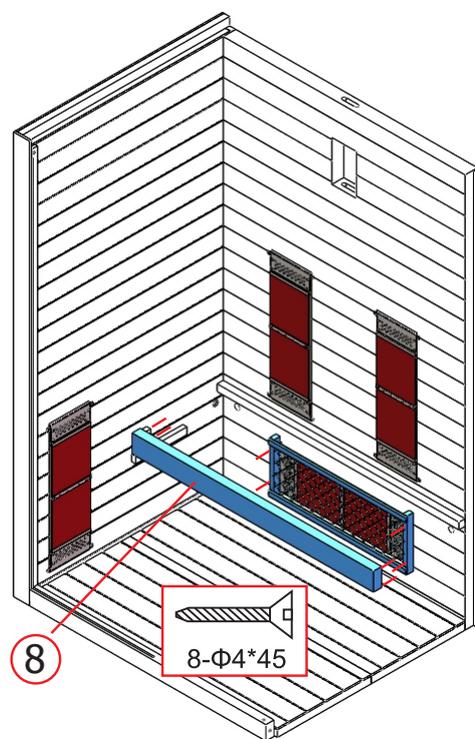

(6)

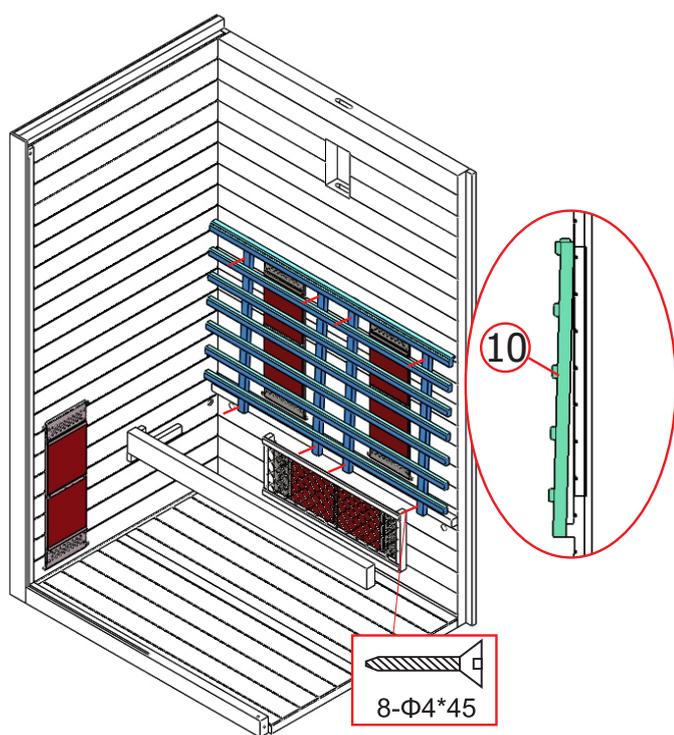


(7)

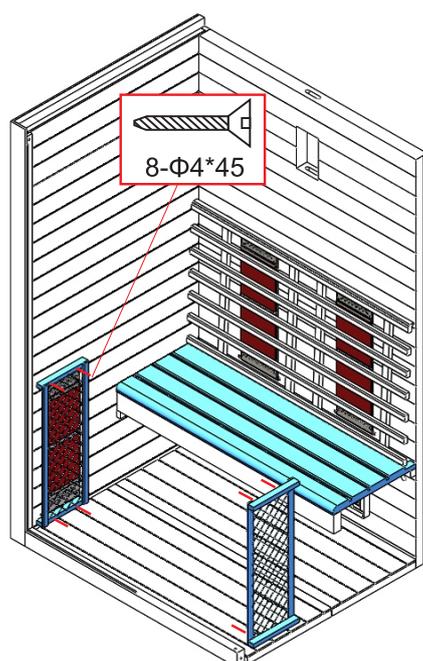

(8)

Instructions de montage

Étapes de montage

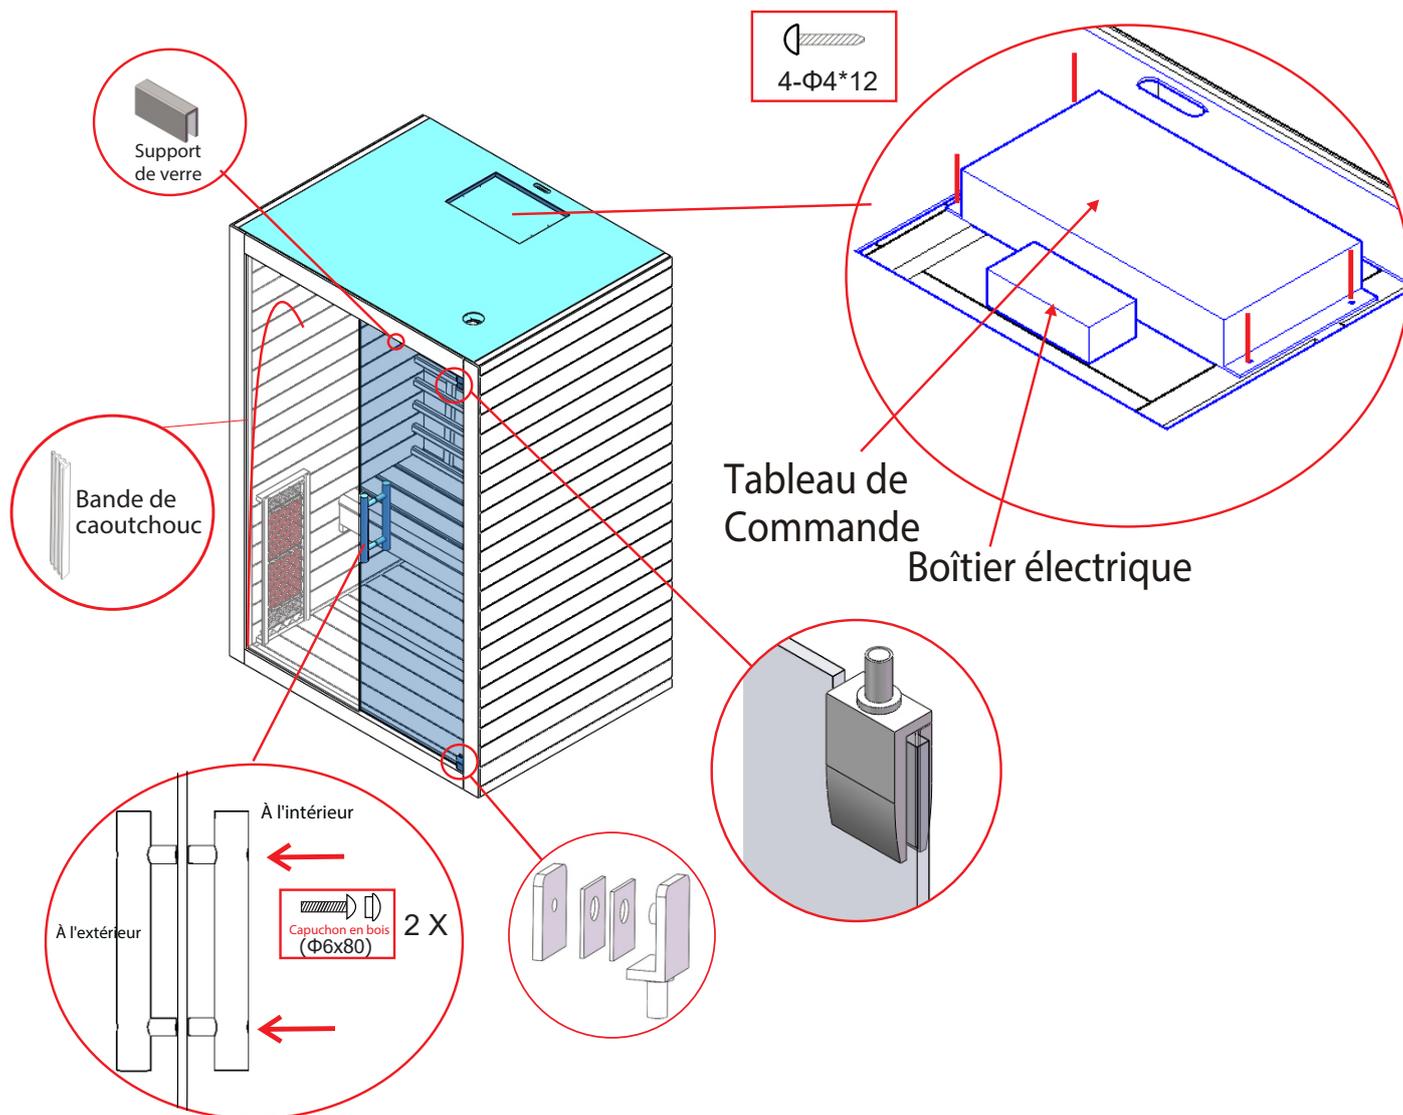

Remarque : Branchez tous les câbles sur le toit de la cabine.

Branchez l'alimentation sur la prise, l'indicateur LED commence à clignoter sur l'écran. Vous pouvez maintenant allumer les chauffages infrarouges, la lumière et la fonction musicale.

1) Mise en service

Appuyez  sur, pour allumer l'écran et faire fonctionner les chauffages, la durée est automatiquement réglée sur 99 minutes et la température de l'air dans la cabine est affichée. En appuyant  vous pouvez à nouveau le chauffage. Appuyez sur  /  /  pour régler l'intensité des chauffages avant/arrière et du chauffage des mollets de 0 % à 100 %.

2) Réglages de la température

L'affichage de gauche se réfère à la température de l'air. En appuyant sur le bouton , vous pouvez régler la température souhaitée entre 35 et 60 degrés. En appuyant sur la touche  / , sélectionnez la température souhaitée, la valeur réglée clignote pendant 10 secondes, puis passe automatiquement à l'affichage de la température de l'air actuelle. Lorsque la température choisie est atteinte, les chauffages s'éteignent automatiquement. Dès que la température descend de 2°C en dessous de la valeur choisie, les chauffages se remettent en marche et fonctionnent jusqu'à ce que la température choisie soit de nouveau atteinte. Veuillez noter : La température de l'air maximale dans la cabine peut être inférieure à la température souhaitée. Cela dépend de la température à l'extérieur de la cabine. Le fonctionnement de la cabine infrarouge est conçu pour une température ambiante maximale de 40°C.



3) Réglages du temps

L'affichage de droite se réfère à la durée d'utilisation de la cabine. En appuyant sur la touche , vous pouvez régler la durée souhaitée en appuyant sur  /  la touche; Intervalle = 1 minute; après l'expiration de la durée d'utilisation choisie, '00' apparaît à l'écran et les chauffages s'éteignent automatiquement.

4) Éclairage de plafond

En pressant brièvement sur la touche , vous activez la lumière colorée. En appuyant davantage, vous pouvez régler la couleur souhaitée (7 couleurs au total) ou éteindre la lumière. Appuyez longuement sur  pour passer à un mode de cycle automatique dans lequel 7 couleurs changent toutes les 5 secondes.

5) Ventilateur

Le ventilateur a trois modes : automatique, manuel, éteint. Le mode automatique est activé lorsque les chauffages sont allumés. En mode automatique, le ventilateur s'enclenche lorsque la température de l'air dans la cabine atteint la valeur réglée. Appuyez une  fois pour le mode manuel, la soufflerie se met en marche. Une autre pression sur la touche éteint la soufflerie.

6) Mp3 baladeur

Appuyez longtemps sur "M" pour activer le baladeur MP3. Vous pouvez sélectionner le mode en appuyant brièvement sur la touche "M" :


USB ou Bluetooth Option:

Vous pouvez sélectionner des titres avec les touches  /  appuyer et régler le volume (0-32) en maintenant les touches  /  ajuster. La touche  représente la pause.

FM Radio Mode:

Pression longue  pour rechercher automatiquement (87,5-108 MHz), le système enregistre toutes les stations. Vous pouvez sélectionner les stations en appuyant sur les touches  /  et ajuster le volume en maintenant les touches  /  . La touche  signifie que le son est coupé.

Schéma de câblage

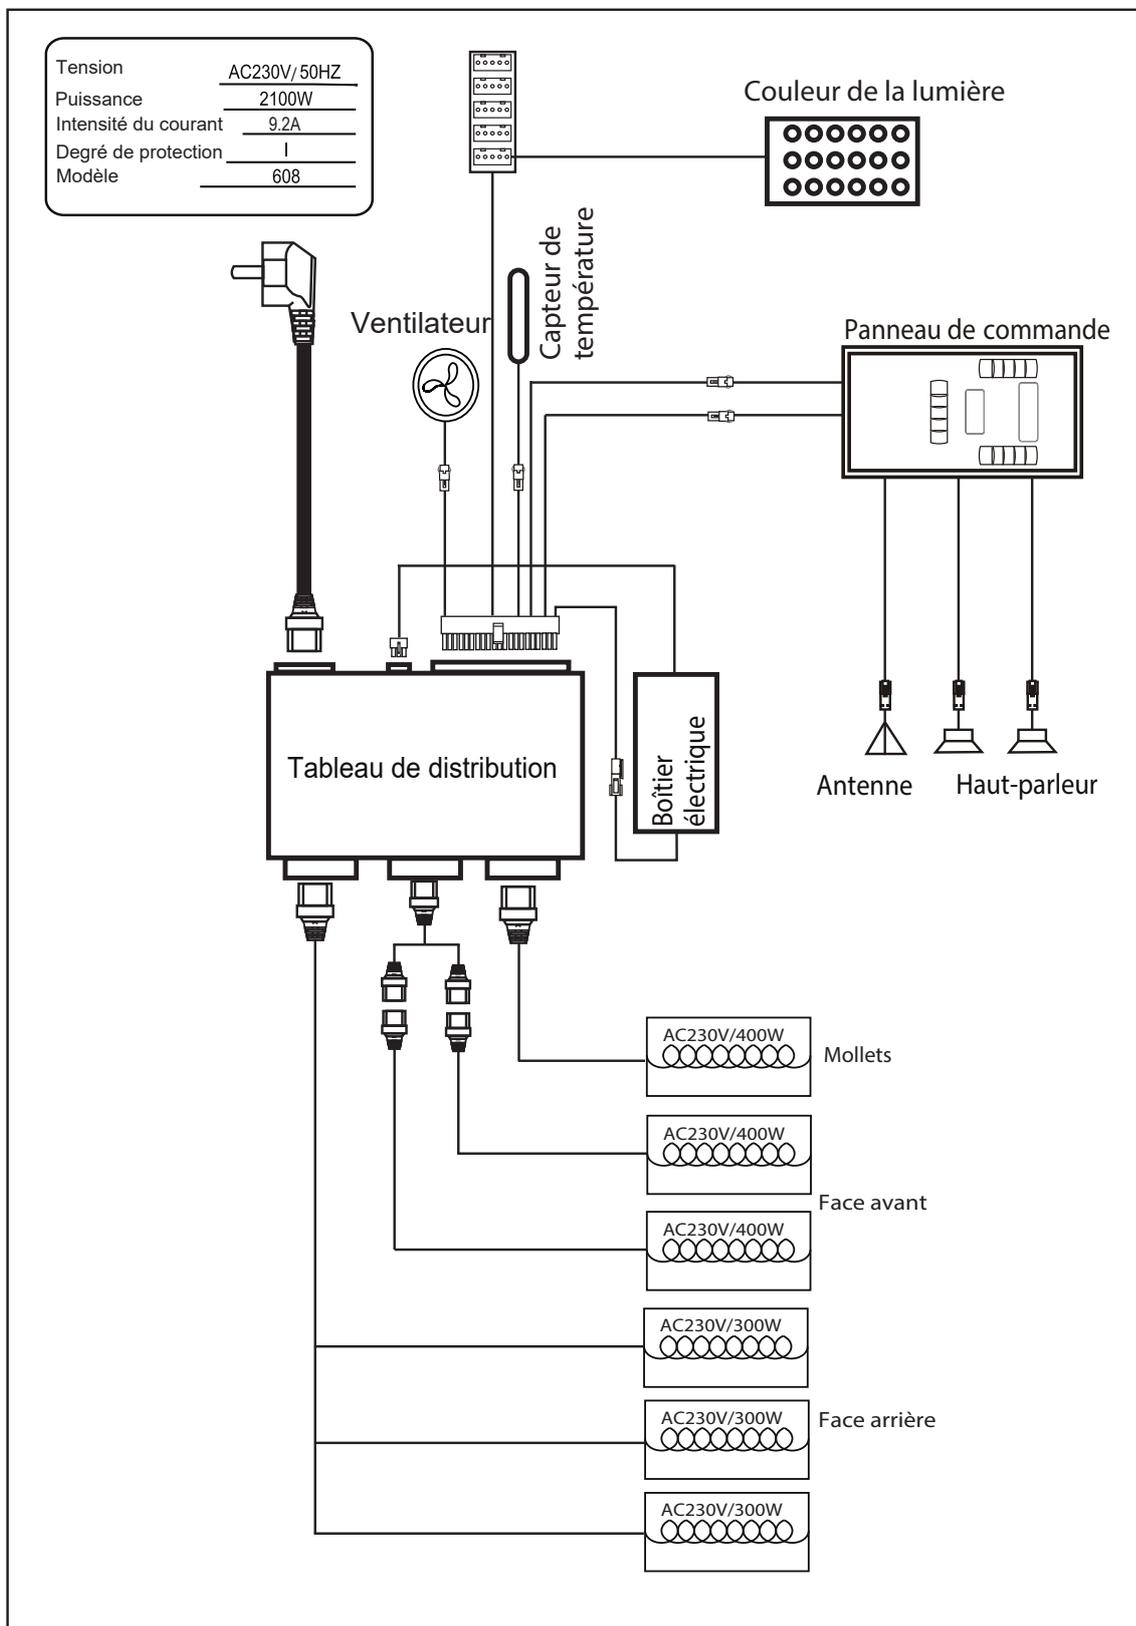

SERVICE**Instructions d'utilisation**

Buvez avant et après votre séjour dans la cabine infrarouge (sans boissons alcoolisées !). Séchez-vous complètement si nécessaire. La durée optimale d'utilisation par séance est d'environ 15 à 30 minutes à une température de cabine comprise entre 35 et 60 °C. Il est recommandé de prendre une douche chaude après l'utilisation et de se détendre. Au plus tard après 1,5 heure de fonctionnement, la cabine doit être éteinte et une pause de chauffage d'au moins 30 minutes doit être observée.

Instructions de maintenance

Avant de nettoyer la cabine, débranchez l'appareil du réseau électrique ! Nettoyez l'intérieur avec un chiffon en coton humide et séchez-le avec une serviette propre et sèche. Nettoyez le verre avec un nettoyeur pour vitres et un chiffon doux. Ne versez pas d'eau sur le panneau de commande et ne le nettoyez pas avec un chiffon mouillé. Utilisez un chiffon de nettoyage légèrement humidifié avec une solution savonneuse douce (détergent à vaisselle). N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer la cabine. Veuillez resserrer les vis du banc toutes les trois mois pour éviter qu'elles ne se desserrent ou ne tombent.

Notes:

SERVICE

Carte de garantie

Remplissez ce formulaire, prenez une photo et envoyez-la par e-mail:

Date d'achat: _____



Numéro de série: _____

Numéro de référence: _____

Nom: _____

État de l'article (non ouvert, récemment ouvert _____
ou utilisé)

Veuillez encercler sur l'image ci-dessous l'appareil de chauffage
ou le panneau défectueux. Joignez es photos du problème
et envoyez-les par e-mail.

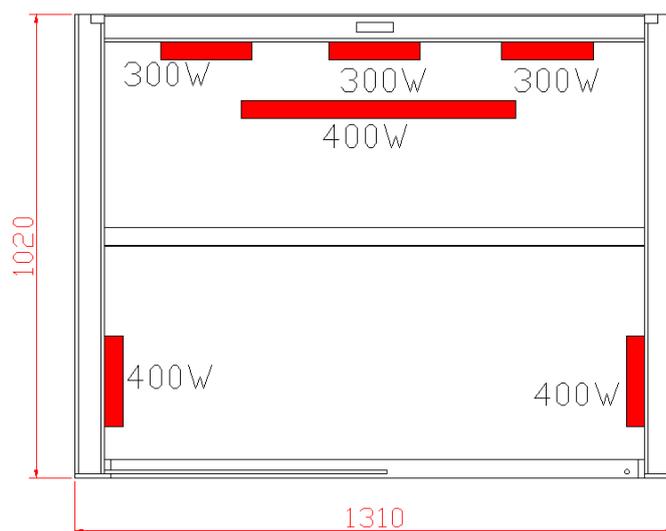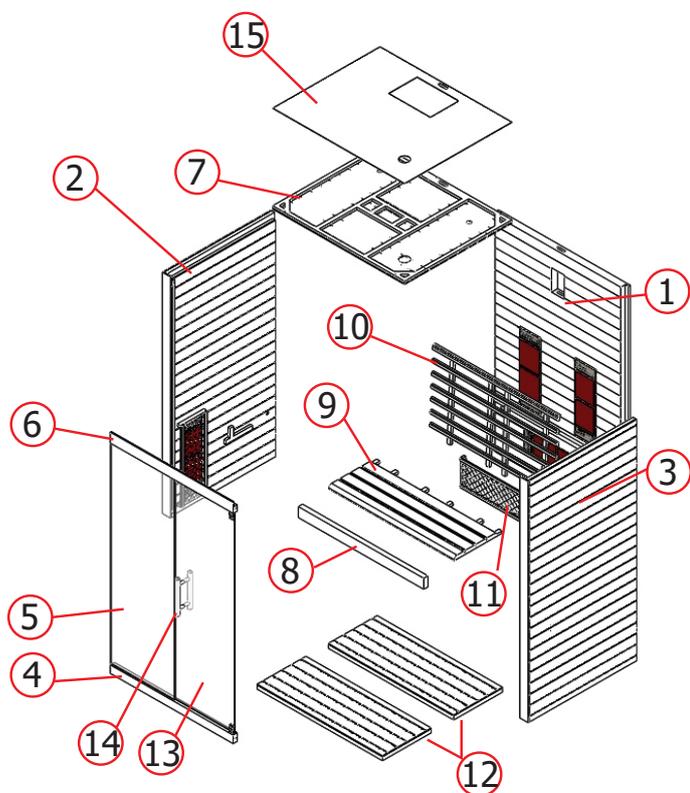

ROTT