


Notice de montage

Série REDSUN DELUXE (S, M, L)

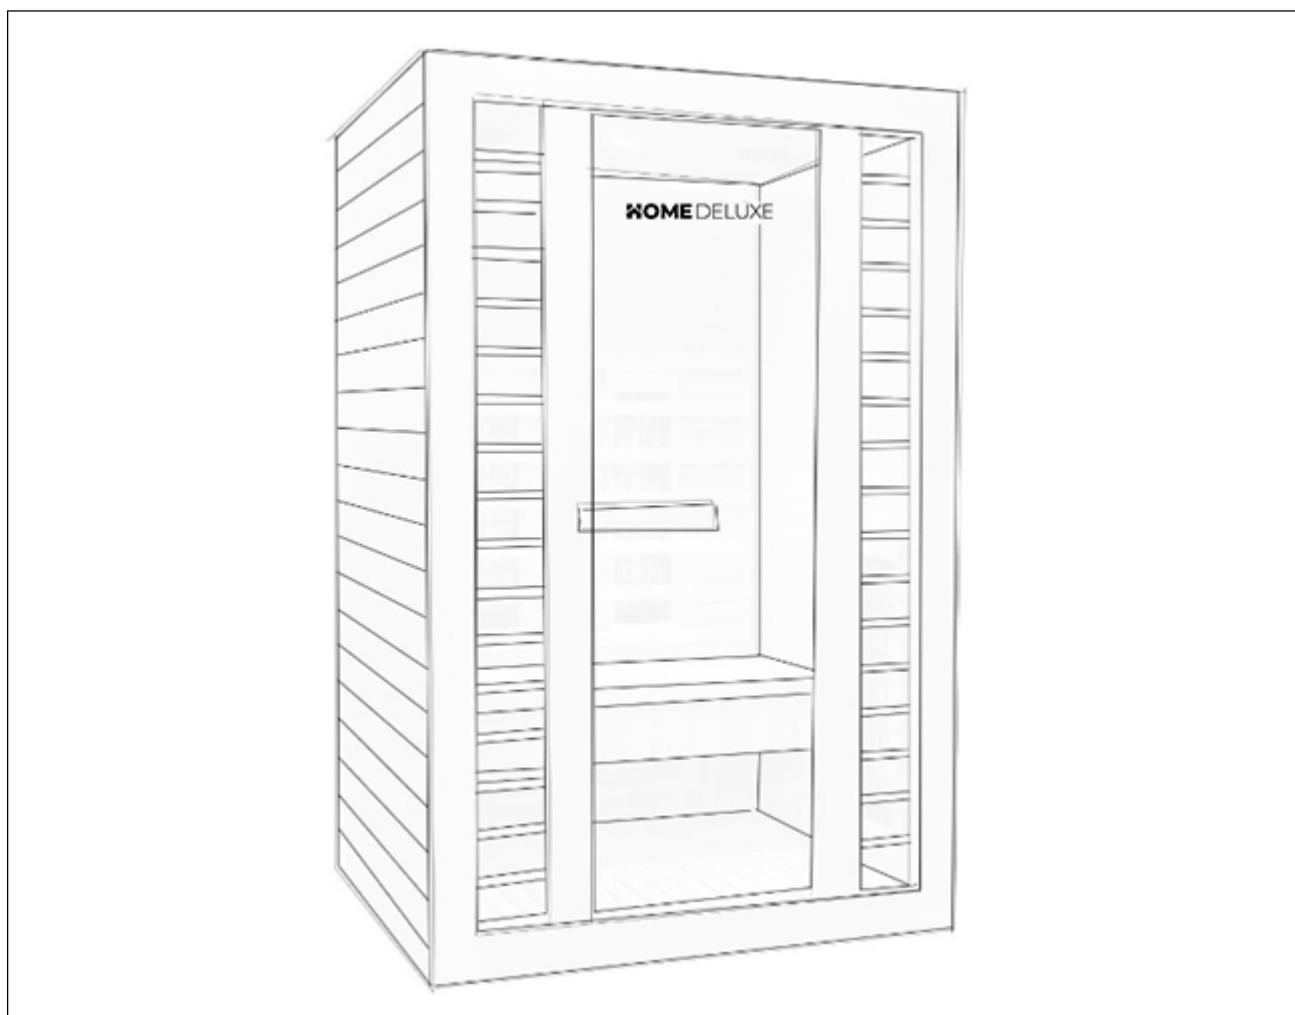

IMPORTANT : À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. À LIRE ATTENTIVEMENT !

Sommaire

Légende des symboles	3
Consignes de sécurité.....	3
Emplacement	5
Consignes d'élimination	6
Consignes d'utilisation et de sécurité	6
Mise en service	6
Nettoyage et entretien.....	6
Entretien du bois	7
Montage.....	7
Commandes	14
Dépannage	17
Appareils électriques et - Informations destinées aux particuliers	18
Garantie	19

Explication des symboles



AVERTISSEMENT

Le symbole d'avertissement vous signale des dangers pouvant entraîner des accidents ou des dommages. Avant d'effectuer l'étape de montage correspondante, lisez la remarque figurant à côté du symbole.



INFO

Le symbole Info vous fournit des indications importantes et vous signale des problèmes pouvant survenir pendant le montage. Tenez-en compte avant d'effectuer l'étape de montage correspondante afin de comprendre et d'éviter ces problèmes.

Généralités

La notice de montage est fournie avec la cabine infrarouge : elle contient des informations importantes concernant le montage et l'utilisation. Veuillez lire attentivement la notice de montage, en particulier les consignes de sécurité, avant la mise en service de la cabine infrarouge, et conservez-la soigneusement. Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans cette notice afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage accidentel. Si vous cédez la cabine infrarouge à un tiers, cette notice de montage doit lui être remise.

Utilisation conforme

Cet article est exclusivement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. N'utilisez la cabine infrarouge que comme décrit dans cette notice de montage. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



- Lisez attentivement toutes les informations. Si vous avez des doutes quant à votre capacité ou votre droit d'utiliser le sauna, consultez votre médecin. Si vous vous sentez étourdi ou en surchauffe pendant l'utilisation, quittez immédiatement la cabine infrarouge.
- Immédiatement après le déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet et que le produit ainsi que toutes ses pièces sont en parfait état. Ne montez en aucun cas le produit si le contenu de la livraison est incomplet.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont en bon état et correctement montées. Un montage incorrect peut entraîner un risque de blessure. Les pièces endommagées peuvent nuire à la sécurité et au bon fonctionnement de l'appareil.
- N'apportez aucune modification au produit.
- Vérifiez régulièrement la fixation.
- En cas de symptômes de rhume ou de grippe, une séance de sauna peut aider à renforcer le système immunitaire. Si vous êtes vraiment malade, consultez votre médecin avant utilisation.
- Buvez beaucoup d'eau avant, pendant et après la séance de sauna.
- Ne mangez rien une heure avant l'utilisation, car cela peut provoquer des malaises.

- Laissez la cabine infrarouge chauffer pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'elle atteigne une température d'environ 43 °C. Vous pouvez fermer les fentes d'aération pendant la phase de chauffage afin d'accélérer le processus.
- Si vous prenez une douche tiède ou chaude avant l'utilisation, vous stimulez davantage les glandes sudoripares. Essayez la douche avant d'utiliser le sauna pour déterminer ce que vous préférez. Veillez toutefois à entrer dans le sauna complètement sec, car l'eau peut endommager le bois.
- N'utilisez pas le sauna immédiatement après un entraînement intense ou un travail physique intense.
- Utilisez 2 à 3 serviettes pendant votre séance de sauna pour essuyer la sueur et protéger le bois.
- Ne prenez pas de douche immédiatement après votre séance de sauna. Laissez d'abord votre corps se refroidir un peu. Commencez ensuite par une douche chaude et baissez lentement la température si nécessaire.
- L'utilisation est interdite aux enfants ainsi qu'aux personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental.
- Laissez d'abord votre corps se détendre.
- Ne laissez aucun objet inflammable dans la cabine infrarouge.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas d'outils métalliques sur les éléments chauffants.
- Éloignez tout liquide des radiateurs afin d'éviter les courts-circuits.
- Tenez vos animaux domestiques éloignés de la cabine infrarouge.
- En cas de maladies ou d'altérations cutanées, consultez impérativement votre médecin traitant avant toute utilisation.
- Regarder trop longtemps directement dans le radiateur peut causer des lésions oculaires. Dans ce cas, portez des lunettes de protection adaptées.
- Ne prenez pas de substances qui atténuent la sensation naturelle de douleur due à la chaleur.
- Nous vous recommandons de ne pas dépasser 40 minutes par séance de sauna.
- **Nous attirons votre attention sur le fait que Home Deluxe GmbH ne prend en charge aucun frais de montage ou de prestations artisanales, tels que les frais d'électricien ou les frais de spécialistes comparables.**
- **Veillez noter que notre entreprise ne dispose pas de sa propre équipe de service ou de techniciens. Le client est lui-même responsable du montage et des raccordements corrects.**



Danger pour les enfants

- Tenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage. Il existe notamment un risque d'étouffement !
- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.

Risque de blessure



Une utilisation inappropriée du REDSUN DELUXE peut entraîner des blessures.

- Veuillez noter que seuls les enfants âgés de 6 ans et plus sont autorisés à utiliser le sauna sous la surveillance d'un adulte.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article ne présente pas de dommages visibles.
- N'effectuez aucune modification structurelle sans l'autorisation et selon les instructions du fabricant.
- Avant le début de la saison et à intervalles réguliers, vérifiez l'état du sauna afin de détecter d'éventuelles altérations ou détériorations. Portez une attention particulière aux éléments de revêtement. En cas d'altérations ou de détériorations, le sauna ne doit pas être utilisé. Contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires et, le cas échéant, des pièces de rechange.
- Pour éviter les brûlures ou les chocs électriques, veillez à ce qu'aucun outil métallique n'entre en contact avec les éléments chauffants.



Risque de dommages

- Une utilisation inappropriée de la cabine infrarouge peut endommager le sauna.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.
- Ne mettez pas d'eau en contact avec les émetteurs infrarouges. Cela peut entraîner un choc électrique ou endommager les éléments chauffants.



Risque d'explosion

- Ne conservez pas de substances facilement inflammables, combustibles ou explosives à l'intérieur du sauna. Les substances facilement inflammables peuvent prendre feu.
- En cas d'incendie, prévenez immédiatement les pompiers et assurez-vous que personne ne se trouve dans le sauna.



Emplacement

L'installation du sauna peut être soumise à des réglementations en matière de construction. En cas de non-respect des conditions d'installation, l'autorisation d'installation peut vous être retirée par les autorités.

- Consultez les autorités compétentes avant l'installation.
- Respectez les réglementations en vigueur.
- Installez le sauna sur un sol plat
- Installez le sauna dans un endroit sec.
- Respectez une distance de sécurité d'au moins 2 mètres par rapport aux autres constructions. Cela facilite le montage et peut sauver des vies en cas d'incendie.



Consignes d'élimination

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément à la réglementation nationale en vigueur.
- Éliminez les cartons et les emballages de protection en plastique séparément et de manière appropriée.
- Nos emballages sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement. Ils peuvent être recyclés et servir ainsi de matières premières précieuses. Les emballages qui ne sont plus nécessaires peuvent donc être remis au service local de collecte des déchets.
- Lors de l'élimination de ce produit, les réglementations nationales en vigueur doivent également être respectées.
- En cas de doute concernant l'élimination, veuillez contacter le fabricant.
- Vous obtiendrez des conseils sur l'élimination appropriée auprès des centres de collecte locaux.

Consignes d'utilisation et de sécurité

Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et de santé. Si vous avez des doutes quant à la possibilité ou à l'autorisation d'utiliser le sauna, consultez votre médecin. Si vous vous sentez étourdi ou en surchauffe pendant l'utilisation, quittez immédiatement la cabine infrarouge.

1. Réglez la température à un niveau confortable (40-50 °C).
2. La transpiration commence environ 8 à 15 minutes après être entré dans la cabine infrarouge. Nous vous recommandons de ne pas utiliser le sauna plus de 40 minutes d'affilée.
3. Buvez beaucoup d'eau avant, pendant et après la séance de sauna.
4. Si vous prenez une douche tiède ou chaude avant l'utilisation, vous stimulerez davantage vos glandes sudoripares. Essayez la douche avant d'utiliser le sauna pour déterminer ce que vous préférez. Veillez toutefois à entrer dans le sauna complètement sec, car l'eau peut endommager le bois.
5. Utilisez 2 à 3 serviettes pendant votre séance de sauna pour essuyer la sueur et protéger le bois.
6. Ne mangez rien une heure avant l'utilisation, car cela pourrait provoquer des malaises.
7. En cas de signes de rhume ou de grippe, une séance de sauna peut aider à renforcer le système immunitaire. Si vous êtes vraiment malade, consultez votre médecin avant de l'utiliser.



Mise en service

En ce qui concerne les éventuelles odeurs lors de la première mise en service, la cabine doit être première utilisation, puis de la laisser refroidir pendant au moins 30 minutes, porte et ventilation ouvertes.



Nettoyage et entretien

Utilisez un chiffon propre et humide pour essuyer le banc, le sol et les murs

. N'utilisez pas de chiffons trop humides ni de produits nettoyants qui attaquent le bois. Nous vous recommandons de le faire après chaque séance de sauna. Veillez à garder le sauna propre et sec. Les serviettes, bouteilles et verres doivent être retirés du sauna après utilisation. Vous pouvez également nettoyer les surfaces extérieures avec un chiffon humide. Vous pouvez nettoyer les éléments en verre avec précaution à l'aide d'un nettoyant pour vitres (environ une fois par mois, selon l'utilisation). N'utilisez pas de benzène, d'alcool ou de produits chimiques de nettoyage puissants dans le sauna

Entretien du bois

Si les parois du sauna sont rayées ou usées à l'extérieur, vous pouvez les traiter avec un polish pour meubles, de l'huile ou d'autres produits d'entretien pour meubles. Les autres rayures ou éraflures visibles, par exemple dans la cabine, peuvent être poncées, ou collées puis poncées. Veuillez ne pas traiter le bois avec des produits contenant du benzène ou à forte concentration en alcool. Les saunas d'extérieur doivent être inspectés chaque année. Si des fissures sont apparues dans la laque, poncez délicatement la surface et appliquez une nouvelle couche de laque sur la zone concernée.

Demandez conseil à votre artisan ou dans un magasin de bricolage pour savoir comment entretenir le bois à l'extérieur. Notez que les produits chimiques peuvent attaquer et endommager la couche protectrice et le bois du sauna.

Montage

Préparation



Risque de dommages ! Si vous ouvrez l'emballage sans précaution à l'aide d'un couteau ou d'autres objets pointus, le sauna risque d'être endommagé. Procédez avec beaucoup de précaution lors de l'ouverture.

1. Veuillez noter qu'aucune lampe n'est fournie.
Nous recommandons une ampoule LED GU 5.3, disponible dans tous les magasins.
2. Retirez les pièces de leur emballage.
3. Vérifiez que la livraison est complète. Pour cela, consultez la liste des éléments fournis à la page 3.
4. Vérifiez si les pièces sont endommagées. Si c'est le cas, ne montez pas la cabine. Contactez l'adresse indiquée ci-dessous pour faire valoir vos droits à la garantie.




Si vous ne suivez pas scrupuleusement ces instructions de montage, des erreurs peuvent se produire et entraîner des blessures.

- Montez le sauna avec au moins deux adultes
- Portez des gants de protection, des lunettes de sécurité et des chaussures de sécurité pendant le montage
- Veillez à bien vous assurer mutuellement pendant le montage des parties supérieures du sauna.
- Ne montez pas sur le toit du sauna. Il y a un risque de chute et d'effondrement.
- Veillez à ce qu'aucun clou, vis, etc. ne dépasse du bois.
- Tenez les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites à l'écart de la cabine pendant le montage.

Posez la plaque de fond à plat à l'emplacement souhaité. Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace tout autour de la plaque de fond pour pouvoir fixer les parois latérales. Une fois le montage terminé, vous pouvez pousser la cabine contre le mur à l'emplacement souhaité.



La plaque de fond est marquée d'un « X » sur un côté. Ce côté doit être orienté vers l'arrière. Votre cabine est-elle également équipée de spots au sol ? Dans ce cas, le côté comportant les spots au sol doit généralement être orienté vers l'avant.

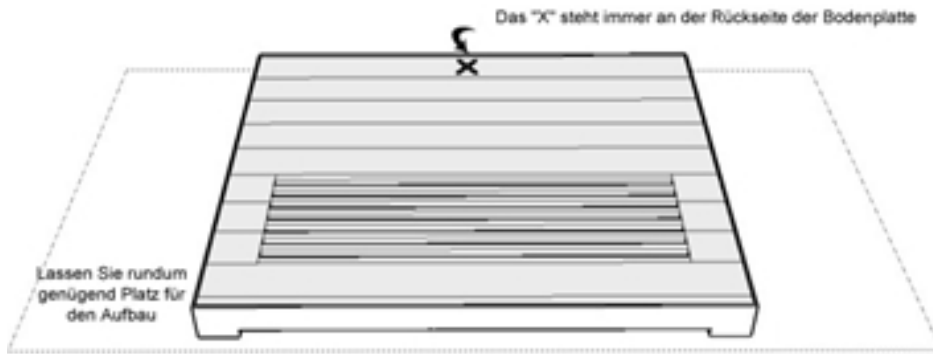

Panneau arrière

Placez la paroi arrière à l'extrémité arrière (marquée d'un « X ») de la plaque de fond. Alignez la paroi arrière en suivant les rails de guidage au sol. Connectez la fiche de la plaque de fond à la paroi arrière.



Veillez à ce que la fiche soit bien connectée. Sinon, les radiateurs infrarouges risquent de ne pas fonctionner par la suite.



Paroi latérale gauche

Reliez la paroi latérale gauche à la paroi arrière. La paroi latérale dispose de 2 à 4 fermetures à clic à son extrémité inférieure. Assurez-vous que cette paroi est également correctement reliée et que les parois sont bien à niveau.



Paroi latérale droite

Fixez la paroi latérale droite à la paroi arrière, comme vous l'avez fait pour la paroi latérale gauche. Assurez-vous que cette paroi est également bien fixée et que toutes les parois sont bien d'aplomb.

Pour positionner correctement la paroi latérale droite dans le guide lors de l'installation, une personne peut se placer à l'intérieur du sauna. Cela permet également de mieux vérifier les fermetures à clic au niveau des angles.



Montage de la banquette

Vous trouverez des glissières pour la façade du banc sur les parois latérales. Glissez la façade du banc dans les glissières par le haut. Vous pouvez maintenant poser l'assise horizontalement sur le support du banc. La paroi arrière comporte également une glissière pour maintenir l'assise en place.



Panneau avant / paroi avant


Assemblez la façade avec les deux parois latérales. Veillez ici aussi à bien aligner les guides au sol pour positionner la façade parfaitement. Fixez la façade à l'aide des fermetures à encliquetage en l'accrochant par le haut dans les parois latérales.



Lors de cette étape également, il est recommandé qu'une personne se place à l'intérieur de la cabine afin de vérifier l'alignement correct et la bonne prise des loquets.




Veillez tout particulièrement à porter des vêtements de protection adaptés (voir les consignes de sécurité). En raison des éléments en verre, la façade est très lourde. Ne la soulevez donc qu'à deux personnes au minimum. Soyez particulièrement prudent lors de cette étape de montage afin d'éviter tout dommage et toute blessure.

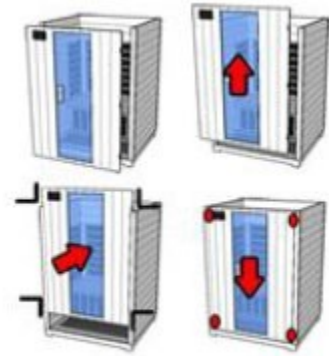

Couvercle

Soulevez le panneau de couvercle au-dessus du sauna. Faites passer les câbles de l'unité de commande, du capteur de température et des radiateurs infrarouges à travers l'ouverture dans le plafond. Raccordez le câble de l'unité de commande et le câble du capteur de température sur le toit du sauna à l'aide du câble à 2 broches. Branchez les blocs d'alimentation des émetteurs infrarouges dans l'unité de commande. L'ordre de branchement des fiches n'a pas d'importance.

Pour finir, placez la housse anti-poussière sur le toit du sauna et faites passer la fiche d'alimentation à travers l'ouverture. Assurez-vous que les trous d'aération du plafond du sauna correspondent à ceux de la housse anti-poussière afin que le sauna soit bien ventilé.

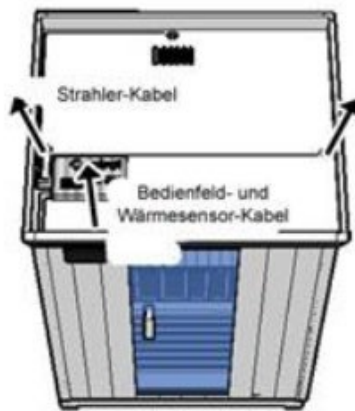

Remarque

Afin d'éviter tout court-circuit ou le déclenchement du disjoncteur différentiel, nous te recommandons vivement de brancher le produit sur un circuit électrique protégé par un disjoncteur séparé. Une surcharge peut se produire si plusieurs appareils électriques sont utilisés simultanément sur la même ligne ou si une rallonge est utilisée. Veuillez tenir compte de cette recommandation lors de l'installation de votre spa, de votre sauna ou de votre cabine infrarouge. Vous trouverez de plus amples informations dans la notice de montage et les caractéristiques techniques.

Raccordement au toit

1. Branchez les connecteurs des émetteurs infrarouges comme suit :



2. Raccordez les connecteurs de l'écran de commande comme suit :



3. Raccordez les connecteurs du capteur de température comme suit :



4. Raccordez la fiche de l'antenne comme suit :



Fixez les câbles au boîtier de commande comme indiqué ci-dessous.

Certains câbles sont déjà pré-assemblés et n'ont pas besoin d'être branchés. Lors du raccordement des câbles libres, veillez à ce qu'ils soient correctement connectés.

Les câbles portant la mention **A** doivent être branchés sur la prise **A** du boîtier de commande ; il en va de même pour les câbles portant la mention **B** (à brancher sur la prise **B** du boîtier de commande).

Une fois tous les câbles raccordés, le boîtier de commande doit se présenter comme suit :

Boîtier de commande	Modèle
	REDSUN S DELUXE
	REDSUN M DELUXE
	REDSUN L DELUXE

Poignée de porte

Placez la poignée la plus courte à l'intérieur de la porte et la plus longue à l'extérieur. Veillez à ce que les trous de la poignée et de la porte soient parfaitement alignés. Vissez ensuite les vis depuis l'intérieur à travers le trou du verre dans la poignée extérieure.



Étape 9 : Accessoires de

l'ioniseur

Commencez par repérer la prise de sauna à 1 pôle destinée à l'ioniseur, située dans le plafond du sauna. Connectez la prise à l'ioniseur et vissez-la à l'aide des vis cruciformes dans la paroi arrière du sauna.



En gros, l'appareil purifie l'air ambiant des substances nocives, neutralise les mauvaises odeurs et apporte de l'air frais dans votre cabine infrarouge. Plus précisément, l'ioniseur émet de l'électricité positive. L'air ambiant qui entre en contact avec l'ioniseur se charge d'ions négatifs. Les ions d'oxygène émis par l'appareil attirent comme un aimant les bactéries, le pollen, etc. chargés positivement présents dans l'air vicié de la pièce, qui viennent alors se fixer sur l'appareil. La pastille parfumée diffuse une fraîcheur constante dans votre cabine de sauna. Vous pouvez remplacer la pastille parfumée en décrochant l'appareil du mur et en ouvrant le couvercle inférieur d'un mouvement rotatif. Il suffit alors d'y insérer la nouvelle pastille et de refermer l'appareil.

Grâce à la purification par l'ozone, votre air est entièrement purifié et débarrassé des bactéries, virus, allergènes, micro-organismes, champignons, substances organiques et, en partie, chimiques. L'air est désinfecté et convient donc particulièrement aux personnes allergiques. Les odeurs désagréables, la fumée et la poussière sont filtrées de l'air. Vous n'entrez pas en contact avec l'ozone, car celui-ci se décompose au bout d'environ 40 minutes. Il ne reste alors aucun résidu.

Mode d'emploi :

Avant et pendant la séance de sauna, sélectionnez l'option « Ion » pour éliminer les particules en suspension dans l'air (le voyant vert s'allume lorsque la fonction est activée). Après la séance de sauna, sélectionnez l'option « O3 » pour éliminer les bactéries responsables des odeurs présentes dans l'air (le voyant rouge s'allume lorsque la fonction est activée).

Porte-boissons (en option)

Le porte-boissons peut être monté sur la paroi latérale droite ou gauche du sauna, selon les souhaits du client. Veuillez toutefois à ne pas monter le porte-boissons directement sur ou devant les radiateurs.


Porte-revues (en option)

Le porte-revues peut être monté sur la paroi latérale. Comme pour le porte-boissons, le porte-revues ne doit pas être monté sur ou devant les radiateurs. La taille du porte-revues peut varier selon le modèle.

Porte-serviettes (en option)

Le porte-serviettes peut être installé sur la paroi latérale. Ne l'installez pas devant ou sur les radiateurs.

Commande

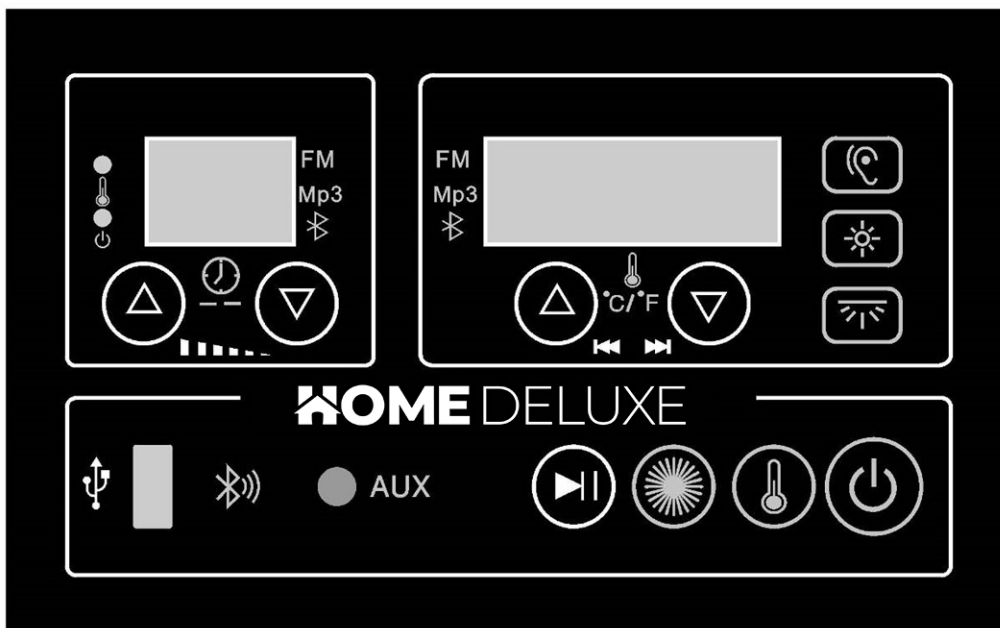


ON/OFF : appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre le panneau de commande et le sauna.

Réglage de la température : lorsque ni le MP3 ni la radio ne sont sélectionnés, vous pouvez régler la température à



l'aide des touches suivantes : . Cinq secondes après le réglage, l'écran affiche automatiquement la température actuelle.

Fahrenheit/Celsius : dans le menu de réglage de la température, vous pouvez modifier l'affichage à l'aide des

touches . Selon votre sélection, la température s'affiche en Fahrenheit (°F) ou en Celsius (°C)

Réglage de la durée : dans le menu de réglage de la durée, vous pouvez régler la



réglage la durée jusqu'à 90 minutes maximum.



Éclairage : appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre l'éclairage à l'intérieur de l'appareil.

L'ampoule LED GU 5.3 n'est pas fournie et peut être achetée séparément dans le commerce. L'éclairage LED RVB fourni est exclusivement destiné à l'éclairage d'ambiance/d'accentuation et ne convient pas à d'autres applications. La lampe de plafond n'est pas non plus fournie.



Éclairage d'ambiance : l'éclairage s'allume automatiquement dès la mise en marche du sauna. Il passe alors directement en mode automatique et alterne entre les sept couleurs. Pour sélectionner une couleur de manière permanente ou pour éteindre l'éclairage, appuyez à nouveau sur la touche.

Radio FM : appuyez une fois sur la touche suivante :  . Un « F » apparaît alors à l'écran et vous avez réglé la radio.

Appuyez sur les touches suivantes pour sélectionner la station :



Pour régler le volume, veuillez appuyer sur la touche suivante :





La flèche qui

Vous pouvez appuyer sur la flèche pointant vers le bas pour baisser le volume. Pour augmenter le volume, appuyez sur la flèche pointant vers le haut.


Appuyez sur la touche suivante pour mettre en pause et reprendre la lecture :





 **Remarque** : Radio/MP3/Bluetooth : 5 secondes après le réglage, l'écran affiche à nouveau la température actuelle et le temps restant.

MP3 : Appuyez deux fois sur la touche suivante :  La lettre « P » s'affiche sur l'écran de gauche. Le titre de la chanson en cours s'affiche sur l'écran de droite. Les haut-parleurs commencent automatiquement à lire les données de la clé USB.

Le réglage de la température permet de sélectionner le titre. Le réglage de l'heure permet de régler le volume.

La touche vous permet de mettre la musique en pause.  Après avoir mis la musique en pause, appuyez sur n'importe quelle touche pour revenir au menu normal.

Bluetooth : Appuyez trois fois sur le bouton suivant :  « B » s'affiche sur l'écran de gauche. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone portable et connectez-le à « BT-SPEAKER ». Vous pouvez désormais régler le volume et sélectionner les titres soit via votre téléphone portable, soit via le panneau de commande.

 **Remarque** : Radio/MP3/Bluetooth : 5 secondes après le réglage, l'écran affiche à nouveau la température actuelle et le temps restant.



Cette touche vous permet de basculer entre FM/MP3/Bluetooth



Cette touche vous permet d'allumer ou d'éteindre tous les radiateurs.

Dépannage

Problème	Explication	Solutions
Le voyant d'alimentation ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • La prise ne fonctionne pas correctement. • Le fusible a sauté. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez l'alimentation électrique et la prise, ou remplacez-les. • Remplacer les fusibles
Le voyant de commande ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> • Le voyant correspondant est défectueux. • Le circuit électrique ou certains accessoires destinés aux fonctions sont interrompus ou endommagés 	<ul style="list-style-type: none"> • Réparer ou remplacer le voyant correspondant. • Réparer ou remplacer les pièces endommagées. • Rebranchez-le.
Les radiateurs ne fonctionnent pas pour produire de la chaleur	<ul style="list-style-type: none"> • Les radiateurs sont défectueux • Utilisation fréquente • Le fusible a sauté. • Les branchements de l'appareil de chauffage sont incorrects. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que toutes les fiches sont bien branchées au boîtier de commande. Remplacez-les par des neuves • Vérifiez les fusibles et remplacez-les si nécessaire. • Vérifiez-le et rebranchez-le fermement. • Réparer ou le rebrancher.
Écarts de température dans le sauna	<ul style="list-style-type: none"> • Quelques problèmes liés aux radiateurs • Mauvaise manipulation lors du réglage • Le circuit de régulation de la température ou certains accessoires sont défectueux 	<ul style="list-style-type: none"> • Voir point 3 • Réinitialisation • Réparer ou remplacer le panneau de commande, nous contacter si nécessaire
Odeur étrange, éclairage défectueux	<ul style="list-style-type: none"> • Accessoires défectueux • Court-circuit • Une panne du système de commande peut entraîner la combustion de certains accessoires 	<ul style="list-style-type: none"> • Débranchez l'alimentation électrique et vérifiez la tension • Identifiez les pièces défectueuses et contactez-nous si nécessaire
La lumière ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • L'ampoule est défectueuse • L'ampoule n'est pas correctement installée • La prise est défectueuse • Problèmes avec le boîtier de 	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez l'ampoule • Réinsérez l'ampoule • Remplacez-le • Rebranchez-le, contactez-nous si nécessaire !

	commande	
Problème	Explication	Solutions
Pas de son provenant des haut-parleurs	<ul style="list-style-type: none"> • Haut-parleurs défectueux • Connexion électrique desserrée • Le lecteur MP3 est éteint • Le lecteur MP3 est défectueux 	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez-le par un modèle identique • Rebranchez la connexion électrique • Mettez l'appareil sous tension • Vérifiez le fusible et toutes les touches de commande et remplacez-les si nécessaire

Équipements électriques et électroniques - Informations destinées aux particuliers



La loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG) contient un grand nombre d'exigences relatives à la gestion des équipements électriques et électroniques. Les plus importantes sont répertoriées ici.

1. Collecte sélective des appareils usagés

Les équipements électriques et électroniques devenus des déchets sont appelés « équipements usagés ». Les propriétaires d'équipements usagés doivent les remettre dans un système de collecte distinct des déchets municipaux non triés. Les équipements usagés ne doivent notamment pas être jetés avec les ordures ménagères, mais remis dans des systèmes de collecte et de reprise spécifiques.

2. Piles et accumulateurs

Les propriétaires d'appareils usagés doivent, en règle générale, séparer les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés à l'appareil usagé avant de les remettre à un point de collecte. Cette règle ne s'applique pas lorsque les appareils usagés sont remis à des organismes de gestion des déchets de droit public et y sont séparés des autres appareils usagés en vue de leur préparation en vue de la réutilisation.

3. Possibilités de retour des appareils usagés

Les propriétaires d'appareils usagés provenant de ménages privés peuvent les remettre aux points de collecte des organismes publics de gestion des déchets ou aux points de reprise mis en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de la loi Elektro G. Vous trouverez un répertoire en ligne des points de collecte et de reprise ici : <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknahmestellen.jsf>

4. Remarque relative à la protection des données

Les appareils usagés contiennent souvent des données personnelles sensibles. Cela vaut en particulier pour les appareils informatiques et de télécommunication, tels que les ordinateurs et les smartphones. Dans votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est personnellement responsable de la suppression des données sur les appareils usagés destinés à être mis au rebut.



5. Signification du symbole « poubelle barrée »

Le symbole de la poubelle barrée, qui figure régulièrement sur les équipements électriques et électroniques, indique que l'appareil concerné doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés à la fin de sa durée de vie.

- Numéro d'enregistrement du fabricant
- En tant que fabricant au sens de la loi ElektroG, nous sommes enregistrés auprès de la fondation compétente Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nuremberg) sous le numéro d'enregistrement suivant : WEEEReg.-Nr. DE86467979

Marquage CE

La cabine infrarouge est conforme aux normes européennes et porte donc le marquage CE.

Les lettres CE signifient « Conformité Européenne ». Le marquage CE symbolise la conformité du produit aux exigences en vigueur que la Communauté européenne nous impose.

En apposant le marquage CE, nous déclarons que le produit est conforme à toutes les réglementations européennes en vigueur et qu'une procédure d'évaluation de la conformité a été menée.

Le marquage CE n'est donc ni un label de qualité ni un label d'origine.

Garantie

Les droits légaux en matière de responsabilité pour vices et de garantie s'appliquent à compter de la date d'achat.

Home Deluxe GmbH décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect du mode d'emploi. Les réclamations liées à un montage ou à une utilisation inappropriés sont exclues de la garantie. En cas de défauts sur le produit, merci de contacter notre service client par écrit via le formulaire de contact disponible sur notre site Internet, en indiquant le nom du produit, le numéro de série et en joignant une photo de la plaque signalétique :

**Home Deluxe GmbH Am
Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf Allemagne
Tél. : +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de**

Pour toute autre question, notre service clientèle se tient à votre disposition via le formulaire de contact.

Modèle :

Cabine infrarouge REDSUN DELUXE-S / Référence article 14918 / Référence colis 14919, 14920, 14921
Cabine infrarouge REDSUN DELUXE-M / Référence article 14914 / Référence colis 14915, 14916, 14917
Cabine infrarouge REDSUN DELUXE-L / Référence article 14926 / Référence pack 14927, 14928, 14929