


Bedienungsanleitung

Easy Sun PARASOL Ampelschirm

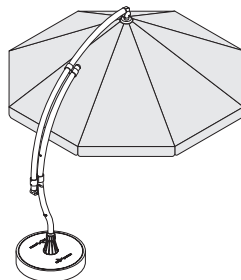

Einleitung

SUN GARDEN bietet Ihnen mit dem *Easy Sun* PARASOL Ampelschirm ein hochwertiges, technisch ausgereiftes und langlebiges Produkt. Es ist nach dem Stand der Technik und anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Die folgende Bedienungsanleitung hilft Ihnen, lange Freude an Ihrem Ampelschirm zu haben.

Die Bedienungsanleitung ist sowohl für die 4-eckige als auch die 8-eckige Ausführung des Ampelschirmes gültig, da der Unterschied bei den Ampelschirmen nur in der Form der Schirmgestelle und Sonnenschutzbezüge liegt. Viele Skizzen der vorliegenden Bedienungsanleitung zeigen die 8-eckige Ausführung des Ampelschirmes. Sie dienen der Veranschaulichung und sind auf die 4-eckige Ausführung übertragbar. Alle Bedienungs- und Arbeitsabläufe sind bei beiden Ausführungen identisch.

Die Anleitung enthält Hinweise zu folgenden Themen:

- Sicherheit
- Montage
- Bedienung
- Pflege

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Ampelschirmes sorgfältig durch. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von jeglicher Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen.

Der Ampelschirm ist als Sonnenschirm ausgelegt und auch nur für diese Verwendung vorgesehen. **Benutzen Sie den Ampelschirm nur** – für die bestimmungsgemäße Verwendung als Sonnenschirm – im technisch einwandfreiem Zustand

Störungen, die Sicherheit und Funktion des Ampelschirmes beeinträchtigen können, müssen umgehend beseitigt werden.

Die in der Anleitung beschriebenen Wartungs- und Pflegearbeiten sind vom Benutzer durchführbar. Weitreichendere Reparaturen dürfen vom Benutzer nicht vorgenommen werden. Die Pflegehinweise sind für Personen gedacht, die mit dem sicheren Umgang der zu verwendenden Werkzeuge vertraut sind. Führen Sie die Arbeiten nur mit geeigneten Werkzeugen aus.

SUN GARDEN GmbH · Emsdettener Straße 233 · D-48485 Neuenkirchen · www.sun-garden.de · +48 (63) 289 89 00

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen können ohne Voranzeige vorgenommen werden. Die vorliegende Anleitung darf weder vollständig noch teilweise ohne vorherige Zustimmung von SUN GARDEN nachgedruckt oder vervielfältigt werden.



www.tuv.com
ID 1111210102

1. Sicherheitshinweise	2	8. Bedienung des Ampelschirmes	14
1.1 Wichtige Symbole	2	8.1 Öffnen des Sonnenschutzes	14
1.2 Sicherheitshinweise	3	8.2 Neigung des Ampelschirmes einstellen	15
2. Lieferform und Lieferumfang	3	8.3 Schließen des Sonnenschutzes	15
3. Aufbau des Ampelschirmes	4	8.4 Verdrehen des Sonnenschirmes im Schirm- oder Bodenständer	16
4. Ausstattung	5	9. Schutzhülle aufziehen	17
4.1 Allgemeines	5	10. Pflege des Easy Sun PARASOL Ampelschirmes	17
4.2 Typenschild	5	10.1 Sonnenschutzbezug reinigen	17
4.3 Sonnenschutzbezug	5	10.2 Sonnenschutzbezug entfernen	18
4.4 Sonnenschirmgestell	6	10.3 Sonnenschutzbezug imprägnieren	19
4.5 Bedienelemente: die Handkurbel	6	10.4 Ampelschirm reinigen	19
4.6 Bedienelemente: das Klemmstück	6	11. Lagerung	19
4.7 Gleitrohranschlag	7	12. Wartung	20
4.8 Das Drehsystem	7	12.1 Regelmäßige Wartung	20
4.9 Schutzhülle	7	12.2 Jährliche Wartung	20
5. Platzbedarf des Ampelschirmes	8	13. Service-Center/ Ersatzteilversorgung	21
6. Ampelschirm aufstellen	11-13	14. Entsorgung	21
7. Handkurbel montieren	13	15. Technische Daten	21
		16. Garantie	22
		Garantieschein	23

1. Sicherheitshinweise

1.1 Wichtige Symbole

In der Anleitung sind spezielle Informationen mit folgenden Grafiken gekennzeichnet:



Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die auf Unfall- und Verletzungsgefahren hinweisen.



Hinweis

Unter diesem Symbol finden Sie allgemeine Tipps zur Handhabung.



Hinweis

Unter diesem Symbol finden Sie Hinweise, die einer Beschädigung des Ampelschirmes vorbeugen.

1.2 Sicherheitshinweise



Achtung: Kippgefahr!

- Verwenden Sie nur die original SUN GARDEN Schirm- oder Bodenständer. Eine Haftung hinsichtlich der Standsicherheit des *easy sun* PARASOL Ampelschirmes kann nur bei der Verwendung eines original SUN GARDEN Schirm- oder Bodenständers erfolgen.
- Stellen Sie den Ampelschirm nur auf festem Untergrund auf.
- Sorgen Sie immer für einen festen Stand des Schirm- oder Bodenständers.
- Bei „mäßiger Brise“, Schnee- oder Regenfällen Ampelschirm schließen und Schutzhülle aufziehen.

Bestimmung der Windstärke (Beaufortskala):

„Mäßige Brise“ = Windstärke 4 Bft Auswirkung Land = Zweige und dünne Äste bewegen sich, Papier und Staub wird gehoben Auswirkung See = kleine, aber lange Wellen, mehr Schaumköpfe

- Hängen Sie keine Gegenstände (z.B. Kleidung) an das Sonnenschirmgestell.



Achtung: Unfallgefahr!

- Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen des Ampelschirmes, dass sich keine Person im Öffnungsbereich aufhält und vor dem Schließen des Ampelschirmes, dass sich keine Person unter dem Ampelschirm aufhält.
- Der Ampelschirm ist kein Spielgerät! Achten Sie darauf, dass Kinder den Ampelschirm sowie den Schirm- oder Bodenständer nicht zum Spielen und Klettern verwenden.



Achtung: Feuergefahr!

Keine offenen Feuer (z.B. Gartenofen / Grill) unterhalb oder dicht neben dem Ampelschirm betreiben.



Achtung: Verletzungsgefahr!

Führen Sie Wartungs- und Pflegearbeiten an Ihrem Ampelschirm nur dann aus, wenn Sie mit dem sicheren Umgang der zu verwendenden Werkzeuge vertraut sind.

2. Lieferform und Lieferumfang



Hinweise

Vor der Auslieferung werden unsere Produkte einer strengen Prüfung auf Qualität und Vollständigkeit unterzogen. Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung, bevor Sie mit der Montage beginnen. Sollten Bauteile fehlen oder Mängel erkennbar sein, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. Bewahren Sie nach Möglichkeit die Verpackungen für die Abwicklung eventueller Garantiefälle auf.


Die Lieferung des Ampelschirmes erfolgt in einer stabilen Kartonverpackung.

Maße: 2475 x 590 x 190 mm


Gesamtgewicht: 24 kg

In der Verpackung befinden sich folgende Bauteile:

- ein Ampelschirm
- Drehsystem
- eine Handkurbel
- ein Innensechskantschlüssel; Schlüsselweite (SW) 4 mm
- ein Handbuch
- eine Schutzhülle
- Gleitrohranschlag
- zwei Schrauben 3.9x9.5 mm

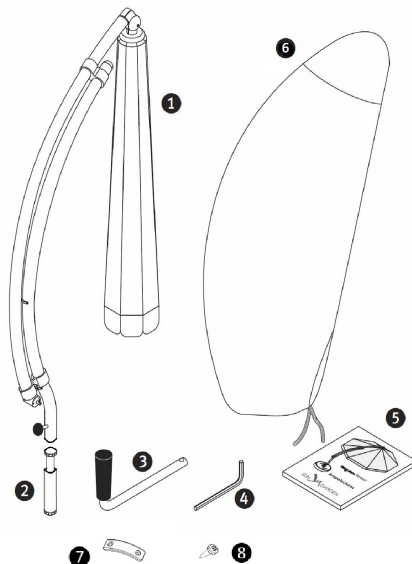

3. Aufbau des Ampelschirmes

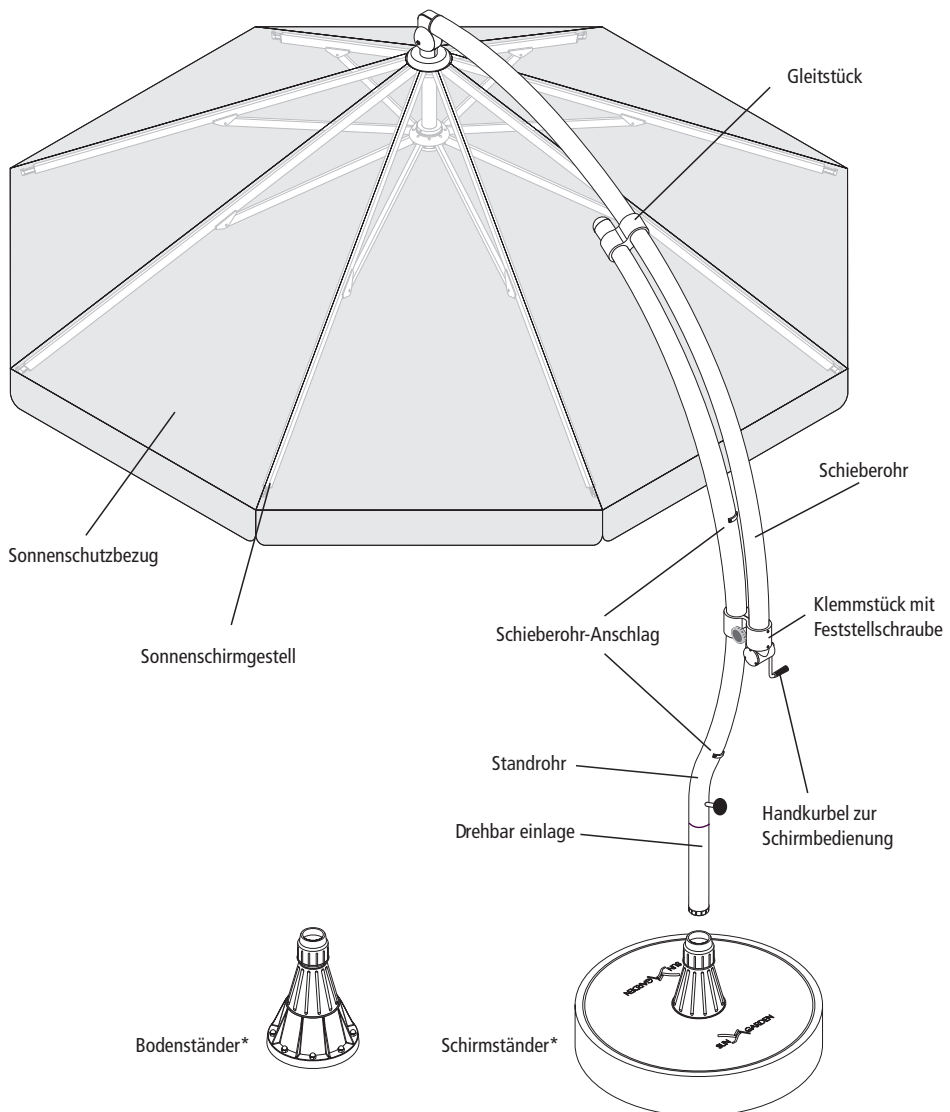

* Der Boden- / Schirmständer ist **NICHT** im Lieferumfang des Ampelschirmes enthalten (Zukaufteil).

4. Ausstattung

4.1 Allgemeines

Für alle mechanischen Bauteile des Ampelschirmes wurden Materialien wie Kunststoff, kunststoffbeschichtetes Aluminium und nicht rostender Stahl verwendet. Dadurch erhält der Ampelschirm ein Höchstmaß an Witterungsbeständigkeit, Funktionalität und Lebensdauer.

4.2 Typenschild


Das Typenschild ist am Standrohr im Bereich des unteren Schieberohr-Anschlages angebracht. Auf dem Typenschild finden Sie folgende Angaben:

Modell des Ampelschirmes

Hersteller

Herstelleradresse inkl. Internetadresse

Aufkleber mit Fabrikations-Nr.

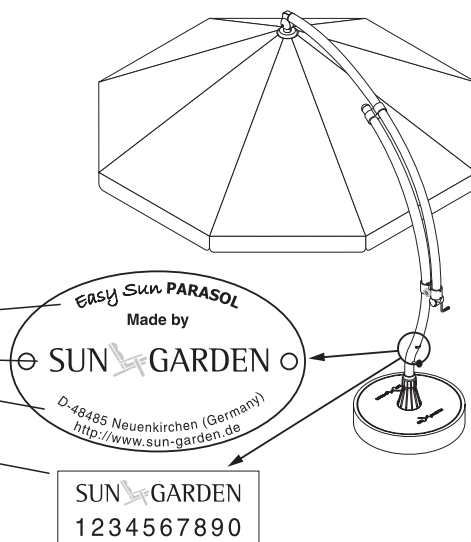

4.3 Sonnenschutzbezug

Der Sonnenschutzbezug ist je nach Ausführung aus Polyestergewebe oder Polypropylen hergestellt. Beide Gewebearten sind wasserabweisend behandelt. Die farbigen Bezüge wurden auf Ihre Licht- und Farbechtheit getestet (DIN 54 004).

Zur Reinigung kann der Sonnenschutzbezug mit wenigen Handgriffen vom Ampelschirm abgenommen werden. Bitte beachten Sie die Hinweise im Kapitel Pflege.



Hinweis


Der Sonnenschutzbezug des Ampelschirmes ist wasserabweisend behandelt. Die Behandlung verhindert jedoch nicht, dass bei starken Regenfällen Wasser durchdringt.

Der *Easy Sun* PARASOL ist kein Regenschirm.



4.4 Sonnenschirmgestell


Das Sonnenschirmgestell dient zum Spannen des Sonnenschutzbezuges. Es besteht aus den Gestellarmen und zwei Gestellaufnahmen. Der Sonnenschutzbezug ist mit Klettbändern und Schrauben am Schirmgestell befestigt. Das Öffnen des Gestells erfolgt über einen Seilzug der über die Handkurbel zu bedienen ist.

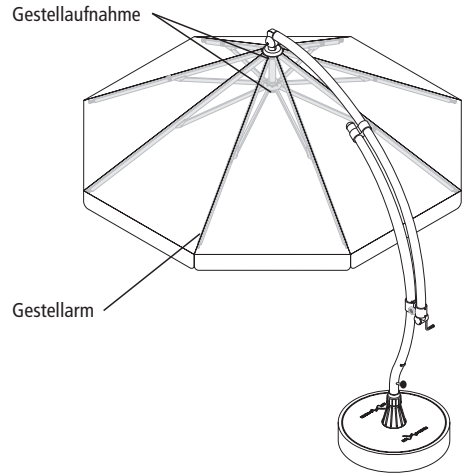

4.5 Bedienelemente: die Handkurbel

Die aus nichtrostendem Stahl hergestellte Handkurbel dient zum Öffnen und Schließen des Sonnenschirmes.


Der drehend gelagerte Griff der Handkurbel erleichtert die Handhabung. Die Länge der Handkurbel ist so ausgelegt, dass sich der Ampelschirm ohne großen Kraftaufwand öffnen und schließen lässt.

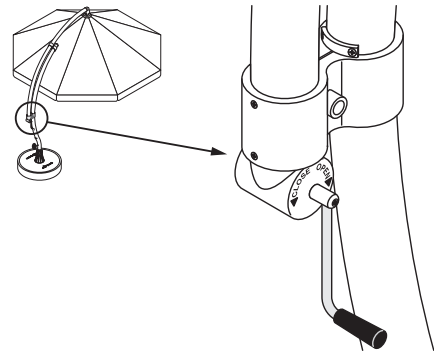

4.6 Bedienelemente: das Klemmstück


Durch das Klemmstück wird das Gleitrohr des Ampelschirmes in der gewünschten Position gehalten.

Nach dem Lösen der Feststellschraube kann die Neigung des Ampelschirmes verändert und dem Sonnenstand angepasst werden.

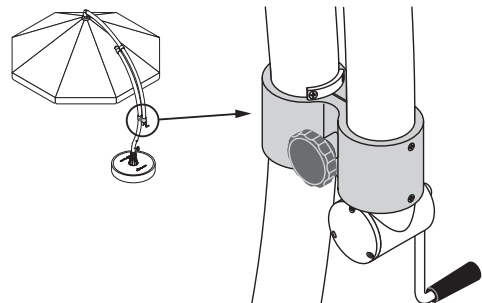

4.7 Gleitrohranschlag


Die Gleitrohranschlge begrenzen die Neigung des Ampelschirmes. Sie verhindern, dass der Ampelschirm durch eine zu groe Neigungseinstellung umkippt.

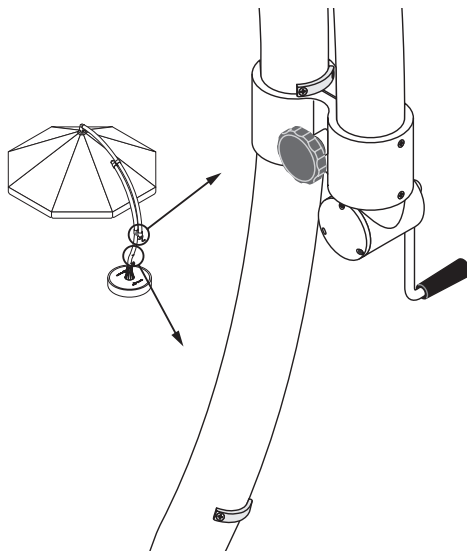

4.8 Das Drehsystem

Das Drehsystem ist im unteren Teil des Standrohrs befestigt.

Das Drehsystem ermoglicht es, den Ampelschirm um seine eigene Achse zu drehen (360). Die Regulierung der Drehfunktion wird uber den Feststellknopf gesteuert.

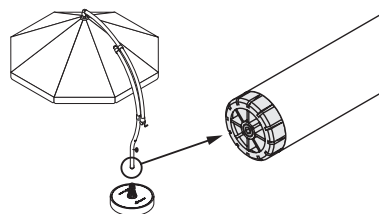


Achtung:

Bevor Sie den Sonnenschirm aus dem Schirmfuss entfernen ist es notwendig, dass Sie die das Miniraster blockieren.

4.9 Schutzhlle

Die Schutzhlle aus witterungsbestndigem PE-Gewebe schutzt Ihren Ampelschirm bei jeder Witterung vor Schden an den Gestngen und dem Sonnenschutzbezug.


Bei extremen Witterungsbedingungen wie Sturm oder starkem Frost, sollten Sie den Ampelschirm jedoch nicht im Freien belassen, sondern ihn an einem geschutzten und trockenen Ort aufbewahren.

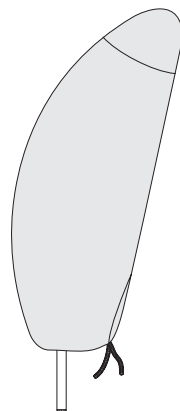

Platzbedarf


5. Platzbedarf des Ampelschirmes

Achten Sie bei der Auswahl des Stellplatzes für den *Easy Sun* PARASOL - Ampelschirm auf ausreichend Abstand zu angrenzenden Objekten wie Gebäude, Bäume, usw.
Die folgenden Skizzen zeigen Ihnen den Bedarf an Stellfläche des geöffneten Ampelschirmes.

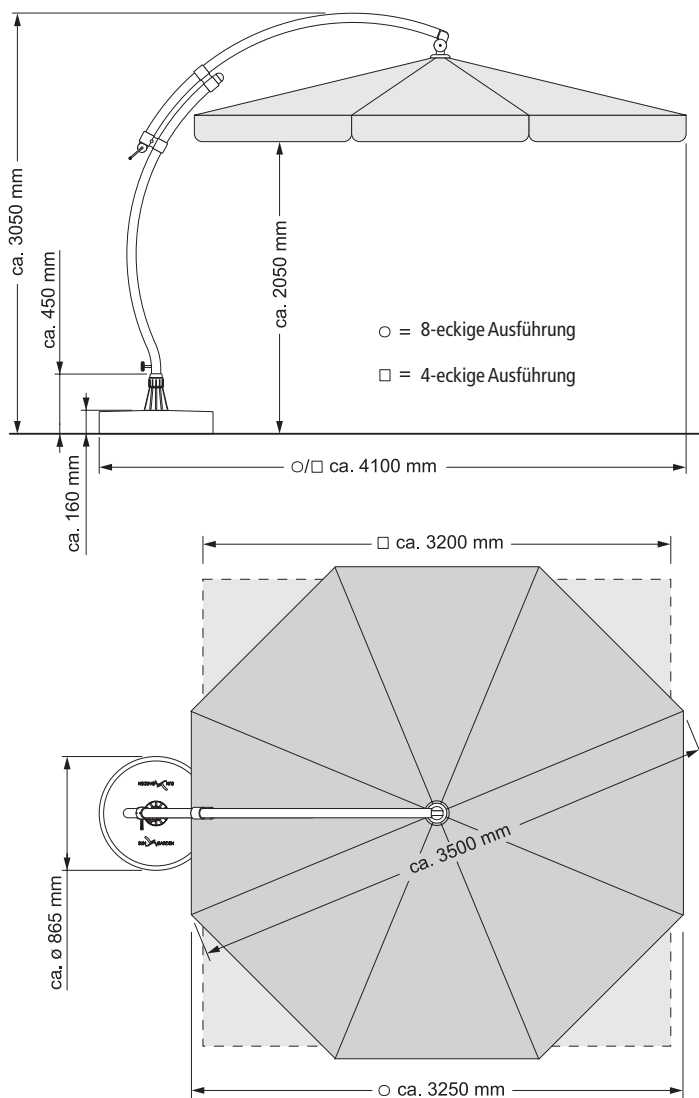


Platzbedarf des Ampelschirmes

Achten Sie bei der Auswahl des Stellplatzes für der *Easy Sun* PARASOL OVAL
 - Ampelschirm auf ausreichend Abstand zu angrenzenden Objekten wie Gebäude, Bäume, usw.
 Die folgenden Skizzen zeigen Ihnen den Bedarf an Stellfläche des geöffneten Ampelschirmes.

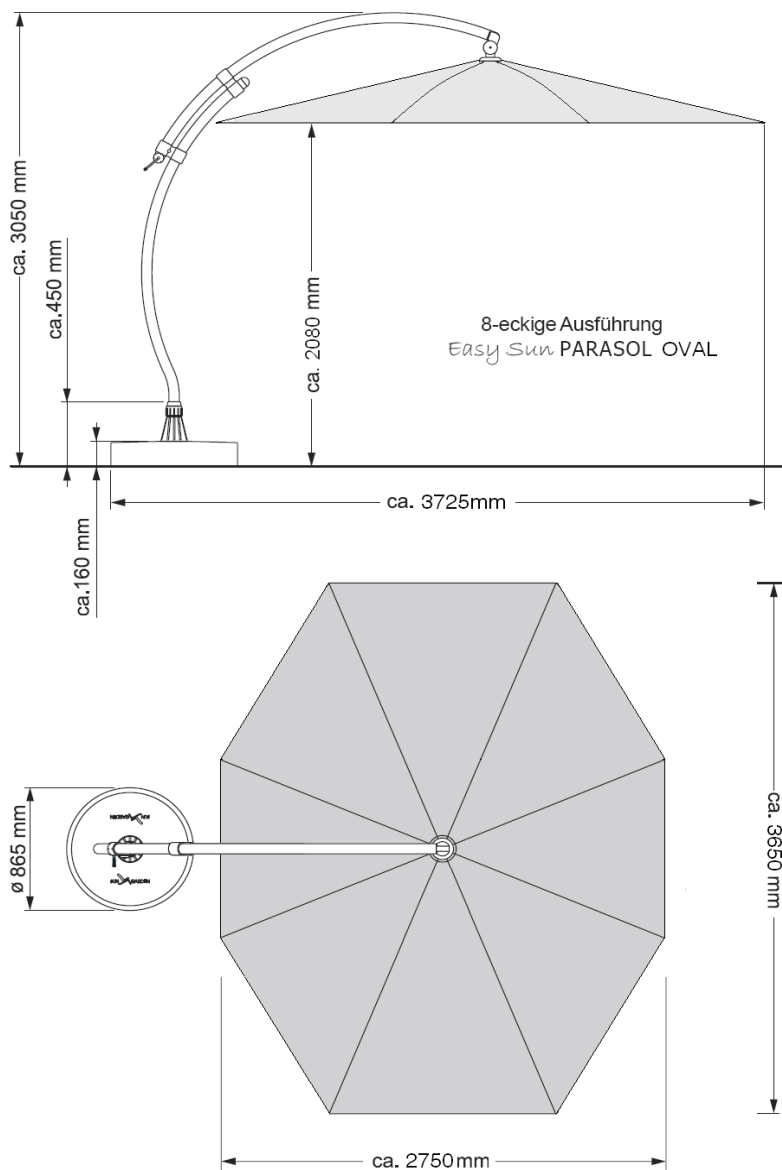

Platzbedarf des Ampelschirmes

Achten Sie bei der Auswahl des Stellplatzes für d *Easy Sun* PARASOL
- Ampelschirm auf ausreichend Abstand zu angrenzenden Objekten wie Gebäude, Bäume, usw.
Die folgenden Skizzen zeigen Ihnen den Bedarf an Stellfläche des geöffneten Ampelschirmes.

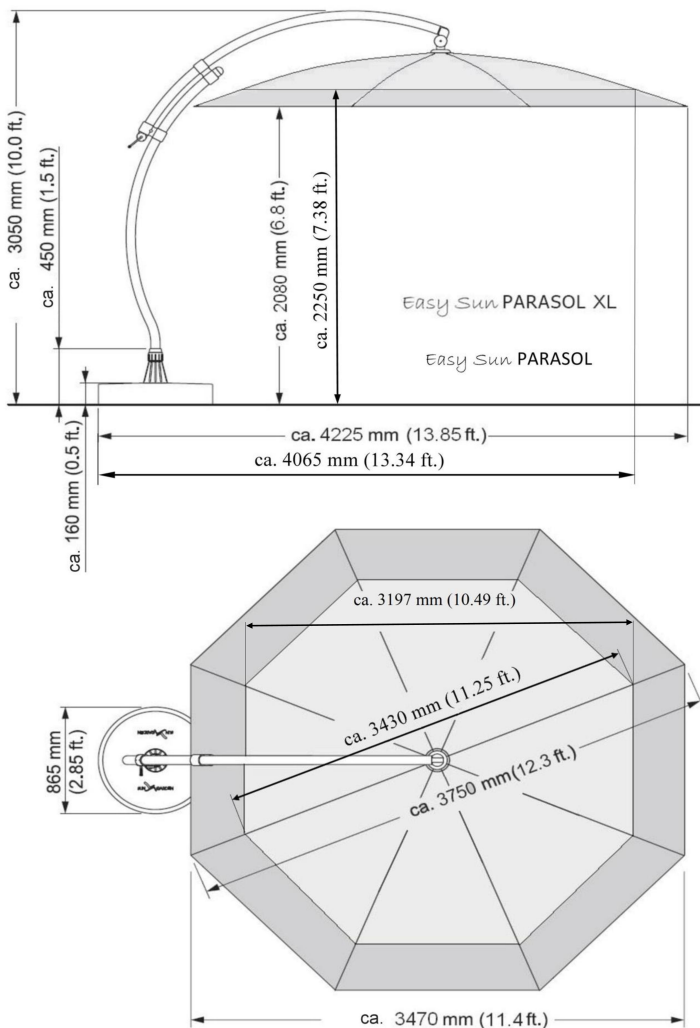


6. Ampelschirm aufstellen




Achtung: Unfallgefahr!

Lassen Sie sich beim Aufstellen des Ampelschirmes von einer zweiten Person unterstützen. Prüfen Sie den sicheren Stand des Schirm- oder Bodenständers, bevor Sie den Ampelschirm aufstellen.

- Bitte entfernen Sie das Drehsystem aus dem Gleitstück.

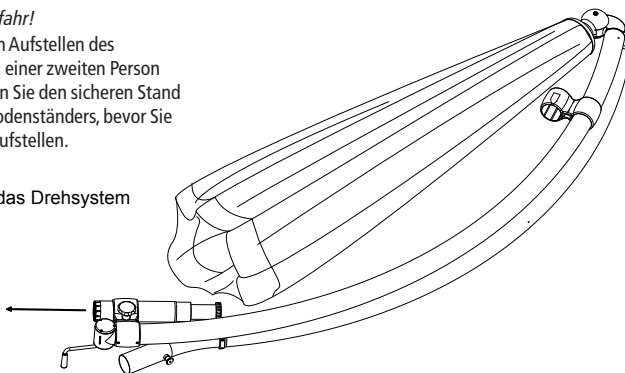


- Schieben Sie das Standrohr durch die Gleitstücke im Schieberohr.

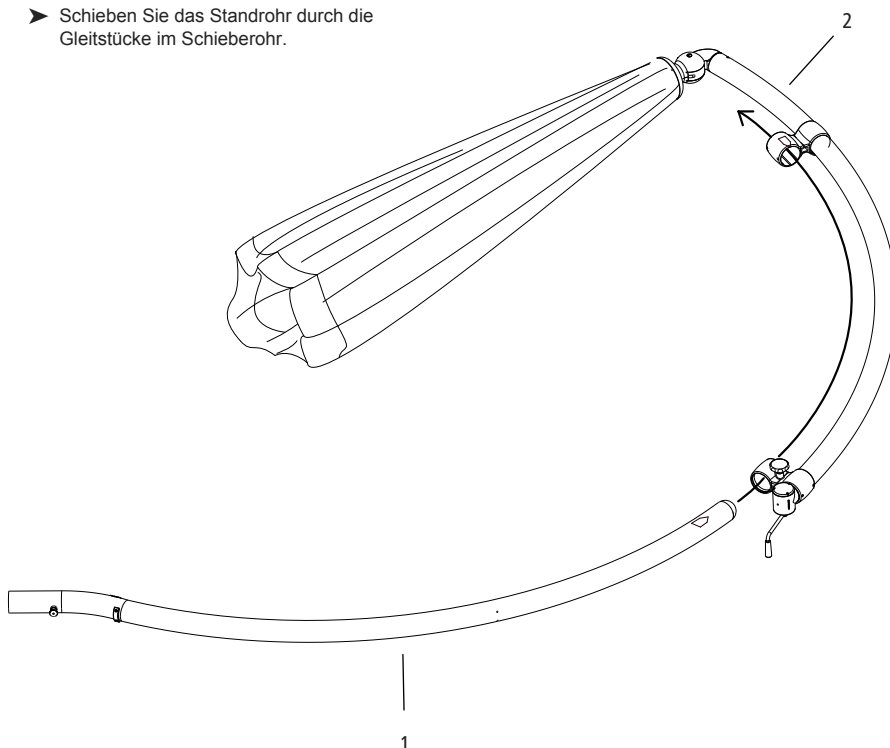


6. Ampelschirm aufstellen

- Fig. 1. Schrauben Sie die Gleitstücke am Schieberohr mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubenziehers fest.

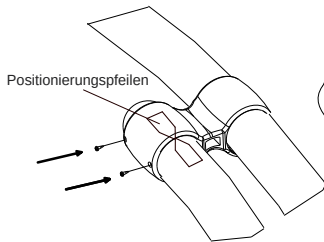


- ★ **Hinweis:**
das Rohr in der Klemme so anpassen, dass die Pfeilen aufeinander zeigen, dann den Griff am Rohr mit einem Kreuzschlitzschraubendreher festschrauben.

- Fig. 2. Schrauben Sie die Stopper am Standrohr mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubenziehers fest.

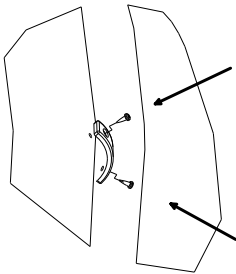

- Fig.3 Den Drehfuß in das Standrohr schieben (die Freigabetaste muss herausgezogen werden). Wenn sich der Drehfuß in der Position befindet, schalten Sie den Ausl^o seknohf, um den Drehfuß in der Position zu verriegeln.

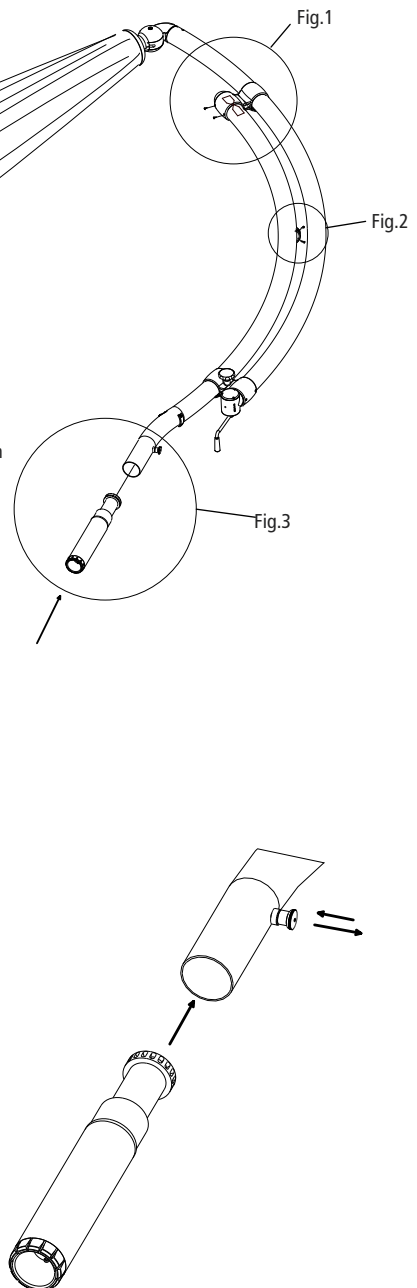

6. Ampelschirm aufstellen



Achtung: Unfallgefahr! Lassen Sie sich beim Aufstellen des Ampelschirmes von einer zweiten Person unterstützen. Prüfen Sie den sicheren Stand des Schirm- oder Bodenständers, bevor Sie den Ampelschirm aufstellen.


- Setzen Sie den Ampelschirm mit dem Standrohr von oben in die Standrohraufnahme des Schirm- oder Bodenständers.
- Schieben Sie das Standrohr bis zum Anschlag in die Standrohraufnahme ein.
- Drehen Sie den Ampelschirm hin- und her, bis die Bodenhülse in die Standrohraufnahme einrastet (zentriert).



Hinweis

Ist die Bodenhülse ordnungsgemäß eingerastet, lässt sich der Ampelschirm nicht mehr drehen.

- Klemmen Sie den Ampelschirm durch Festziehen der Überwurfmutter in der Standrohraufnahme fest.

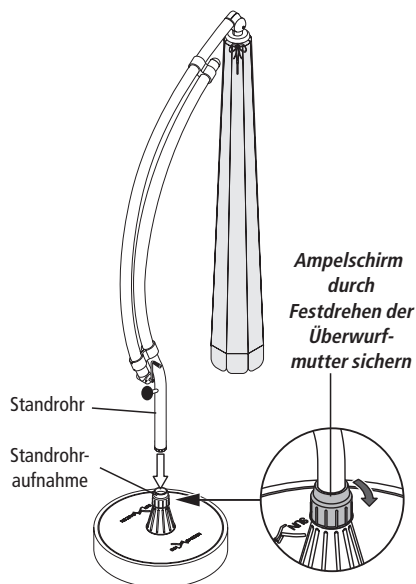


7. Handkurbel montieren

- Gewindestift mit dem Innensechskant-Schlüssel (SW 4 mm) lösen.
- Handkurbel so in die Aufnahmebohrung einsetzen, dass die Ausnehmung in der Kurbel zum Gewindestift zeigt.
- Gewindestift festziehen. Achten Sie beim Festziehen darauf, dass der Gewindestift exakt in die Ausnehmung eingreift.



Hinweis

- Zu starkes Festdrehen des Gewindestiftes führt zur Zerstörung des Innensechskantes.

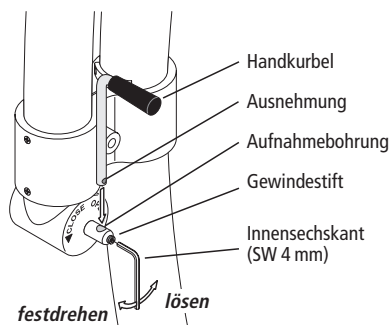

8. Bedienung des Ampelschirmes


8.1 Öffnen des Sonnenschutzes




Achtung: Unfallgefahr!

Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen des Sonnenschutzes, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Öffnungsbereich befinden.

- Lösen Sie die Feststellschraube des Klemmstückes.
- Schieben Sie das Gleitrohr des Ampelschirmes an den oberen Anschlag an und sichern Sie es durch Festdrehen der Feststellschraube.

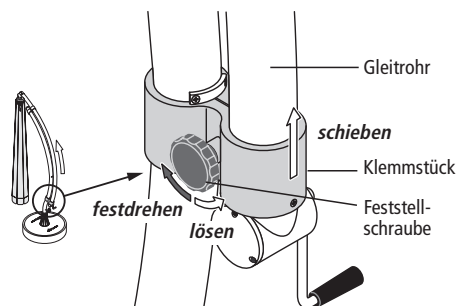


- Öffnen Sie den Ampelschirm durch Drehen der Handkurbel im Uhrzeigersinn (OPEN).

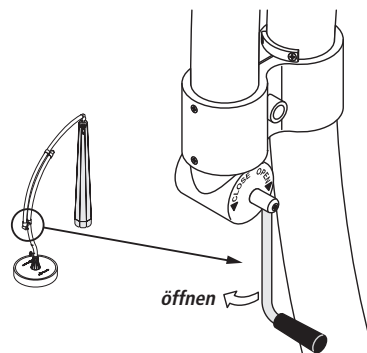

8.2 Neigung des Ampelschirmes einstellen

- Lösen Sie die Feststellschraube des Klemmstückes.
- Schieben Sie das Gleitrohr des Ampelschirmes in die gewünschte Stellung und sichern Sie es durch Festdrehen der Feststellschraube.

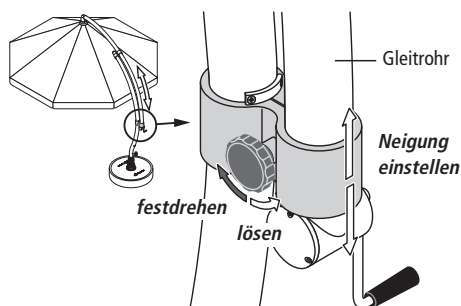


8.3 Schließen des Sonnenschutzes



Achtung: Unfallgefahr!

Vergewissern Sie sich vor dem Schließen des Sonnenschutzes, dass sich keine Personen oder Gegenstände unter dem Ampelschirm befinden.

- Schließen Sie den Ampelschirm durch Drehen der Handkurbel entgegen des Uhrzeigersinns (CLOSE).

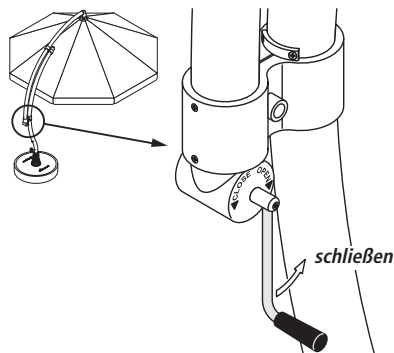


Hinweis

Zur Vermeidung von Wasserflecken sollten Sie den Sonnenschutz nur im trockenen Zustand schließen und mit der Schutzhülle versehen.

Im nassen Zustand geschlossene Ampelschirme sobald wie möglich öffnen und austrocknen lassen.


- Lösen Sie die Feststellschraube des Klemmstückes.
- Schieben Sie das Gleitrohr des Ampelschirmes bis an den unteren Anschlag.
- Sichern Sie es durch Festdrehen der Feststellschraube.

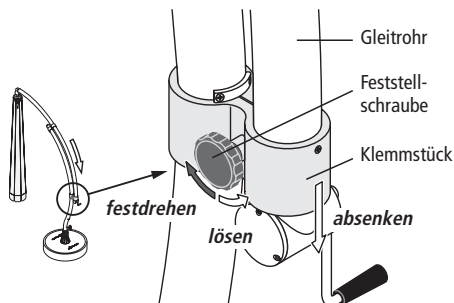

Bedienung



8.4 Verdrehen des Sonnenschirmes im Schirm-oder Bodenst

- 1 Ziehen Sie den Feststellknopf aus der Verankerung und drehen Sie ihn um 90°.
- 2 Verdrehen Sie den Ampelschirm in die gewünschte Position.
- 3 Drehen Sie den Feststellknopf bis er wieder in die Verzahnung einrastet. Drehen Sie den Ampelschirm etwas hin und her, bis der Feststellzapfen horbar einrastet.

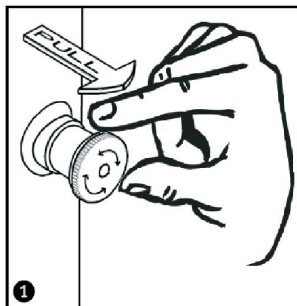

Hinweis

Ist der Feststellzapfen ordnungsgemäß eingerastet, lässt sich der Ampelschirm nicht mehr drehen.

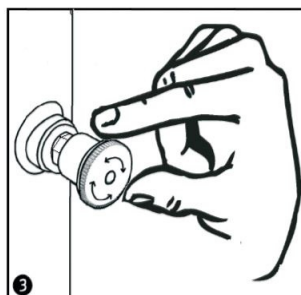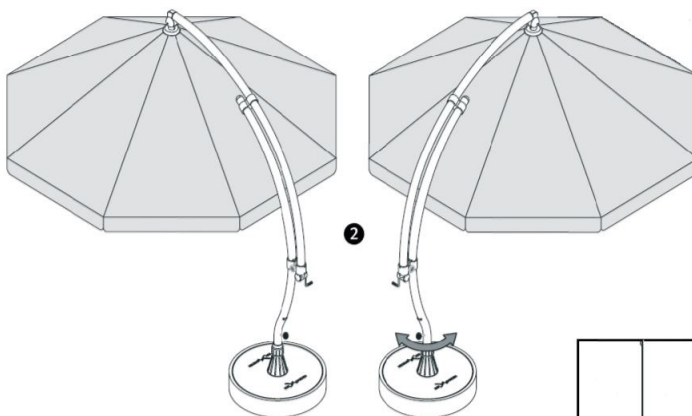

Hinweis

Bevor Sie den Sonnenschirm vom Bodenständer entfernen ist es notwendig, dass Sie die Feststellschraube des Klemmstücks festziehen.

9. Schutzhülle aufziehen

Der Ampelschirm sollte bei Nichtgebrauch durch Aufziehen der mitgelieferten Schutzhülle aus PE-Gewebe gegen Verschmutzung und Beschädigung des Sonnenschutzbezuges geschützt werden.


Verwenden Sie zum Aufziehen eine Stehleiter und lassen Sie sich von einer zweiten Person unterstützen.



Achtung: Unfallgefahr!

Stellen Sie die Stehleiter nur auf festen Untergrund und lassen Sie die Leiter von einer zweiten Person gegen Umfallen sichern.

- Ziehen Sie die Schutzhülle von oben über den Sonnenschirm.
- Verschließen Sie die Schutzhülle durch Verzurren und Verknoten des Verschlußbandes.

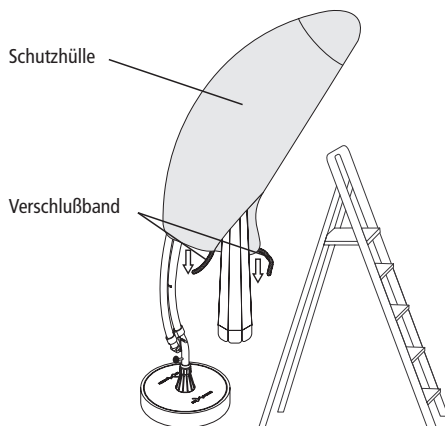

Es besteht die Möglichkeit zusätzlich eine Schutzhülle mit eingenähtem Stab und langer Schnur zu kaufen. Diese Schutzhülle ermöglicht ein einfaches Überziehen ohne Zuhilfenahme einer Leiter. Die Schutzhülle aus Polyester ist waschbar, passgenau und witterungsbeständig. Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Schutzhülle läßt sich, verpackt in einer mitgelieferten Tasche, an das Gestell des Schirms hängen.



10. Pflege des Easy Sun PARASOL Ampelschirmes




Hinweis

- Verwenden Sie zum Reinigen des Ampelschirmes keine scharfkantigen Werkzeuge (Messer, Metallspachtel) und keine aggressiven Reiniger oder Lösungsmittel.
- Setzen Sie den Ampelschirm beim Reinigen nicht größeren Mengen Wasser aus (kein Wasser-schlauch oder Hochdruckreiniger verwenden).

10.1 Sonnenschutzbezug reinigen

Der Sonnenschutzbezug kann mit einer Bürste oder einem feuchten Tuch von Staub und leichter Verschmutzung befreit werden.

Bei stärkerer Verschmutzung muß der Bezug vom Schirmgestell abgenommen und gereinigt werden. Hinweise zur Reinigung des Sonnenschutzbezuges finden Sie auf dem eingenähten Pflegeetikett.

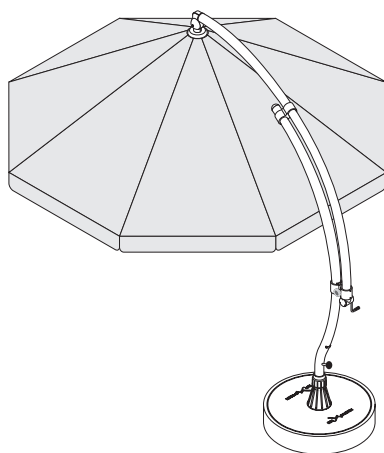


10.2 Sonnenschutzbezug entfernen

Benötigtes Werkzeug:
Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 2


Arbeitsschritte:

- Sonnenschirm etwa zur Hälfte öffnen.
- alle Klettbander des Bezuges am Gestell des Sonnenschirmes von der Innenseite lösen.

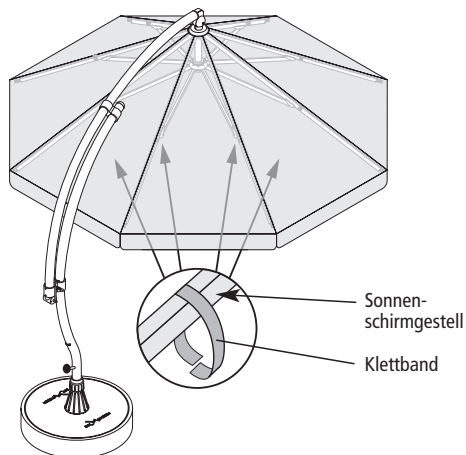

- Sonnenschirm schließen und alle Schrauben der unteren Befestigung des Sonnenschutzbezuges mit Kreuzschlitz-Schraubendreher entfernen.
- Reißverschluss und Verschlussband der oberen Bezugbefestigung öffnen und den Bezug nach unten vom Schirmgestell entfernen.

Die Montage des Sonnenschutzbezuges erfolgt sinngemäß, in umgekehrter Reihenfolge.

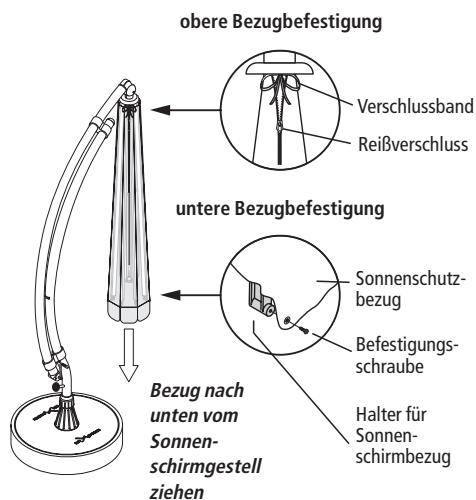


10.3 Sonnenschutzbezug imprägnieren

Nach dem Reinigen muß der Sonnenschutzbezug wieder wasserabweisend imprägniert werden. Zur Imprägnierung können Sie handelsübliche Imprägniermittel verwenden.

! Hinweis

- Verwenden Sie nur, für das Material Ihres Bezuges zugelassene Imprägniermittel. Beachten Sie in jedem Fall die Anwendungshinweise des verwendeten Mittels.

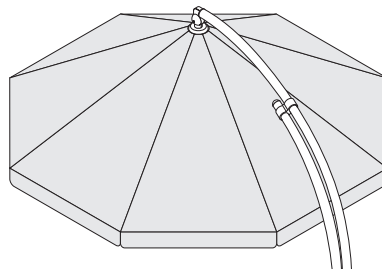

10.4 Ampelschirm reinigen

Reinigen Sie alle Kunststoff- und Aluminium-Bauteile mit einem feuchten Tuch. Starke Verschmutzungen entfernen Sie am besten mit einem milden, scheuermittelfreien Reinigungsmittel.

! Hinweis

- Zur Vermeidung von Schäden an den Bauteiloberflächen beachten Sie die Anwendungshinweise des Reinigungsmittels.



11. Lagerung

Bei längerem Nichtgebrauch und über die Wintermonate muss Ihr Ampelschirm und der Schirm- oder Bodenständer an einem trockenen und frostsicheren Ort aufbewahrt werden.



Hinweis

Zur Vermeidung von Wasserflecken dürfen Sie Ihren *Easy Sun* PARASOL-Ampelschirm nur im trockenen Zustand zuklappen, mit der Schutzhülle versehen und einlagern. Nutzen Sie zum Einlagern nach Möglichkeit die Originalverpackung des Ampelschirmes.

Lagern des Ampelschirmes:

- Stand- und Gleitrohr, Sonnenschutzbezug und Schutzhülle reinigen.
- Sonnenschutzbezug und Schutzhülle gründlich austrocknen lassen.
- Schutzhülle anbringen und Ampelschirm einlagern.

12. Wartung


12.1 Regelmäßige Wartung

Gleitbereich am Stand- und Gleitrohr regelmäßig mit einem feuchten Tuch reinigen. In diesem Bereich führen Staub und Schmutz zur Schwergängigkeit der Neigungsverstellung und zur Beschädigung der Rohroberfläche.

12.2 Jährliche Wartung

Einmal jährlich, nach dem ersten Aufstellen oder vor dem Einlagern des Ampelschirmes, sollten Sie ihn einer gründlichen „Inspektion“ anhand der folgenden Prüfliste unterziehen.

Prüfliste *Easy Sun* PARASOL-Ampelschirm:

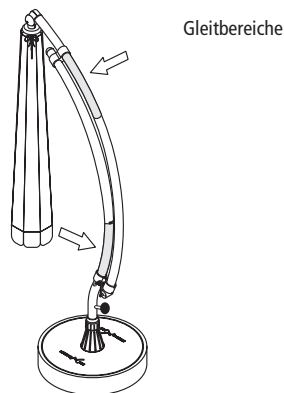

Prüfung	NICHT in Ordnung
Sonnenschutzbezug auf Beschädigungen prüfen	Sonnenschutzbezug ersetzen ²
Funktion des Klemmstückes prüfen (Funktion siehe Kapitel 4.6 und 8.2)	Klemmstück ersetzen ¹
Handkurbel auf Beschädigungen prüfen	Handkurbel ersetzen ¹
Anschläge des Gleitrohres auf Beschädigungen prüfen	Gleitrohranschlüsse ersetzen ¹
Funktion der Handkurbel prüfen (Leichtgängigkeit)	Spulenchse ersetzen ¹
Funktion der Bremsen prüfen (der Ampelschirm muss beim Öffnen oder Schließen in jeder Position stehen bleiben)	Deckel des Windengehäuses ersetzen ¹
Schirmgestell auf Beschädigungen überprüfen	Gestellarm ersetzen ¹
Aufnahmen des Schirmgestells prüfen (siehe Kapitel 4.4)	Gestellaufnahmen ersetzen ¹
Bodenhülse auf Beschädigungen prüfen (siehe Kapitel 4.8)	Bodenhülse ersetzen ¹
den gesamten Ampelschirm einer Sichtprüfung unterziehen	beschädigte Bauteile ersetzen ¹

1) setzen Sie sich mit unserem Service-Center in Verbindung

2) siehe Kapitel Pflege

13. Service-Center / Ersatzteilversorgung


Bei Fragen zur Instandsetzung, zur Anforderung unseres Reparaturservices, sowie zur Ersatzteilbestellung wenden Sie sich bitte an unser Service-Center (siehe Infoblatt Service-Center / Ersatzteilversorgung) oder besuchen Sie uns im Internet unter www.sun-garden.de.

14. Entsorgung

Der Ampelschirm besteht aus Metall- und Kunststoffbauteilen.

Die Entsorgung der einzelnen Materialien ist entsprechend den regionalen Umwelt- und Entsorgungsbestimmungen vorzunehmen.

Bei Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Entsorgungsstellen oder eines unserer Service-Center (siehe Infoblatt Service-Center / Ersatzteilversorgung).

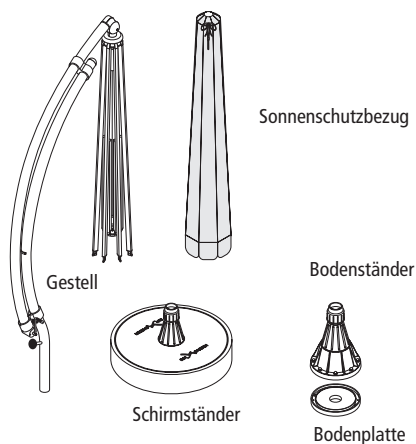

15. Technische Daten

Gesamthöhe (H):

bei eingefahrenem Gleitrohr	= ca. 2950 mm
bei ausgefahrenem Gleitrohr	= ca. 3050 mm

Durchgangshöhe (Hd)	= ca. 2050 mm
----------------------------	---------------

Tiefe (T) / geschlossen:


Schirmständer	= ca. 1200 mm
Bodenständer	= ca. 1000 mm

Tiefe (T) / geöffnet / 4-eckige Ausführung:

Schirmständer	= ca. 4100 mm
Bodenständer	= ca. 3850 mm

Tiefe (T) / geöffnet / 8-eckige Ausführung:

Schirmständer	= ca. 4100 mm
Bodenständer	= ca. 3850 mm

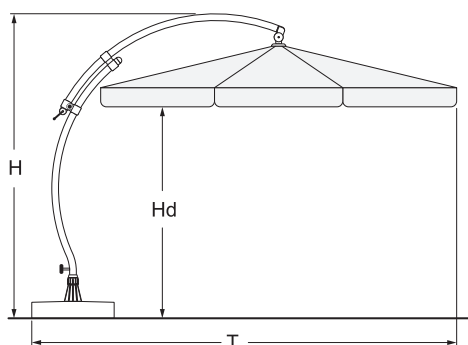

Garantie

Breite (B) / geschlossen:

Schirmständer = ca. 880 mm

Bodenständer = ca. 500 mm

Breite (B) / geöffnet:

4-eckige Ausführung = ca. 3200 mm

8-eckige Ausführung = ca. 3250 mm

Maße des Sonnenschutzbezuges:

4-eckige Ausführung (De) = ca. 3200 mm

8-eckige Ausführung (Dr) = ca. 3500 mm

Stand- und Gleitrohrdurchmesser = ca. 70 mm

Gewicht: kompletter Ampelschirm = ca. 19,00 kg


Gewicht / Schirmbezug:

Polyester - 4-eckige Ausführung = ca. 1,85 kg

Polyester - 8-eckige Ausführung = ca. 1,65 kg

Polypropylen - 4-eckige Ausführung = ca. 2,40 kg

Polypropylen - 8-eckige Ausführung = ca. 2,10 kg

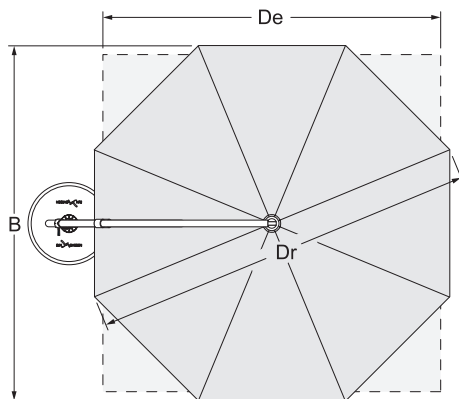

16. Garantie

Die SUN GARDEN GmbH, Emsdettener Straße 233, 48485 Neuenkirchen, gewährt auf ihre Produkte eine Garantie von 2 Jahren in der Weise, dass die SUN GARDEN GmbH Teile, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern defekt geworden sind, nach ihrer Wahl austauscht oder repariert.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung oder durch eigenmächtige Reparaturen entstehen.
- Produkte, bei denen die Fabrikations-Nr. entfernt oder zerstört ist.
- Schäden durch höhere Gewalt.

Zum Nachweis von Garantieansprüchen ist der vollständig ausgefüllte Garantieschein und der Kaufbeleg (Zahlungsbeleg) vorzulegen.

Die Garantiefrist beginnt mit dem Tag des Kaufes.

Zwecks Abwicklung von Garantieansprüchen gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Füllen Sie den Garantieschein vollständig mit einer kurzen Mängelbeschreibung aus.
- Legen Sie Ihren Kaufbeleg dem Garantieschein bei.
- Bringen Sie den kompletten Artikel (Einzelteile siehe Lieferumfang) zum Händler zurück, dieser übernimmt für Sie die Garantieabwicklung.

Durch diese Garantie werden die Mängelansprüche des Käufers auf Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung oder Schadenersatz gegen den Verkäufer nicht eingeschränkt.



Hinweis

Um weitere Beschädigungen zu vermeiden, verwenden Sie zum Transport des Ampelschirmes nach Möglichkeit die Originalverpackung.

Garantieschein



Angaben des Typenschildes:

Käuferadresse:

Modell: _____


Fabrikations-Nr.: _____

Kaufdatum: _____

Händleradresse:


Händlerstempel und Unterschrift:

Mängelbeschreibung in Stichpunkten:



Operation Manual

Easy Sun PARASOL Sunshade

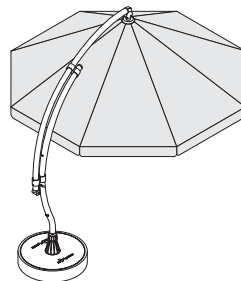

Introduction

SUN GARDEN offers you, with the *Easy Sun* PARASOL Sunshade, a high quality technically advanced and long-lasting product. It is constructed to the current technological state of the art and recognised safety standards. The following operation manual should help you to enjoy using your sunshade for a long time ahead.

This operation manual applies both to the 4-cornered and 8-cornered version of the sunshade, as the only difference between the sunshades is the shape of the sunshade frame and the canopy. Many sketches in the operation manual show the 8-cornered version of the sunshade. They are used for clarity and can equally be applied to the 4-cornered version. All operation and working sequences are identical for both versions.

The manual contains information about the following topics:

- Safety
- Installation
- Operation
- Care

Please read the operation manual carefully before using the sunshade. Damages caused by non-observance of the instructions are excluded from any liability and guarantee.

The sunshade has been designed as protection from the sun, and is intended for this use only. **Use the sunshade only**

- for its intended use as a sunshade
- in a technically correct condition

Malfunctions, which could influence the safety and function of the sunshade must be rectified immediately.

All repairs described in the manual can be carried out by the user. Any further complicated repairs should not be carried out by the user. The repair information is intended for those persons who are competent to use the tools described safely. Only carry out this repair work using suitable tools.

SUN GARDEN GmbH · Emsdettener Str. 233 · D-48485 Neuenkirchen · www.sun-garden.de · +48 (63) 289 89 00

We reserve the right to make alterations without prior notice due to technical improvements. The following manual may neither be reprinted or copied without the prior consent of SUN GARDEN.



1. Safety information	2	8. Operating the sunshade	14
1.1 Important symbols	2	8.1 Opening the sunshade	14
1.2 Safety information	3	8.2 Adjusting the sunshade inclination	15
2. Type supplied and included in delivery	3	8.3 Closing the sunshade	15
3. Sunshade construction	4	8.4 Turning the sunshade in the parasol base or bottom pole	16
4. Fittings	5	9. Pulling on the protective cover	17
4.1 General	5	10. Care of your Easy Sun Parasol sunshade	17
4.2 Nameplate	5	10.1 Cleaning the canopy material	17
4.3 Canopy material	5	10.2 Removing sunshade cover	18
4.4 Sunshade frame	6	10.3 Impregnating the canopy material	19
4.5 Operating elements: the winch handle	6	10.3 Cleaning the sunshade	19
4.6 Operating elements: the block	6	11. Storage	19
4.7 Sliding tube stop	7	12. Maintenance	20
4.8 Swivel foot	7	12.1 Periodical maintenance	20
4.9 Protective cover	7	12.2 Yearly maintenance	20
5. Sunshade space requirements	8	13. Service Centre/ spare part supply ..	21
6. Setting up the Sunshade	11-13	14. Storage	21
7. Fitting the winch handle	13	15. Specifications	21
		16. Guarantee	22
		Guarantee certificate	23

1. Safety information

1.1 Important symbols

Special information is labelled with the following graphics in the manual:



Caution!

This symbol identifies information which refers to danger of injury and accident.



Note

This symbol identifies general tips for handling.



Note

This symbol identifies information which can avoid damage to the sunshade.

1.2 Sicherheitshinweise



Caution: Tipping hazard!

- Only set the sunshade up on firm foundations.
- Always ensure that the Parasol base or Bottom pole is firmly seated.
- Always close the sunshade and put the cover on if the wind rises above a „moderate breeze“, if there is snowfall or if it is raining.

Wind strength description (Beaufort scale):

„Moderate breeze“ = Beaufort force 4 Bft

Effects on land = twigs and small branches move, paper and dust is raised

Effects on sea = small, but long waves, more white horses

- Do not hang any objects (e.g. clothing) on the sunshade frame.



Caution: Risk of accidents!

- Before opening the sunshade ensure that no persons are present in the opening area and before closing the sunshade ensure that no persons are present below the sunshade.
- The sunshade is not a toy!
Ensure that children do not use either the sunshade, the canopy or the base for playing or climbing.



Caution: Fire hazard!

Do not use open fire (e.g. garden barbecue or grill) beneath or right next to the sunshade.



Caution: Risk of injury!

Only carry out repairs to your sunshade when you are competent to use the tools required safely.

2. Type supplied and included in delivery



Note

All our products undergo rigorous testing for quality and completeness before delivery. Check the contents of the packaging before starting assembly. If any components are missing or faults can be seen please contact your dealer. If possible you should keep the packaging for any guarantee work which may be necessary.


The sunshade is delivered in stable cardboard packaging.

Dimensions: 2475 x 590 x 190 mm (97,4" x 23.2" x 7,5")

Total weight: 24 kg (53 lbs.)


The following components are contained in the packaging:

- one sunshade
- rotating system
- one winch handle
- one Allen key; Size 4 mm (0.15")
- one operation manual
- one protective cover
- sliding tube stop
- two screws 3.9x9.5 mm

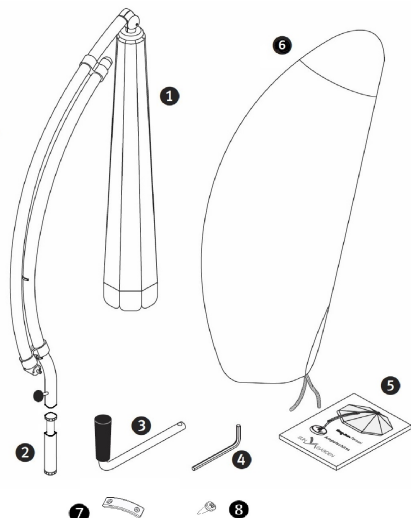

Component Descriptions

3. Sunshade construction

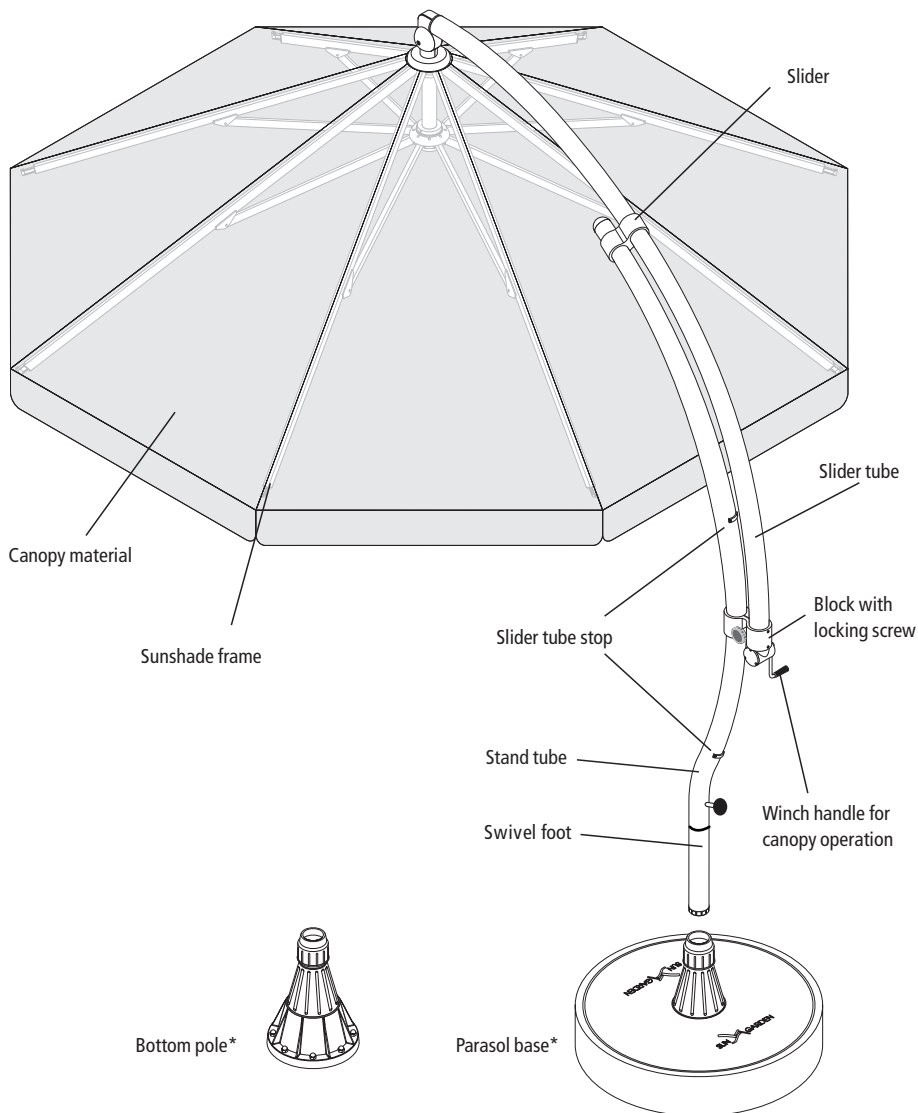

* The Bottom pole / Parasol base is **NOT** included in delivery with the sunshade (optional extra).

4. Fittings

4.1 General

Material such as plastic, plastic coated aluminium and non-rusting steel have been used for all mechanical components of the sunshade. This enables the sunshade to have a very high degree of weather resistance, functionality and service life.

4.2 Name plate


The name plate is attached to the stand tube in the vicinity of the lower slider tube stop. The following information is printed on the name plate:

Sunshade model

Manufacturer

Manufacturer's address
with internet address

Sticker with Serial No.

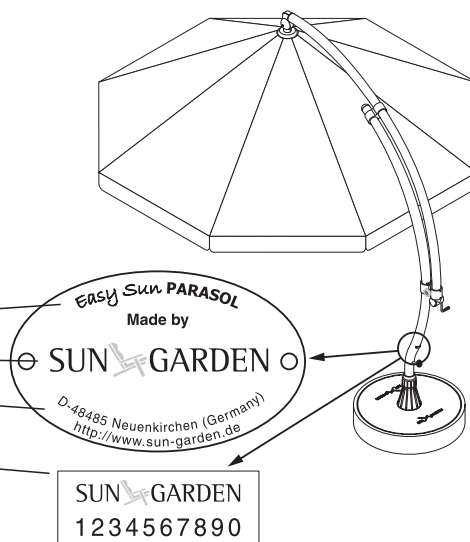

4.3 Canopy material

The canopy material is manufactured in Polyester fabric or Polypropylene depending on the version. Both fabric types are treated to be water-repellent. Coloured canopies are tested for light and colour fastness (DIN 54 004).

The canopy material can be removed from the sunshade easily for cleaning. Please observe the information in the chapter entitled "Care".



Note

The sunshade canopy material is treated to be water-repellent. This treatment is however not intended to prevent water penetration in heavy rainfall.

The *Easy Sun* PARASOL is not an umbrella.




Fittings

4.4 Sunshade frame

The sunshade frame is used to tension the canopy material. It consists of the frame arms and two frame seats.


The canopy material is fixed to the sunshade frame with velcro bands and screws. Opening the frame is done by a cable which is operated by the winch handle.

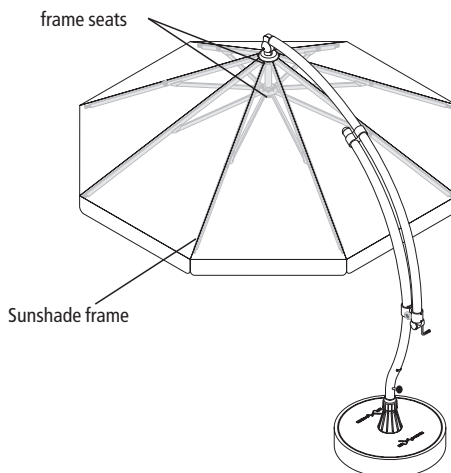

4.5 Operating elements: the winch handle

The winch handle, manufactured in stainless steel, is used to open and close the sunshade. Handling is improved by the winch handle having a rotating handle on bearings.


The winch handle length is designed so that the sunshade can be opened or closed without needing too much strength..

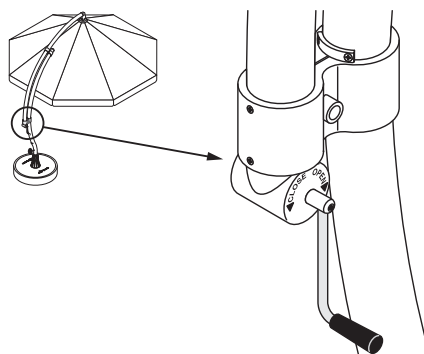

4.6 Operating elements: the block


The sunshade sliding tube is held in the required position by the block.

After loosening the locking screw the sunshade inclination can be altered and adapted to the angle of the sun.

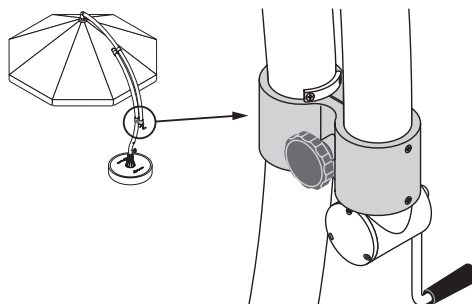

4.7 Sliding tube stop

The sliding tube stops limit the sunshade inclination.
They prevent the sunshade being adjusted to too great an inclination.

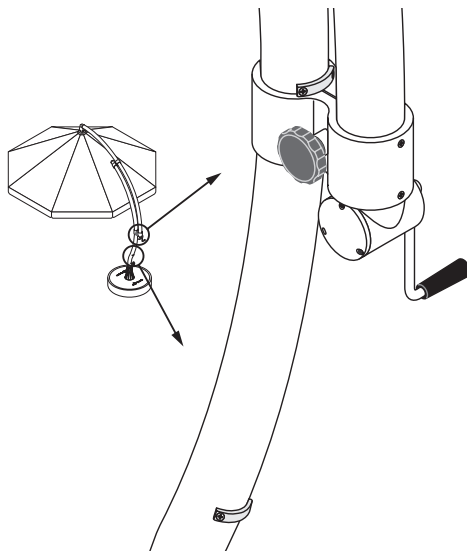

4.8 Swivel foot


The swivel foot is mounted in the lower part of the pipe solid.

It allows positioning of an umbrella around its axis (360°). Adjustment is performed with the locking pin positioning.



Caution:


- Before removing the sunshade from the base, it is necessary to block the function of rotation.

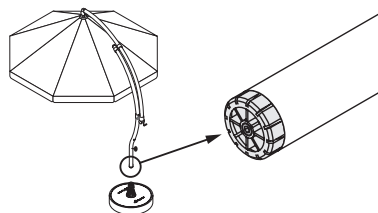

4.9 Protective cover

The protective cover, made of weather-resistant PE fabric, protects the sunshade from damage to the frame arms and the canopy material in any weather.


Despite this the sunshade should not be left out in the open in extreme weather conditions such as storms or heavy frost, but should be kept in a dry and protected location.

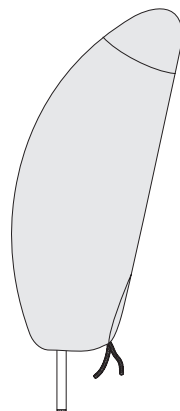

Space requirements


5. Sunshade space requirements

When selecting the location for your *Easy Sun* PARASOL sunshade make sure there is enough space between it and any nearby buildings, trees etc.
The following sketches show you the space required by an opened sunshade.

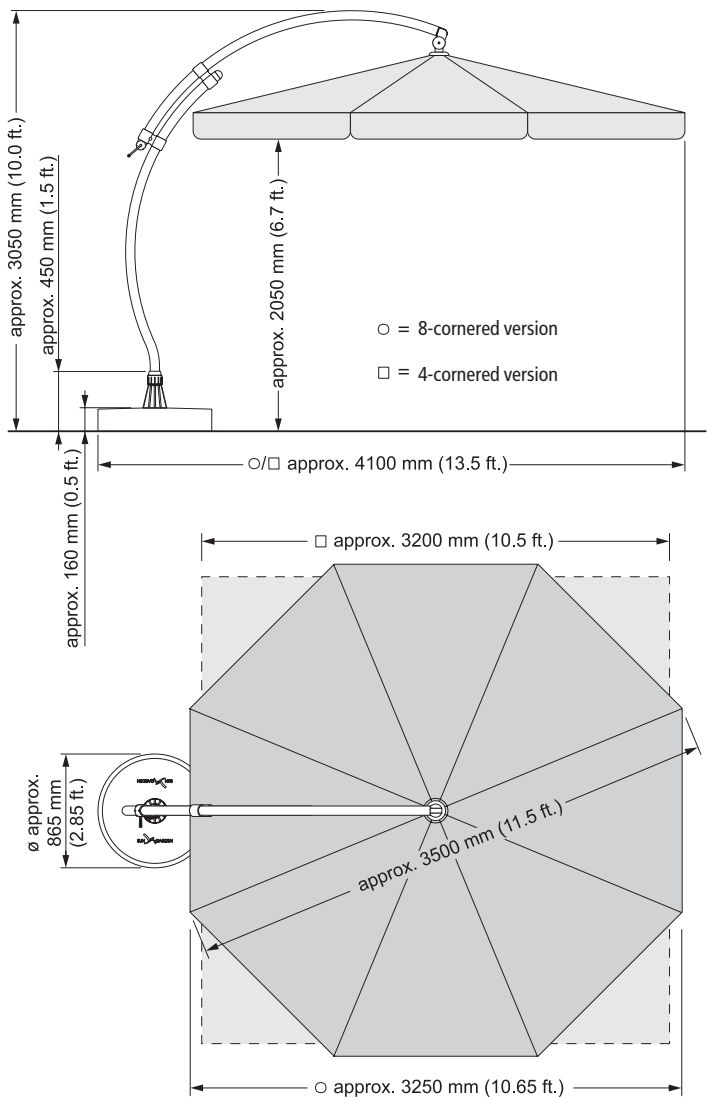


Sunshade space requirements

When selecting the location for your *Easy Sun* PARASOL OVAL sunshade make sure there is enough space between it and any nearby buildings, trees etc. The following sketches show you the space required by an opened sunshade.

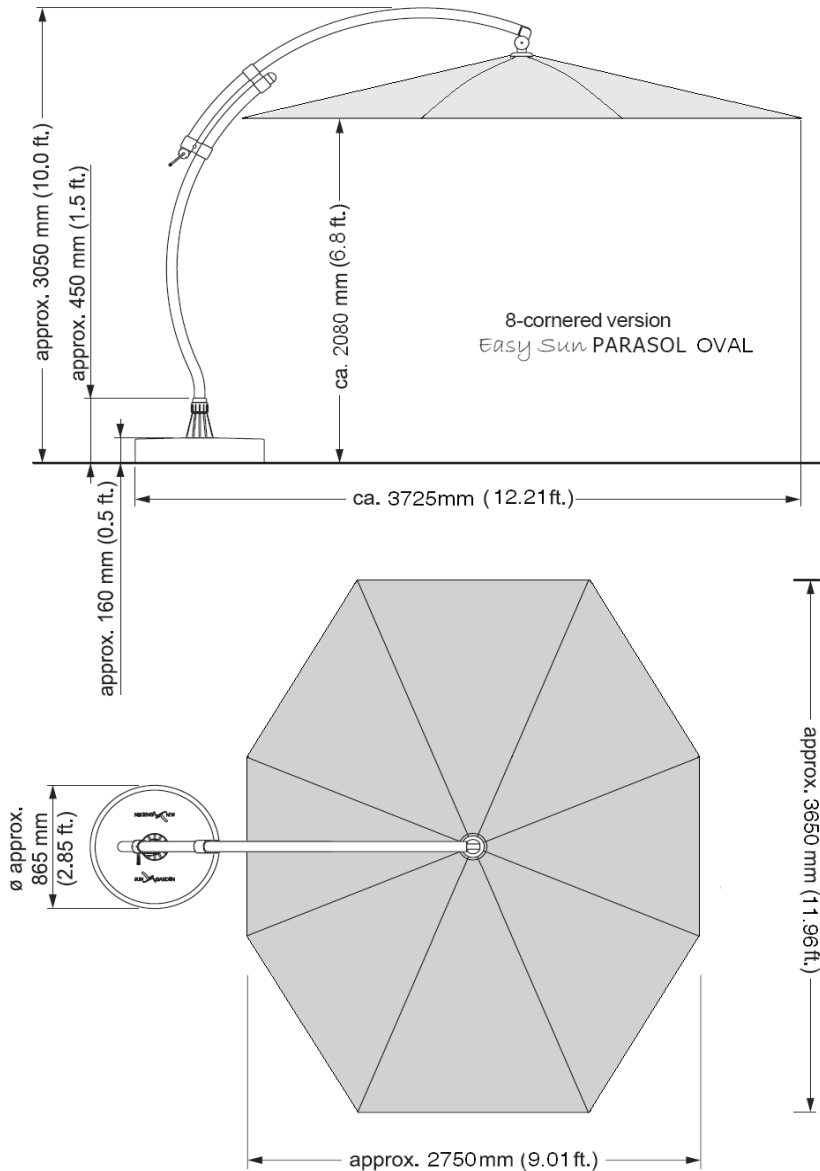

Sunshade space requirements

When selecting the location for your *Easy Sun* PARASOL sunshade make sure there is enough space between it and any nearby buildings, trees etc. The following sketches show you the space required by an opened sunshade.

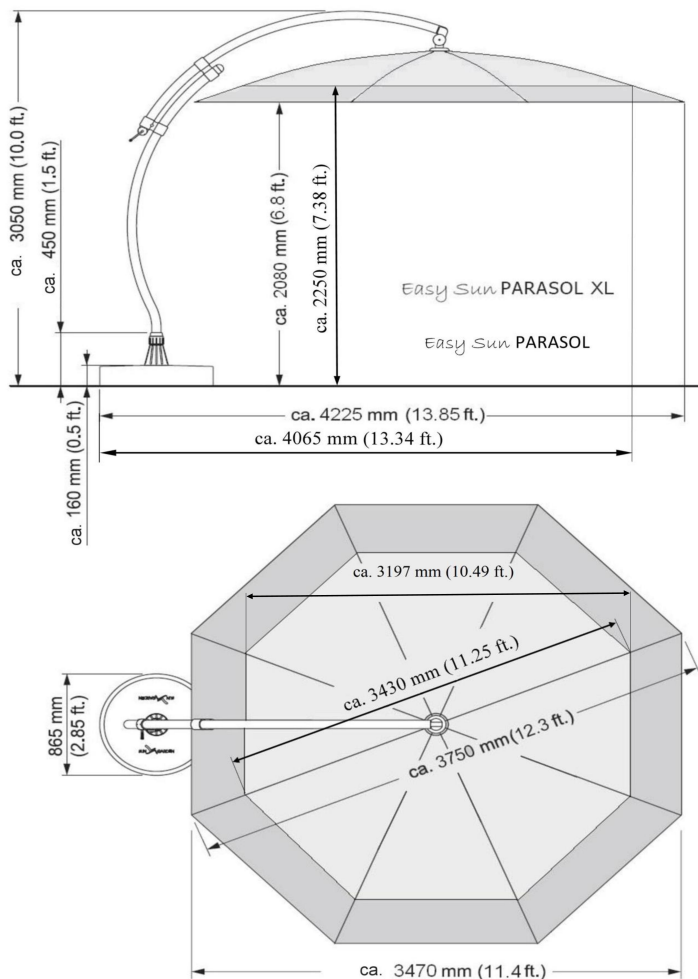

6. Setting up the Sunshade




Caution: *Danger of accident!*


It is easier if you can get a second person to help when setting up the sunshade.

Ensure that the Parasol base or Bottom pole is secure and stable before setting up the sunshade.

- Please remove swivel foot from clamp.

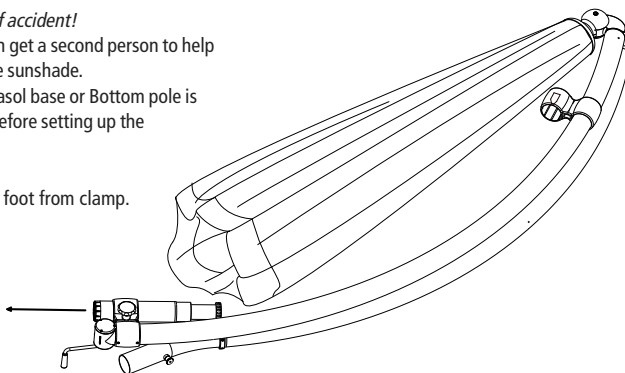


- Slide the first tube into the both clamps.

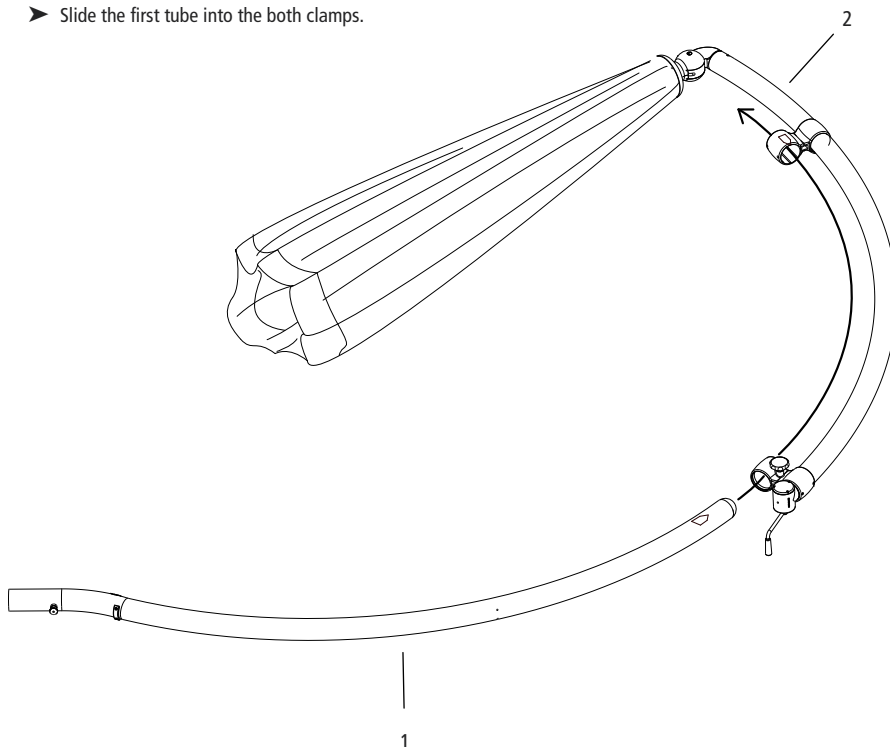

Setting up the Sunshade

6. Setting up the Sunshade


- Fig.1 Screw the the clamp to the tube, using a Phillips screwdriver.

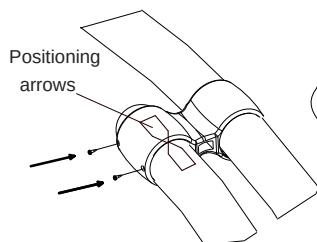


Note:

Adjust the bottom pole in the clamp so that the arrows are aligned and fasten the holder to the pipe by tightening the screw with a Phillips screwdriver.

- Fig.2 Screw the stopper to the tube, using a Phillips screwdriver.

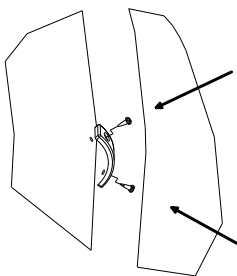

- Fig.3 Slide the swivel foot into the bottom pole (the release button has to be pulled out). Once the swivel foot is in place, turn the release button to lock the swivel foot in place.

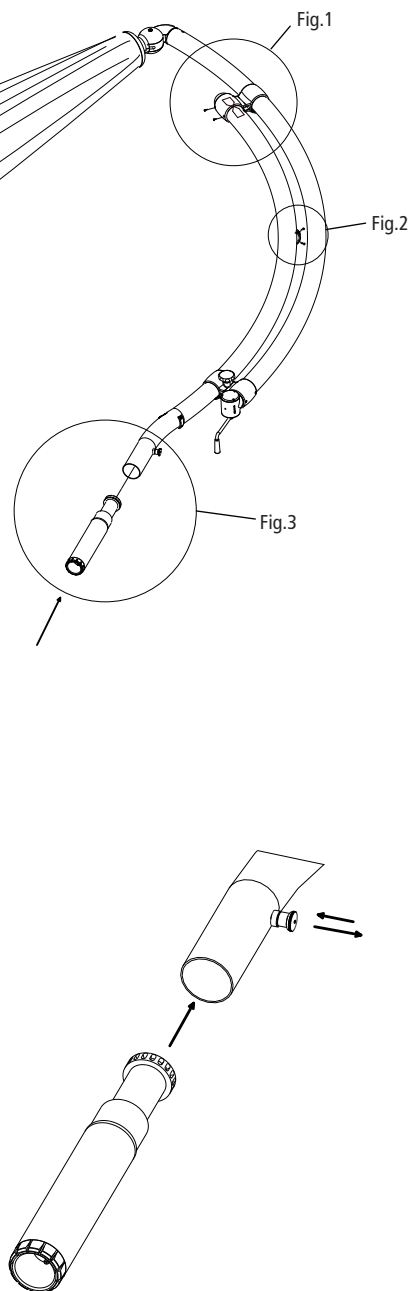

7. Setting up the Sunshade



Caution: *Danger of accident!*

It is easier if you can get a second person to help when setting up the sunshade.

Ensure that the Parasol base or Bottom pole is secure and stable before setting up the sunshade.


- Place the sunshade with its stand tube into the stand tube seat of the Parasol base or Bottom pole.
- Push the stand tube in as far as the stop in the stand tube seat.
- Turn the sunshade backwards and forwards until the floor sleeve engages in the stand tube seat (centred).



Note

If the floor sleeve has engaged correctly, the sunshade can no longer be turned.

- Clamp the sunshade by tightening the union nut in the stand tube seat.

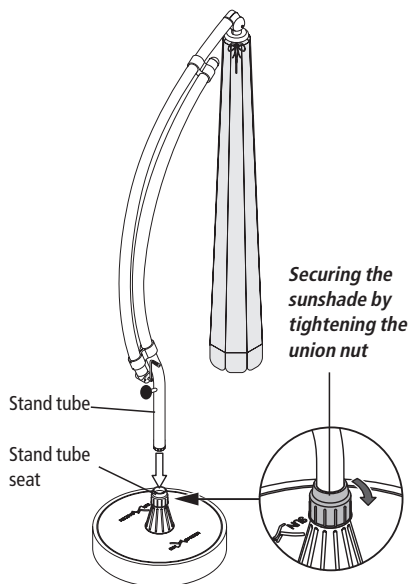


8. Fitting the winch handle

- Place the winch handle in the location hole so that the recess in the handle is facing the grub screw.
- Tighten grub screw. When tightening, ensure that the grub screw engages exactly into the recess.
- Loosen grub screw with Allen key (SW 4 mm, 0.15").



Note

Overtightening of the grub screw causes damage to the Allen screw.

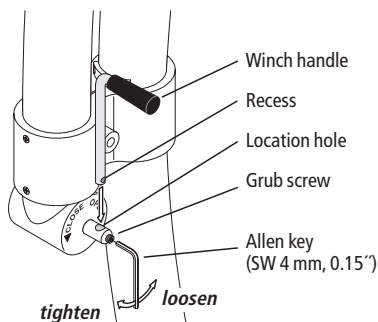


9. Operating the sunshade

9.1 Opening the sunshade




Caution: *Danger of accident!* Ensure that no persons or objects are in the vicinity of the opening area before opening the sunshade.

- Ensure that no persons or objects are in the vicinity of the opening area before opening the sunshade.
- Push the sunshade sliding tube to the upper stop and secure by tightening the locking screw.

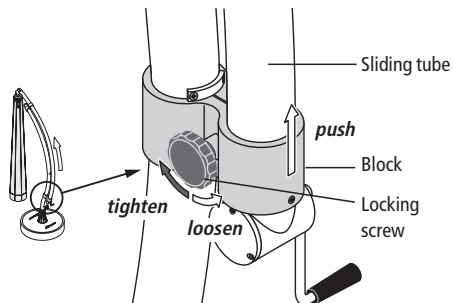


- Open the sunshade by turning the winch handle in a clockwise direction (OPEN).

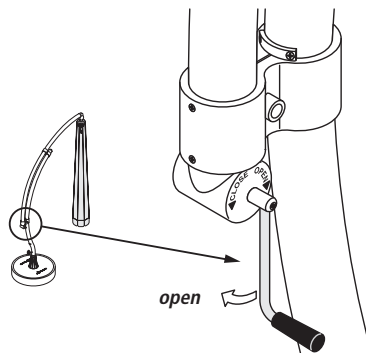

9.2 Adjusting the sunshade inclination

- Loosen the block locking screw.
- Push the sunshade sliding tube to the required position and secure by tightening the locking screw.

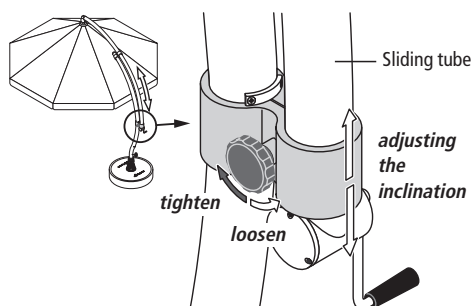


9.3 Closing the sunshade Caution:



Danger of accident!

Before opening or closing the sunshade ensure that no persons or objects are under the sunshade.


- Close the sunshade by turning the winch handle in an anticlockwise direction (CLOSE).

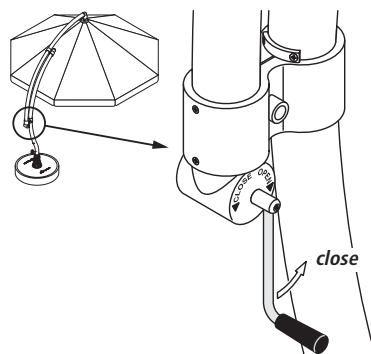

! Note

- To avoid water stains you should only close the sunshade in a dry condition and use the protective cover. **If the sunshade is closed when wet, open it as soon as possible and let it dry out.**

- Loosen the block locking screw.
- Push the sunshade sliding tube down as far as the lower stop.
- Secure by tightening the locking screw

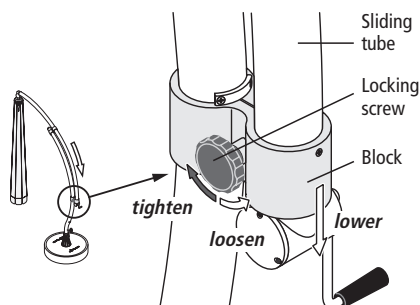

Operation



8.4 Turning the sunshade in the parasol base or bottom pole

- 1 Pull the knob out of its mounting. Turn the knob by 90°. Leave it in this position and outside of the mounting.
- 2 Turn the sunshade into the required position.
- 3 Turn the knob, until you can feel it locking back into its gearing. Turn the parasol slightly back and forth until you can hear the (Feststellzapfen) fastening in.




Note

If the floor sleeve has engaged correctly, the sunshade can no longer be turned.

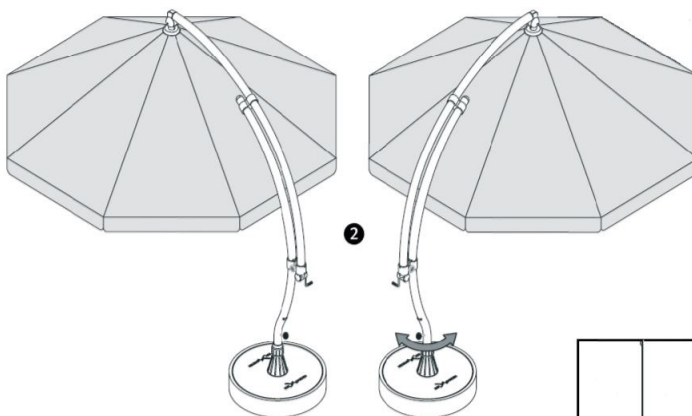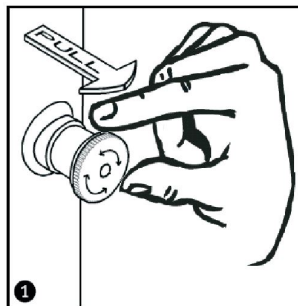

Note

- Before removing the umbrella from the base, it is necessary to block the function of rotation.

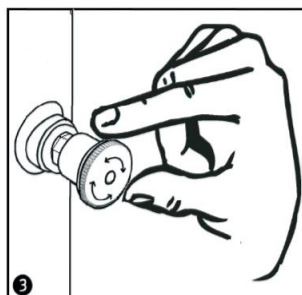

10. Pulling on the protective cover

The sunshade and canopy material should be protected against soiling and damage by pulling on the protective cover when not in use.

When doing this use a stepladder and get help from a second person.




Caution: Danger of accident!

Only set the stepladder up on firm foundations. Get a second person to hold the stepladder to prevent accidents.

- Pull the protective cover over the sunshade from the top.
- Close the protective cover by looping the closing tape around the sunshade and knotting it.

Protective cover

Closing tape

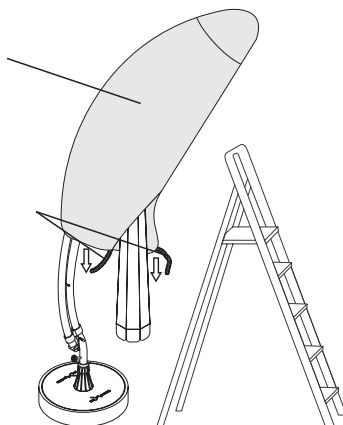

A protective cover with a sawn in rod and a long rope can be purchased as well. This particular protective cover can be pulled over the parasol without the use of a ladder. The Polyester based protective cover is washable, weather resistant and fits perfectly. The cover is available in many colors and it can be attached directly to the parasol in an especially for that purpose designed bag, which is included with the cover.



11. Care of your Easy Sun PARASOL SUNSHADE



Note

- Do not use any sharp-edged tools such as knives or metal scrapers, or any aggressive cleaners or solvents, to clean your sunshade.
- Do not use large quantities of water when cleaning, in other words do not use hosepipes or high-pressure cleaners.

11.1 Cleaning the canopy material

The canopy material can be cleaned of dust and light soiling using a brush or a damp cloth.

If heavy soiling is present the canopy must be removed from the sunshade frame and cleaned. You can find information about cleaning the canopy material on the label sewed onto the canopy.




11.2 Removing sunshade cover

Tools required:
Phillips screwdriver No. 2


Stages:

- Open the sunshade about half-way.
- Release all material velcro bands on the sunshade frame from the inside.

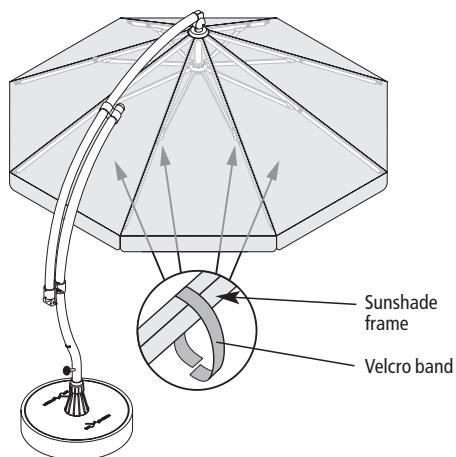

- Close sunshade and remove all screws in the sunshade cover bottom fixing with a Phillips screwdriver.
- Open zip and closing tape in top cover fixing and remove cover downwards from sunshade frame.

Reassembly of the canopy material takes place in the same manner but in reverse order

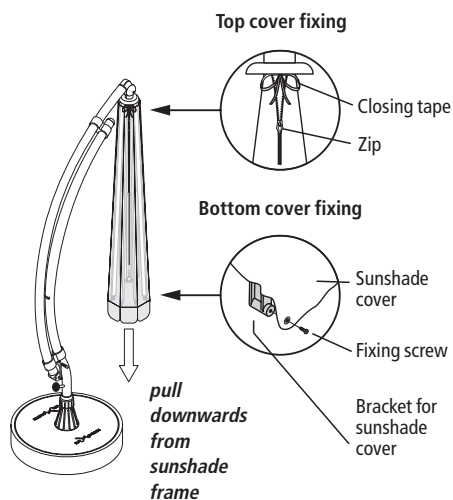


11.3 Impregnating the canopy material

The canopy material must be impregnated with water-repellent material after cleaning. You can use any commercially available impregnating material.

! Note

- Only use impregnating materials suitable for the material in your canopy. Observe the instructions for use provided with the impregnator.

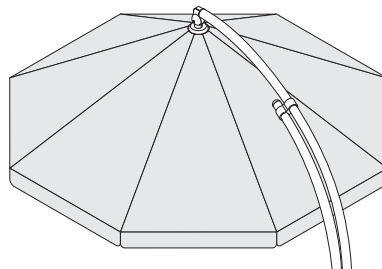

11.4 Cleaning the sunshade

Clean all plastic and aluminium components with a damp cloth.

You can best remove heavy soiling with a mild cleanser free of scouring agents.

! Note

- To avoid damage to component surfaces please observe the instructions for use provided with the cleanser.



12. Storage

All sunshade and floor stand components must be stored in a dry and frost-free location during long periods of non-use and over the winter months.



Note

To avoid water stains you should only fold down your *Easy Sun* PARASOL sunshade, cover it with the protective cover and store it in a dry condition. If possible you should use the original sunshade packaging for storage.

Storing the sunshade:

- Clean the stand, sliding tube, canopy material and protective cover.
- Allow the canopy material and protective cover to dry thoroughly.
- Pull on the protective cover and store the sunshade.


13. Maintenance

13.1 Periodical maintenance

The sliding areas of the stand and slide tube should be cleaned with a damp cloth. Dust and dirt in this area can lead to difficulty in adjusting the inclination and to damage to the tube surface.

13.2 Yearly maintenance

You should carry out a thorough inspection of your sunshade using the following checklist, either after the first assembly or before storing the sunshade over longer periods.

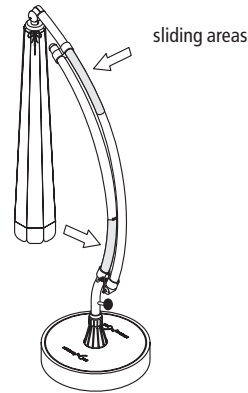

Checklist *Easy Sun* PARASOL sunshade:

Test	NOT in working order
Check canopy material for damage	Replace canopy material ²
Check block function (function see chapters 4.6 and 8.2)	Replace block ¹
Check winch handle for damage	Replace winch handle ¹
Check sliding tube stops for damage	Replace sliding tube stops ¹
Check winch handle function (smooth running)	Replace drum axle ¹
Check brake function (when opening or closing the sunshade must remain stable in any position)	Replace winch housing cover ¹
Check sunshade frame for damage	Replace frame arm ¹
Check sunshade frame seat (see chapter 4.4)	Replace frame seats ¹
Check floor sleeve for damage (see chapter 4.8)	Replace floor sleeve ¹
Give the whole sunshade a visual check	Replace damaged components ¹

- 1) Call Service Centre
- 2) See care chapter


14. Service Centre / Spare part supply

If you have any questions about setting up, require our repair service or wish to order spare parts, please contact one of our Service Centres (see Service Centre / ordering spare parts information sheet) or visit our Internet site at www.sun-garden.de.

15. Disposal

The sunshade consists of metal and plastic components. You should dispose of any of these materials in accordance with the regional or national environmental and disposal regulations.

If you have any questions about disposal, please contact your local authority or one of our service centres (see information sheet entitled Service centres / spare parts disposal).

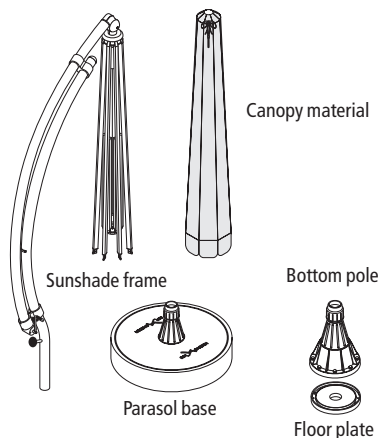

16. Specifications

Total height (H):

sliding tube retracted = approx. 2950 mm (9.7 ft.)

sliding tube extended = approx. 3050 mm (10.0 ft.)

Clear head (Hd)

height = approx. 2050 mm (6.7 ft.)

Depth (T) / closed:

Parasol base = approx. 1200 mm (3.95 ft.)

Bottom pole = approx. 1000 mm (3.3 ft.)

Depth (T) / opened / 4-cornered version:


Parasol base = approx. 4100 mm (13.5 ft.)

Bottom pole = approx. 3850 mm (12.6 ft.)

Depth (T) / opened / 8-cornered version:

Parasol base = approx. 4100 mm (13.5 ft.)

Bottom pole = approx. 3850 mm (12.6 ft.)

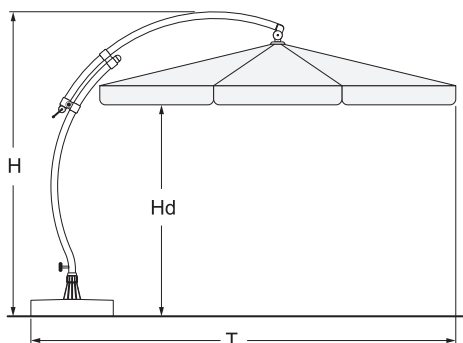

Guarantee

Width (B) / closed:

Parasol base = approx. 880 mm (2.9 ft)

Bottom pole = approx. 500 mm (1.65 ft.)

Width (B) / opened:

4-cornered version = approx. 3200 mm (10.5 ft.)

8-cornered version = approx. 3250 mm (10.65 ft.)

Canopy material dimensions:

4-cornered version (De^2) = approx. 3200 mm (10.5 ft.)

8-cornered version (Dr) = approx. 3500 mm (11.5 ft.)

Stand and sliding tube diameters = approx. 70 mm (2.76")

Weight:

complete sunshade = approx. 19.00 kg (42.2 lbs.)


Weight / canopy:

Polyester - 4-cornered version = approx. 1.85 kg (4 lbs.)

Polyester - 8-cornered version = approx. 1.65 kg (3.6 lbs.)

Polypropylene - 4-cornered version = approx. 2.40 kg (5.3 lbs.)

Polypropylene - 8-cornered version = approx. 2.10 kg (4.6 lbs.)

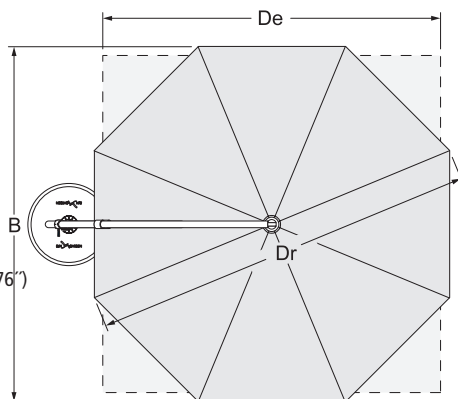

17. Guarantee

Sun Garden GmbH, Emsdettener Straße 233, 48485 Neuenkirchen, gives a product guarantee of two years on the basis that Sun Garden GmbH will replace or repair, as they see fit, parts which have become defective due to material or production faults.

The following are excluded from the guarantee:

- Damages which occur as a result of non-observance of the assembly or operating manuals or of unauthorised repairs.
- Products from which the fabrication number has been removed or destroyed.
- Damages arising due to acts of God.

The guarantee certificate, completely filled out, and proof of purchase (till receipt) is required for proof of guarantee claims.

The guarantee becomes active on the day of purchase.

Please proceed as follows to process any guarantee claims arising:

- Fill out the guarantee certificate completely, including a short description of any faults.
- Provide your proof of purchase with the guarantee certificate.
- Bring the complete item (individual components see „Included in delivery“) back to your dealer, who will then deal with your guarantee claim.

This guarantee does not restrict the purchaser's defective goods rights with respect to post-fulfilment, repudiation, reduction or damage compensation against the seller.



Note

Please use the original packaging to transport the article if possible to avoid any further damage.

Guarantee certificate



Information on the name plate:

Purchaser's address:

Model: _____


Serial-No.: _____

Date of Purchase: _____

Dealer's address:


Dealer's stamp and signature:

Short description of defects:



Instructions de service

Easy Sun PARASOL

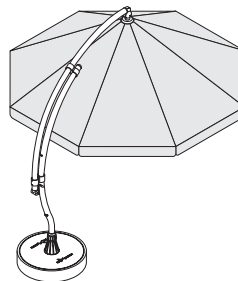

Introduction

Avec l'Easy Sun PARASOL, SUN GARDEN vous offre un produit de qualité supérieure, bien mûri sur le plan technique et de grande longévité. Il a été construit selon les règles de l'art et répond aux règles techniques de sécurité reconnues. Les instructions de service suivantes vous aideront à profiter longtemps de votre parasol.

Les instructions de service s'appliquent aussi bien à la version de parasol 4 pans qu'à la version 8 pans vu que la différence des parasols ne réside que dans la forme des montures et des revêtements de protection contre le soleil. Plusieurs croquis des présentes instructions montrent la version de parasol 8 pans. Ils sont destinés à donner un aperçu et permettent d'avoir une idée de la version 4 pans. Toutes les opérations sont identiques pour les deux versions.

Les instructions contiennent des remarques au sujet des thèmes suivants :

- Sécurité
- Montage
- Utilisation
- Entretien

Lire attentivement les instructions de service avant d'utiliser le parasol. Aucune responsabilité ni garantie ne sera reconnue pour les dommages résultant du non-respect de ces instructions.

Le parasol excentré est conçu pour la protection contre le soleil et n'est prévu que pour cette utilisation.

N'utiliser le parasol que

- pour l'utilisation conforme à la finalité en tant que protection contre le soleil
- dans un état technique parfait

Remédier immédiatement à toute défaillance risquant de nuire à la sécurité et à la fonction du parasol.

Les travaux de maintenance et d'entretien décrits dans les instructions peuvent être effectués par l'utilisateur. De plus amples réparations ne devront pas être effectuées par l'utilisateur. Les conseils d'entretien sont conçus pour des personnes sachant utiliser les outils à employer de manière sûre. N'effectuer les travaux qu'avec des outils appropriés.

SUN GARDEN GmbH · Emsdettener Str. 233 · D-48485 Neuenkirchen · www.sun-garden.de · +48 (63) 289 89 00

Des modifications à des fins de perfectionnements techniques peuvent avoir lieu sans avis préalable. Les présentes instructions ne doivent être ni reproduites ni photocopiées, ni totalement ni partiellement sans assentiment préalable de SUN GARDEN.



Table des matières / Conseils de sécurité

1. Conseils de sécurité	2	8. Manipulation du parasol	14
1.1 Symboles importants	2	8.1 Ouverture du parasol	14
1.2 Conseils de sécurité	3	8.2 Régler l'inclinaison du parasol	15
2. Forme et éléments de livraison	3	8.3 Fermer le parasol	15
3. Montage du parasol	4	8.4 Tourner le parasol dans le pied de parasol ou du pied fixe	16
4. Equipement	5	9. Enfiler la housse de protection	17
4.1 Généralités	5	10. Entretien de l'Easy Sun Parasol	17
4.2 Plaque signalétique	5	10.1 Nettoyer le revêtement pare-soleil	17
4.3 Revêtement pare-soleil	5	10.2 Enlever le revêtement pare-soleil	18
4.4 Monture du parasol	6	10.3 Imperméabiliser le revêtement pare-soleil ..	19
4.5 Eléments de réglage : la manivelle	6	10.4 Nettoyer le parasol	19
4.6 Eléments de réglage : l'élément de serrage ..	6	11. Entreposage	19
4.7 Butée du tube coulissant	7	12. Maintenance	20
4.8 Le système rotatif	7	12.1 Maintenance régulière	20
4.9 Housse de protection	7	12.2 Maintenance annuelle	20
5. Encombrement du parasol	8	13. Centre de service après-vente / Fourniture de pièces détachées	21
6. Installer le parasol excentré	11-13	14. Gestion des déchets	21
7. Monter la manivelle	13	15. Données techniques	21
		16. Garantie	22
		Bon de garantie	23

1. Conseils de sécurité

1.1 Symboles importants

Les instructions contiennent des informations spéciales avec les graphiques suivants :



Attention !

Ce symbole caractérise les remarques attirant l'attention sur les risques d'accident et de blessure.



Remarque

Ce symbole vous fournira des conseils d'ordre général au sujet de la manipulation.



Remarque

Ce symbole vous fournira des conseils permettant d'éviter un endommagement du parasol.

1.2 Conseils de sécurité



Attention: Risque de basculer!

- N'utiliser que les pieds pour parasol ou pieds fixes d'origine SUN-GARDEN. La responsabilité en ce qui concerne la stabilité de l'EASY SUN PARASOL n'est assurée qu'en cas d'utilisation d'un pied pour parasol ou pied fixe SUN-GARDEN.
- Ne poser le parasol que sur une base solide.
- Toujours veiller à une bonne stabilité du pied de parasol ou pied fixe.
- En cas de „jolie brise“, de chutes de neige ou de pluie, fermer le parasol et le revêtir de son étui de protection

Détermination de la force du vent (échelle de Beaufort):

„Jolie brise“ = force du vent 4 Bft Effet terre = les petites branches sont agitées, le papier et la poussière sont soulevés Effet mer = petites vagues devenant plus longues, plus de moutons

- Ne pas suspendre d'objets (p.ex. des vêtements) à la monture du parasol.



Attention: Risque d'incendie!

- Avant d'ouvrir le parasol, s'assurer que personne ne se trouve dans la zone d'ouverture et avant de fermer le parasol, s'assurer que personne ne se trouve en dessous du parasol.
- Le parasol excentré n'est pas un jouet! Veillez à ce que les enfants n'utilisent pas le parasol excentré ni le pied ou support pour jouer et grimper.



Attention: Feuergefahr!

Ne pas entretenir de feu nu (p. ex. cheminée/ barbecue) en dessous ou très près du parasol.



Attention: Risque de blessure ! N'effectuer des travaux de maintenance et d'entretien connaissez bien l'utilisation des outils à employer.

2. Forme et éléments de livraison



Nota

Avant d'être livrés, nos produits, dont l'intégralité est vérifiée, sont soumis à un sévère contrôle de qualité. Vérifier le contenu de l'emballage avant de commencer le montage. S'il devait s'avérer que des pièces manquent ou que des défauts sont visibles, veuillez alors vous mettre en rapport avec le commerçant. Autant que possible, conserver les emballages pour le déroulement de cas éventuels de garantie.


La livraison du parasol s'effectue dans un emballage en carton stable.

Dimensions : 2475 x 590 x 190 mm


Poids total : 24 kg

Dans l'emballage se trouvent les pièces suivantes :

- un parasol
- une pied pivotant
- une manivelle
- une clé mâle coudée pour vis à six pans creux; ouverture de clé 4 mm
- un mode d'emploi
- une housse de protection
- un chronomètre
- deux vis 3.9x9.5 mm

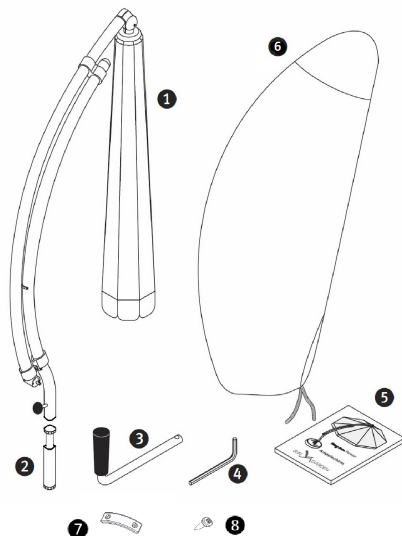

3. Montage du parasol

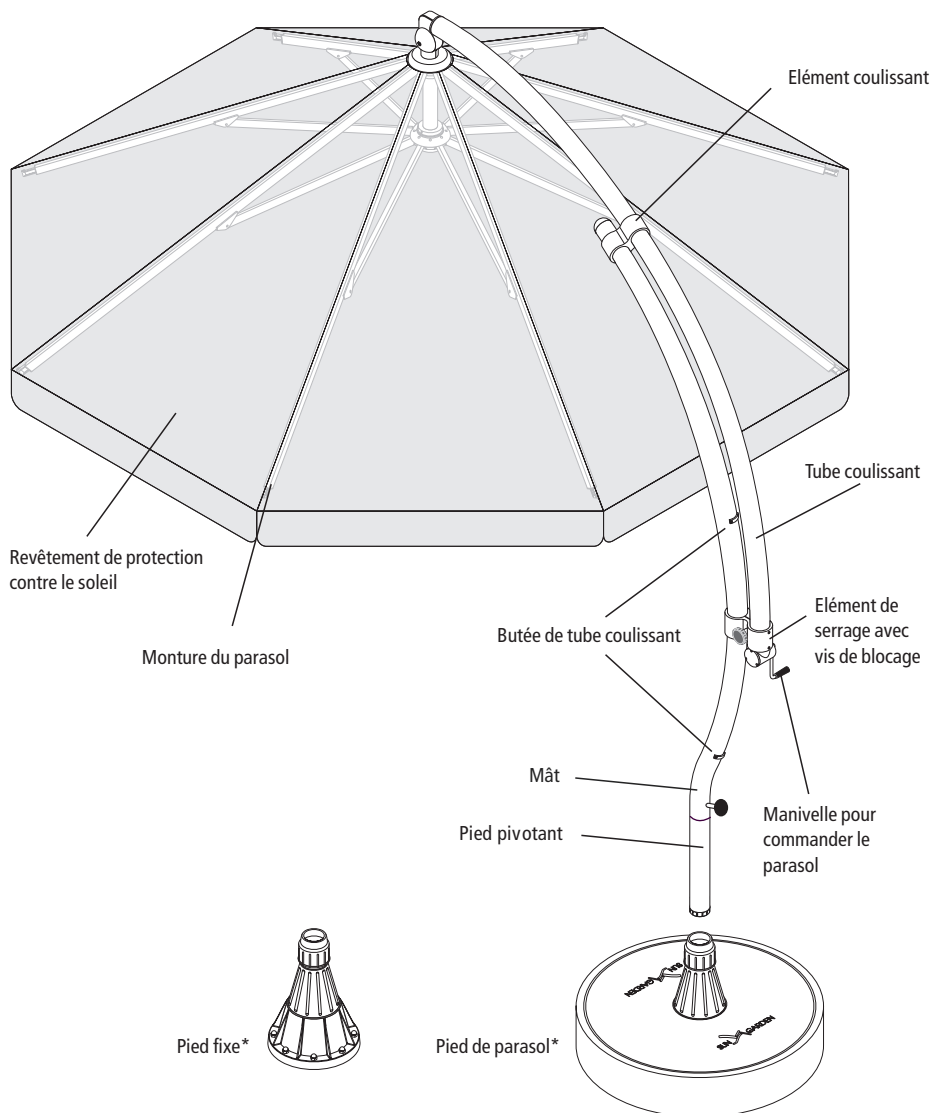

* Le pied fixe / pied de parasol **N'EST PAS** compris dans la fourniture du parasol (à acheter séparément).

4. Equipement

4.1 Généralités

Des matériaux tels que matière plastique, aluminium revêtu de matière plastique et acier inoxydable ont été utilisés pour toutes les pièces mécaniques du parasol. La résistance aux intempéries, la fonctionnalité et la longévité du parasol est ainsi portée à son maximum.

4.2 Plaque signalétique

La plaque signalétique est montée dans la zone de la butée inférieure du tube coulissant. Sur la plaque signalétique, vous trouverez les indications suivantes:

Modèle de parasol

Fabricant

Adresse du fabricant et Adresse internet

Autocollant avec n° de fabrication



SUN GARDEN
1234567890

4.3 Revêtement pare-soleil

Selon la version, le revêtement pare-soleil est en tissu polyester ou en Polypropylène. Ces deux types de tissu sont traités pour être hydrofuges. Les revêtements de couleur ont été testés quant à la solidité de la couleur et la solidité à la lumière (norme DIN 54 004).


Pour le nettoyage, le revêtement pare-soleil s'enlève facilement du parasol. Veuillez tenir compte des conseils au chapitre Entretien.



Nota

Le revêtement pare-soleil du parasol a été traité pour être hydrofuge. Le traitement n'empêche cependant pas que l'eau pénètre en cas de fortes pluies.

L'Easy Sun PARASOL n'est pas un parapluie.

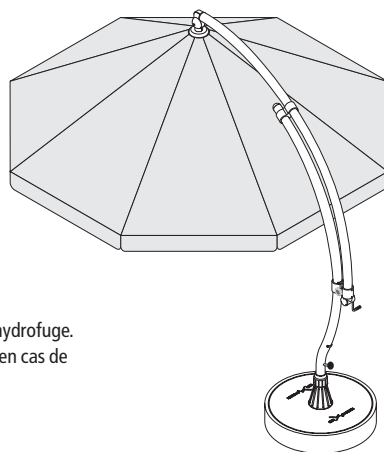


Équipement

4.4 Monture du parasol

La monture du parasol sert à tendre le revêtement pare-soleil. Il se compose des branches de la monture et de deux logements de monture.


Le revêtement pare-soleil est fixé par bandes autoagrippantes et vis sur la monture. L'ouverture de la monture a lieu à l'aide d'un câble qui se commande au moyen de la manivelle.

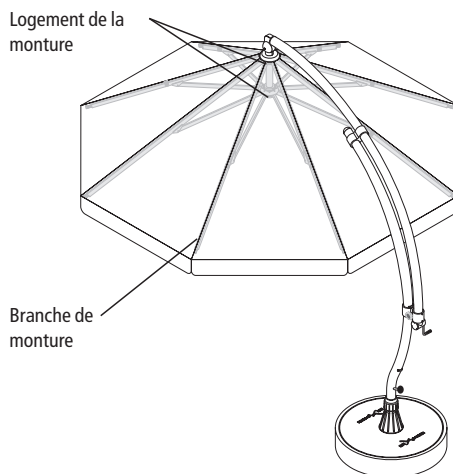

4.5 Éléments de réglage : la manivelle


La manivelle fabriquée en acier inoxydable sert à ouvrir et fermer le parasol.

La poignée à logement pivotant de la manivelle facilite la manipulation. La longueur de la manivelle est conçue de manière à ce que le parasol puisse être ouvert et fermé sans grande difficulté.

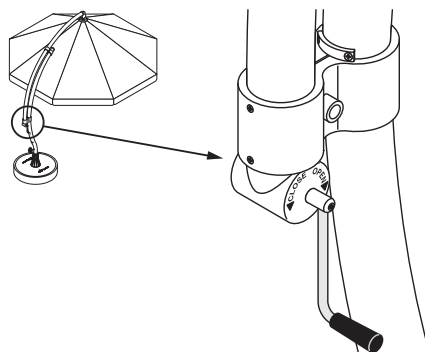


4.6 Éléments de réglage : l'élément de serrage

Le tube coulissant du parasol est maintenu à la position souhaitée par l'élément de serrage. Après avoir desserré la vis de blocage, il est possible de modifier l'inclinaison du parasol et de l'adapter à la position du soleil.

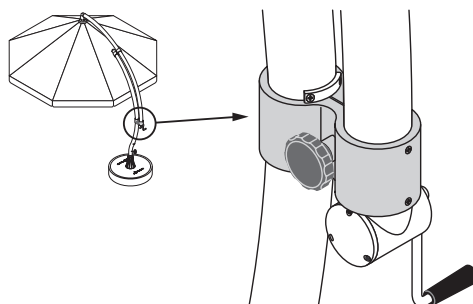

4.7 Butée du tube coulissant

Les butées de tube coulissant limitent l'inclinaison du parasol. Elles empêchent que le parasol ne bascule suite à une inclinaison trop importante.

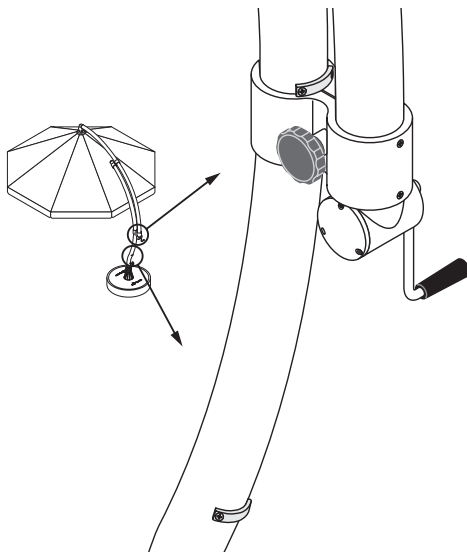


4.8 Le système rotatif

Le système rotatif est fixé au bas du mât.

Le système rotatif permet de tourner le parasol sur son axe (360°). Ce système rotatif est réglé par un bouton de fixation.


! Nota:

- Avant de remettre le parasol du pied de parasol il est indispensable de bloquer la fonction rotative.

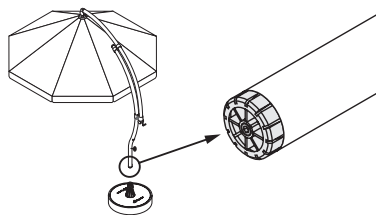

4.9 Housse de protection

La housse de protection en tissu PE résistant aux intempéries protège votre parasol par tous les temps contre des endommagements des barres et du revêtement pare-soleil. En cas de conditions climatiques extrêmes telles que tempête ou forte gelée, il est conseillé de ne pas laisser le parasol dehors, mais de le conserver à l'abri dans un endroit sec.

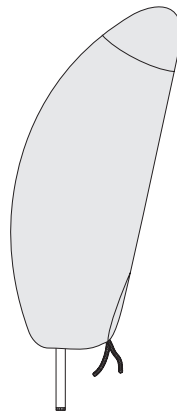


Encombrement

5. Encombrement du parasol


En choisissant l'emplacement de l'*Easy Sun* PARASOL, veiller à avoir un écart suffisant par rapport aux objets proches tels que bâtiment, arbres, etc.

Les croquis suivants vous montrent la place nécessaire lorsque le parasol est ouvert.

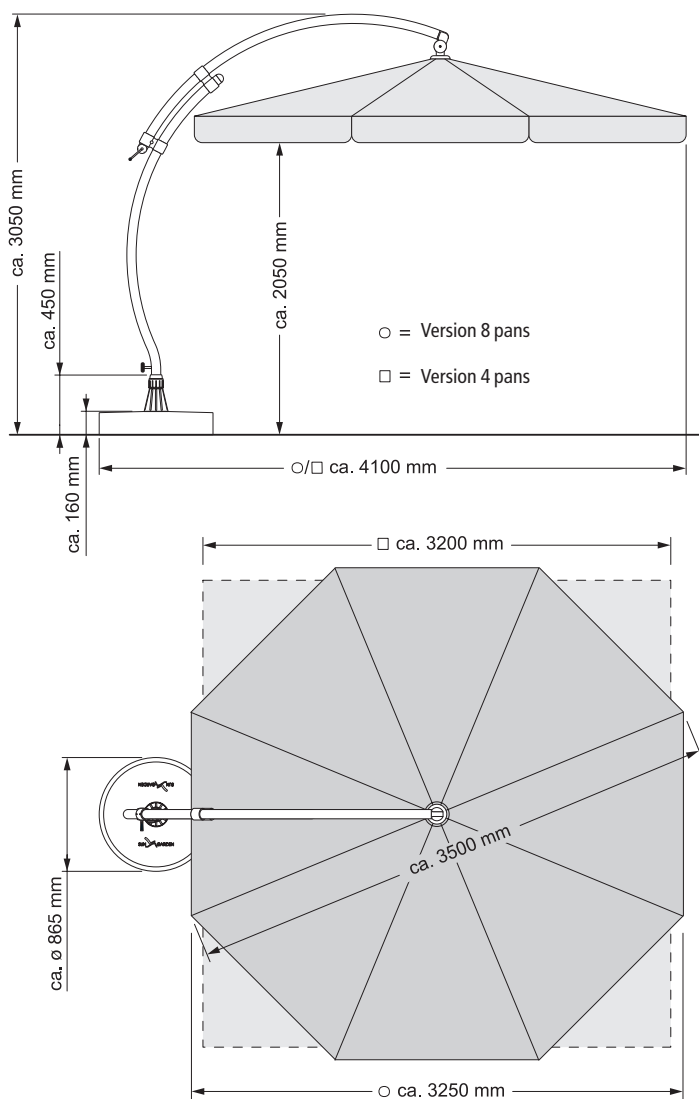

Encombrement du parasol

En choisissant l'emplacement de l'*Easy Sun* PARASOL OVAL veiller à avoir un écart suffisant par rapport aux objets proches tels que bâtiment, arbres, etc.
Les croquis suivants vous montrent la place nécessaire lorsque le parasol est ouvert.

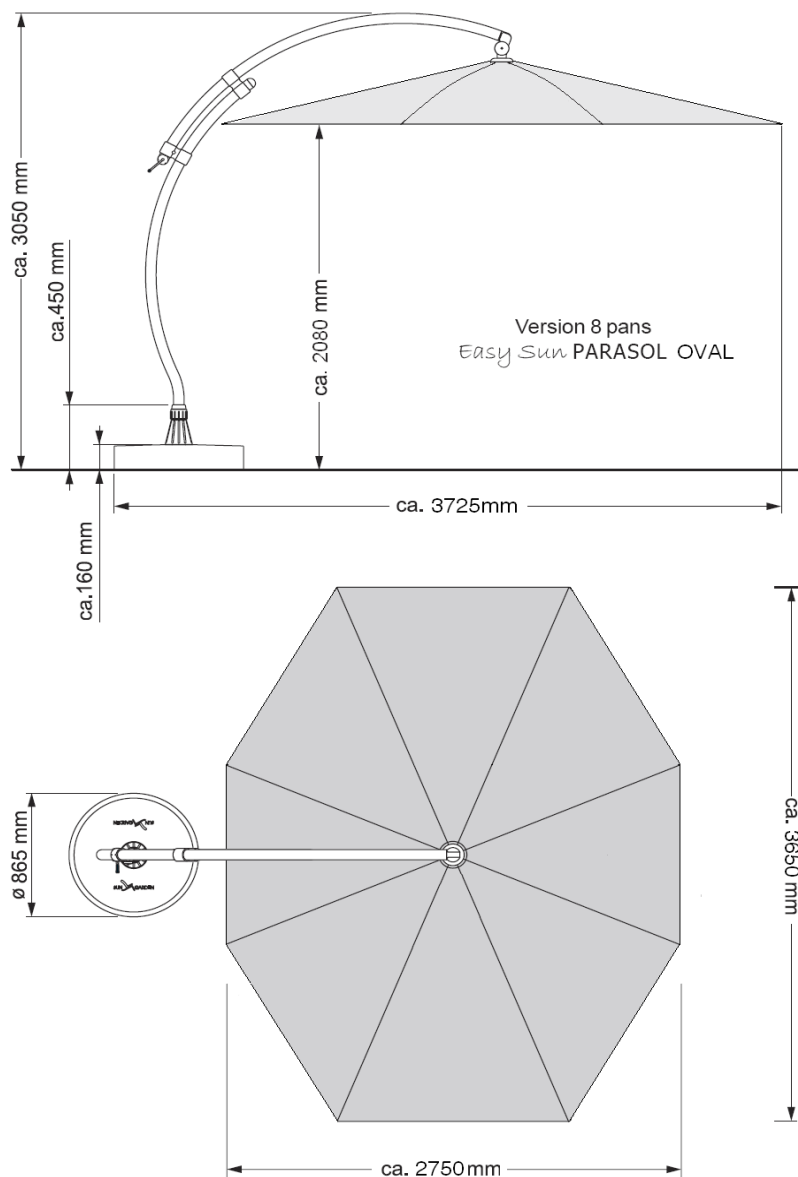


Encombrement

Encombrement du parasol

En choisissant l'emplacement de l'*Easy Sun* PARASOL veiller à avoir un écart suffisant par rapport aux objets proches tels que bâtiment, arbres, etc.

Les croquis suivants vous montrent la place nécessaire lorsque le parasol est ouvert.

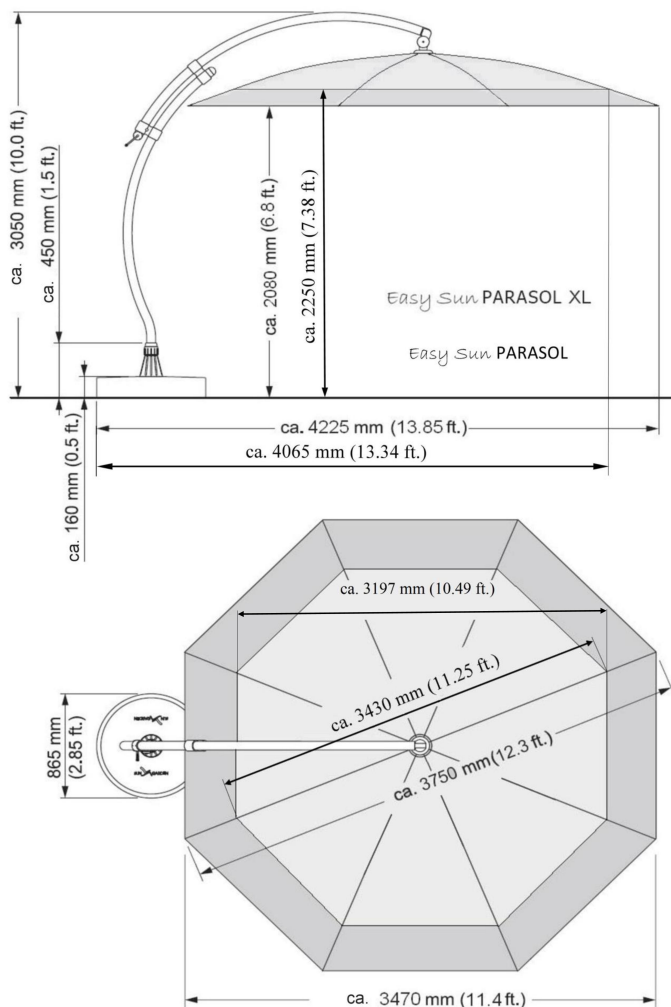


6. Installer le parasol excentré




Attention : Risque d'accident !

Pour installer le parasol, avoir recours à une seconde personne. Vérifier la stabilité du pied de parasol ou du pied fixe avant d'installer le parasol.

- Enlevez le système rotatif des éléments coulissants.

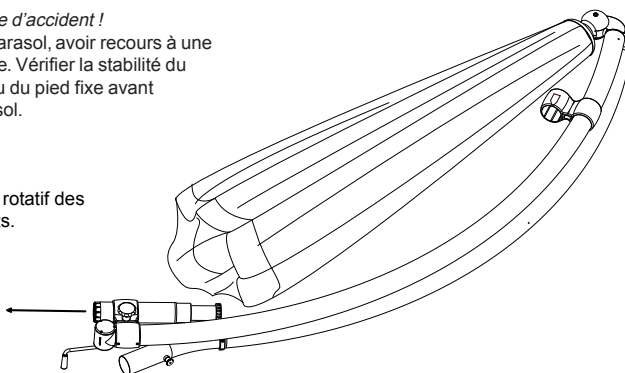


- Rentrez le mât dans les deux éléments coulissants.

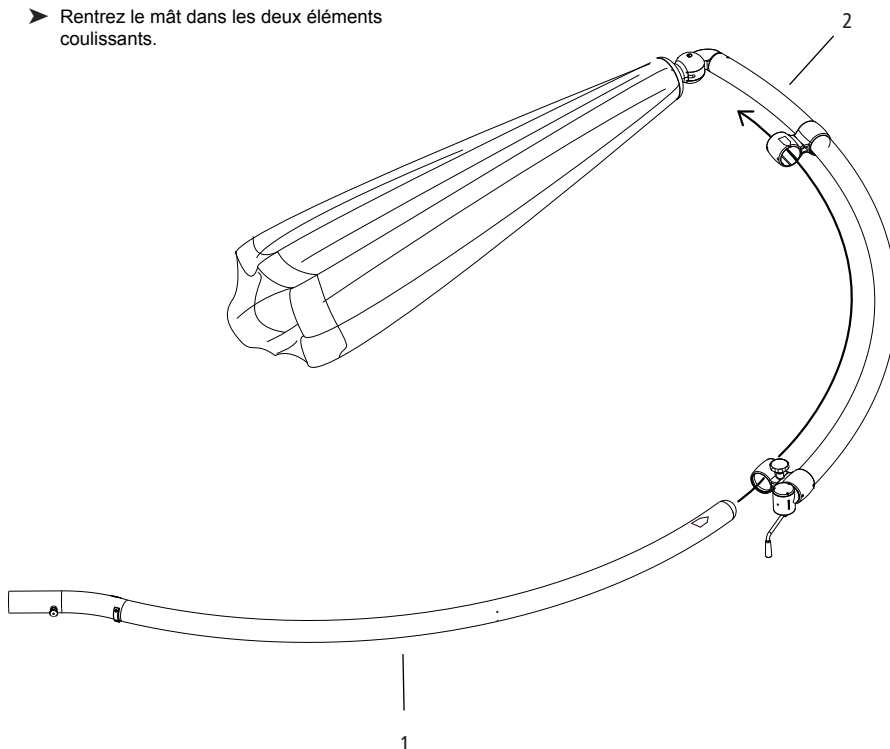

Installer le parasol excentré


6. Installer le parasol excentré

- Fig.1 Vissez les éléments coulissants au tube coulissant à l'aide d'un tournevis cruciforme.

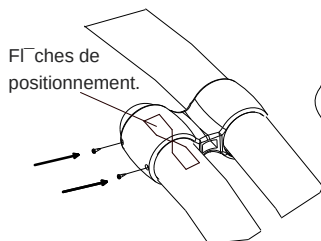


- ★ **Nota:**
Ajuster le tube dans le collier de manière à ce que les flèches soient en face, ensuite visser l'accroche au tube avec le tournevis cruciforme.

- Fig.2 Vissez les butées au montage à l'aide d'un tournevis cruciforme.

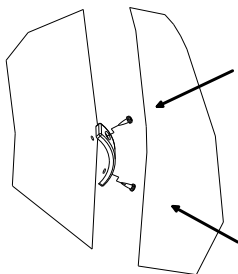

- Fig.3 Insérer le pied rotatif dans le premier tube (avant bloquer la fonction rotative). Une fois le pied est mis en place, tourner le bouton de déverrouillage afin de bloquer le pied rotatif.

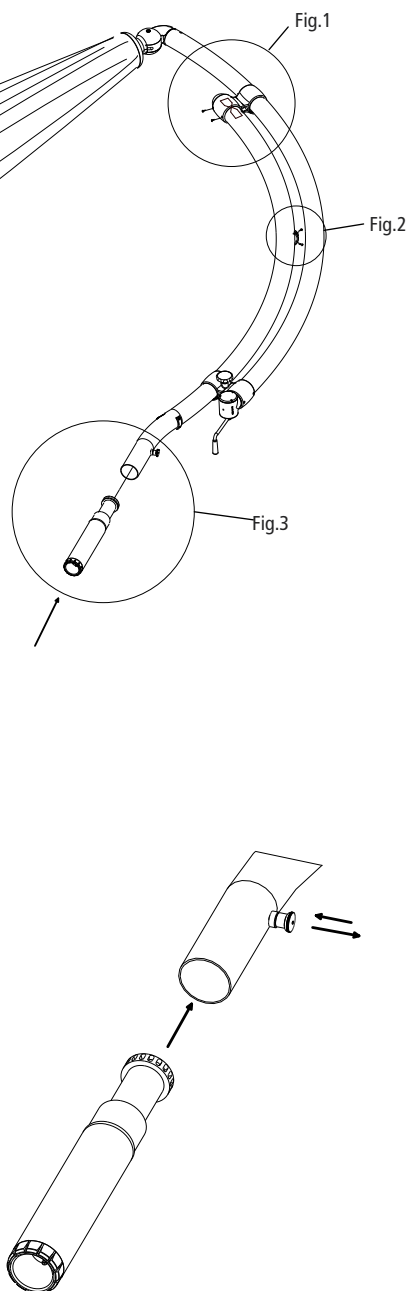

6. Installer le parasol excentré



Attention : Risque d'accident ! Pour installer le parasol, avoir recours à une seconde personne. Vérifier la stabilité du pied de parasol ou du pied fixe avant d'installer le parasol.


- Placer le parasol en introduisant le mât du haut dans le logement de mât du pied de parasol ou du pied fixe.
- Pousser le mât jusqu'à la butée dans le logement du mât.
- Faites tourner le parasol excentré dans un sens et dans l'autre jusqu'à ce que la douille de sol s'encliquette dans le logement du mât central (centré).



Nota

Lorsque la douille de sol est encliquetée correctement, le parasol excentré ne peut plus être tourné.

- Bloquer le parasol en serrant bien la bague de serrage dans le logement du mât.

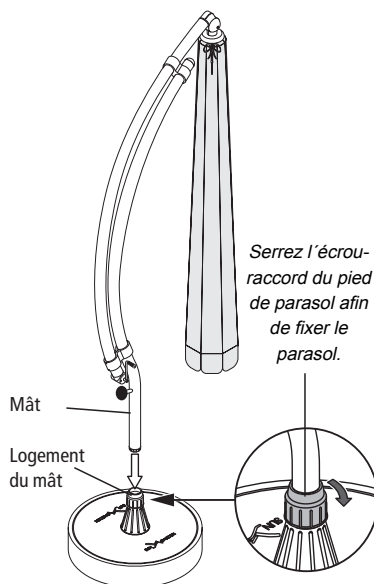


7. Monter la manivelle

- Desserrer la vis sans tête avec la clé mâle coudée pour vis à six pans creux (ouverture 4 mm).
- Placer la manivelle dans le trou de réception de manière à ce que l'entaille de la manivelle soit tournée vers la vis sans tête.
- Bien serrer la vis sans tête. En serrant, veiller à ce que la vis sans tête entre exactement dans l'entaille.



Nota

Un serrage trop important de la vis sans tête entraîne la destruction du six pans creux.

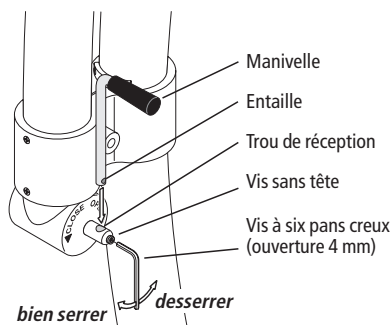

8. Manipulation du parasol excentré


8.1 Ouverture du parasol




Attention : d'accident !

Avant d'ouvrir le parasol, s'assurer que personne et aucun objet ne se trouve dans la zone d'ouverture.

- Desserrer la vis de blocage de l'élément de serrage.
- Pousser le tube coulissant du parasol contre la butée supérieure et le bloquer en vissant la vis de blocage.

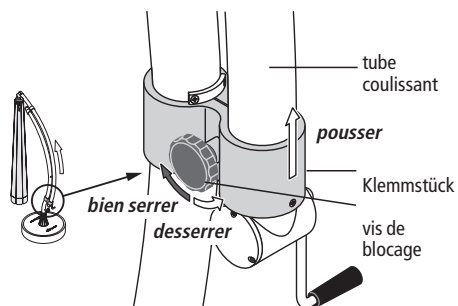


- Ouvrir le parasol en tournant la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre (OPEN).

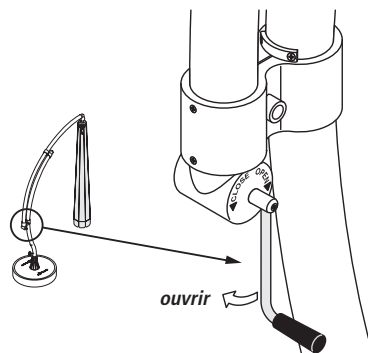

8.2 Régler l'inclinaison du parasol

- Desserrer la vis de blocage de l'élément de serrage.
- Pousser le tube coulissant du parasol à la position souhaitée et le bloquer ne serrant bien la vis de blocage.

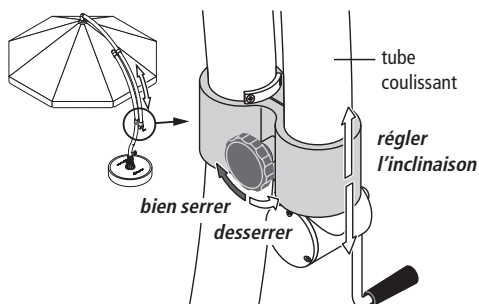


8.3 Fermer le parasol



Attention : Risque d'accident !

Avant de fermer le parasol, s'assurer que personne et aucun objet ne se trouve en dessous du parasol.


- Fermer le parasol en tournant la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (CLOSE).

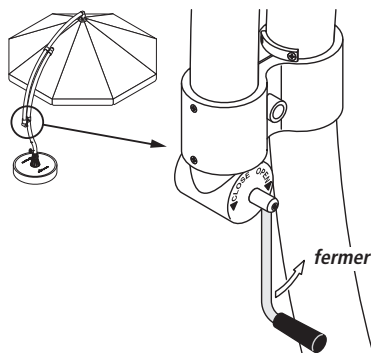

! Nota

- Pour éviter les taches dues à l'eau, ne fermer le parasol que lorsqu'il est sec et le recouvrir de la housse de protection. **Ouvrir les parasols qui ont été fermés étant mouillés le plus vite possible et les laisser sécher.**


- Desserrer la vis de blocage de l'élément de serrage.
- Pousser le tube coulissant du parasol jusqu'à la butée inférieure.
- Le bloquer en serrant bien la vis de blocage.

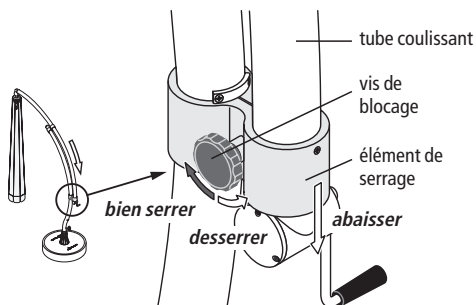

Manipulation


8.4 Tourner le parasol dans le pied de parasol ou du pied fixe

- ❶ Tirer le bouton de fixation de l'ancrage et tournez le de 90°. Le laissez dans la position hors de l'ancrage.
- ❷ Tourner le parasol dans la position souhaitée.
- ❸ Tourner le bouton de fixation jusqu'à l'encliquetage de l'engrenage Agiter le parasol légèrement de manière à ce que le maneton de fixation s'enclenche perceptiblement à l'oreille. .

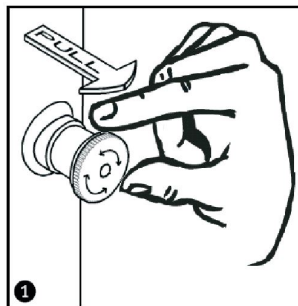


Nota

Vous ne pouvez plus tourner le parasol si le maneton de fixation s'est enclenché correctement.

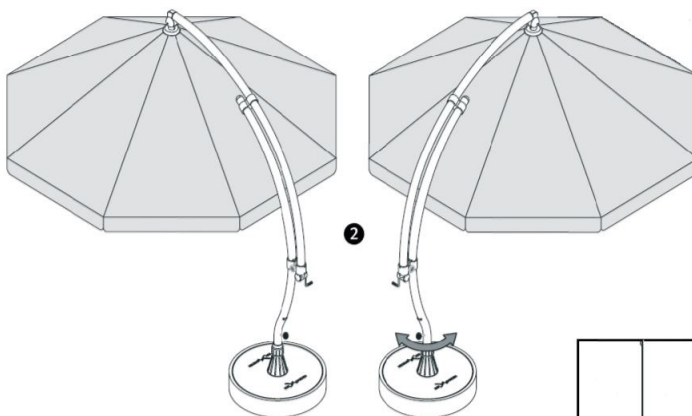

Nota:

Avant de retirer le parapluie de sa base, il est nécessaire de bloquer les fonctions de rotation.

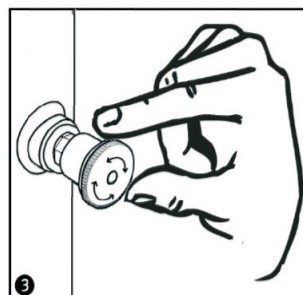

9. Enfiler la housse de protection

En cas de non utilisation du parasol, le recouvrir de la housse de protection pour protéger le revêtement pare-soleil de l'encrassement et de tout endommagement.

Pour enfiler la housse, utiliser une échelle et demander l'aide d'une seconde personne.




Attention : Risque d'accident !

Ne placer l'échelle que sur une base stable et demander à une seconde personne de veiller à ce qu'elle ne puisse tomber.

- Enfiler la housse de protection du haut sur le parasol.
- Fermer la housse de protection en attachant et nouant la bande de fermeture.

Il y a la possibilité d'acheter une housse de protection supplémentaire avec barre cousu et cordon. Cette housse de protection permet une manipulation facile et sans aide d'une échelle. La housse de protection est lavable, ajustée et résistante aux intempéries. Elle est disponible en différents coloris. La housse de protection livrée dans un sac peut être accrochée à l'armature du parasol.

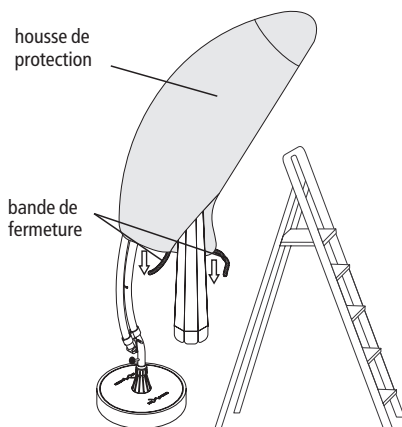

10. Entretien de l'Easy Sun PARASOL



Nota

- Pour le nettoyage du parasol, ne pas utiliser d'outils tranchants (couteaux, spatules métalliques) ni de produits de nettoyage ou solvants agressifs.
- Ne pas soumettre le parasol à de grandes quantités d'eau lors du nettoyage (ne pas utiliser de tuyau d'eau ni de nettoyeur haute pression).

10.1 Nettoyer le revêtement pare-soleil

Le revêtement de protection contre le soleil se nettoie avec une brosse ou un chiffon humide quand il s'agit de le débarrasser de la poussière et d'un léger encrassement.

En cas d'encrassement plus important, le revêtement devra être enlevé de la monture et nettoyé. Vous trouverez des conseils de nettoyage pour le revêtement pare-soleil sur l'étiquette d'entretien cousue à l'intérieur.




10.2 Enlever le revêtement pare-soleil

Outils nécessaires :

Tournevis cruciforme n° 2


Opérations :

- ouvrir le parasol de moitié environ.
- desserrer toutes les bandes autoagrippantes du revêtement du côté intérieur de la monture du parasol.

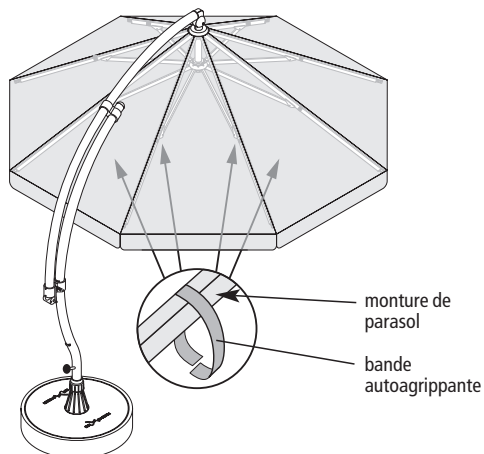

- Fermer le parasol et enlever toutes les vis de la fixation inférieure du revêtement de protection contre le soleil avec un tournevis cruciforme.
- Ouvrir la fermeture éclair et la bande de fermeture de la fixation supérieure du revêtement et enlever le revêtement de la monture par le bas.

Le montage du revêtement pare-soleil s'effectue logiquement dans l'ordre inverse.

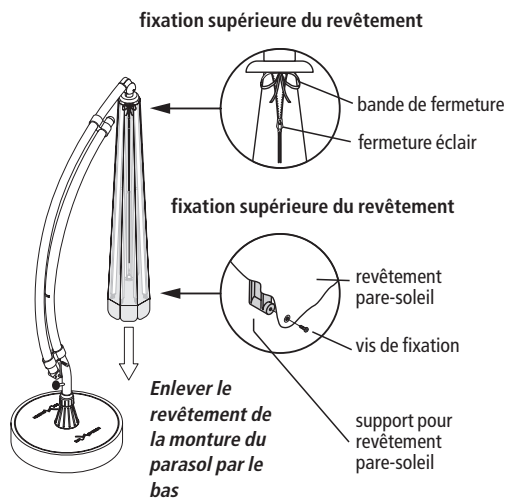


10.3 Imperméabiliser le revêtement pare-soleil

Après le nettoyage, il est nécessaire d'imperméabiliser de nouveau le revêtement pare-soleil. Pour l'imperméabilisation, utiliser des produits en usage dans le commerce.

! Nota

- N'utiliser qu'un produit d'imperméabilisation autorisé pour la matière de votre revêtement. Tenir compte dans tous les cas des conseils d'utilisation du produit employé.

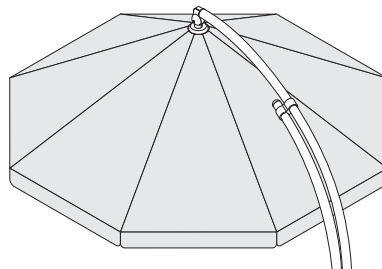

10.4 Nettoyer le parasol

Nettoyer tous les éléments en matière plastique et aluminium avec un chiffon humide. Pour enlever des encrassements importants, le mieux est d'utiliser un produit de nettoyage doux ne contenant pas de récurant.

! Nota

- Zur Vermeidung von Schäden an den Bauteiloberflächen beachten Sie die Anwendungshinweise des Reinigungsmittels.



11. Entreposage

En cas de non utilisation prolongée et pendant les mois d'hiver, votre parasol et le pied de parasol ou le pied fixe devront être conservés à un endroit sec à l'abri du gel.



Nota

Pour éviter toute tache d'eau, ne fermer votre *Easy Sun* PARASOL - qu'à l'état sec, le munir de sa housse de protection et l'entreposer. Pour l'entreposer, utiliser autant que possible l'emballage d'origine du fabricant.

Entreposer le parasol :

- Nettoyer le mât et le tube coulissant, le revêtement pare-soleil et la housse de protection.
- Bien laisser sécher le revêtement pare-soleil et la housse de protection.
- Enfiler la housse de protection et entreposer le parasol.


12. Maintenance

12.1 Maintenance régulière

Nettoyer régulièrement la zone de glissement du mât et du tube coulissant avec un chiffon humide. Dans cette zone, poussière et saleté rendent le réglage de l'inclinaison difficile et entraînent l'endommagement de la surface des tubes.

12.2 Maintenance annuelle

Une fois par an, après la première installation ou bien avant d'entreposer le parasol, le soumettre à „inspection“ soutenue à partir de la liste de contrôle suivante.

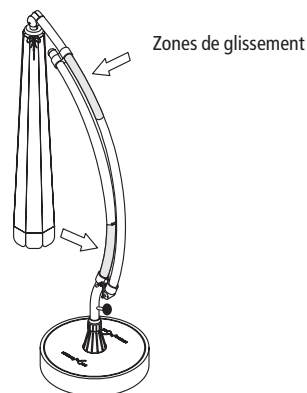

Liste de contrôle de l'Easy Sun PARASOL :

Contrôle	Contrôle Reparations
Contrôler l'absence d'endommagement sur le pare-soleil	Remplacer le revêtement pare-soleil ²
Contrôler la fonction de l'élément de serrage (Fonction voir chapitres 4.6 et 8.2)	Remplacer l'élément de serrage ¹
Contrôler l'absence d'endommagement sur la manivelle	Remplacer la manivelle ¹
Contrôler l'absence d'endommagement sur les butées du tube coulissant	Remplacer les butées du tube coulissant ¹
Contrôler le fonctionnement de la manivelle (souplesse)	Remplacer l'axe de la bobine ¹
Contrôler le fonctionnement des freins (lors de l'ouverture et de la fermeture, le parasol doit s'arrêter à n'importe quelle position)	Remplacer le couvercle du carter de treuil ¹
Contrôler l'absence d'endommagement sur la monture	Remplacer la branche de la monture ¹
Contrôler les logements de la monture (voir chapitre 4.4)	Remplacer les logements de la monture ¹
Contrôler l'absence d'endommagement sur la douille de sol (voir chapitre 4.8)	Remplacer la douille de sol ¹
Soumettre l'ensemble du parasol à un contrôle visuel	Remplacer les pièces endommagées ¹

1) prendre contact avec notre centre de service après-vente

2) voir chapitre entretien

13. Centre de service après-vente / Fourniture de pièces détachées


Pour toute question relative à la maintenance, pour faire appel à notre service réparation ainsi que pour commander des pièces de rechange, veuillez vous adresser à notre centre de service après-vente (voir fiche d'information Centre de service après-vente / Fourniture de pièces détachées) ou rendez-nous visite sur Internet à www.sun-garden.de

14. Gestion des déchets

Le parasol excentré se compose de pièces métalliques et plastiques.

Assurer l'élimination des déchets des différents matériaux conformément aux dispositions régionales relatives à l'environnement et à la gestion des déchets.

Pour toute question relative à la gestion des déchets, veuillez vous adresser aux points de collecte locale ou à notre centre de service technique (cf. fiche information centre de service technique / service fourniture de pièces détachées).

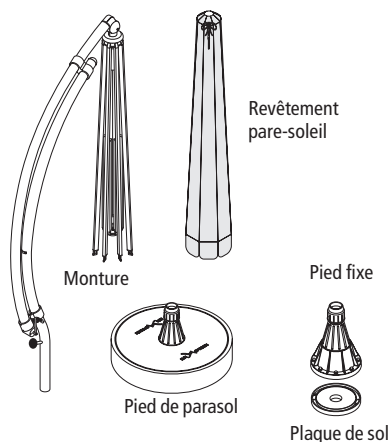

15. Données techniques

Hauteur totale (H):

le tube coulissant étant rentré	= ca. 2950 mm
le tube coulissant étant sorti	= ca. 3050 mm

Hauteur de passage (Hd)	= ca. 2050 mm
--------------------------------	---------------

Profondeur (T) / fermé :


Pied de parasol	= ca. 1200 mm
Pied fixe	= ca. 1000 mm

Profondeur (T) / ouvert / version 4 pans :

Pied de parasol	= ca. 4100 mm
Pied fixe	= ca. 3850 mm

Profondeur (T) / ouvert / version 8 pans :

Pied de parasol	= ca. 4100 mm
Pied fixe	= ca. 3850 mm

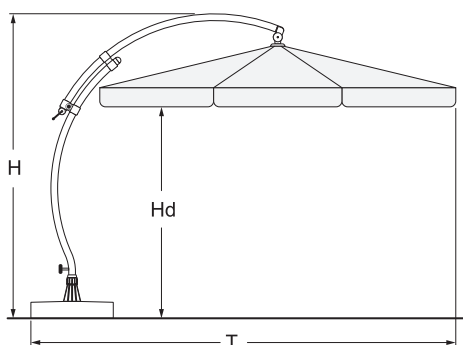

Garantie

Largeur (B) / fermé :

Pied de parasol = ca. 880 mm

Pied fixe = ca. 500 mm

Largeur (B) / ouvert:

version 4 pans = ca. 3200 mm

version 8 pans = ca. 3250 mm

Dimensions du revêtement de protection

contre de soleil :

version 4 pans (De²) = ca. 3200 mm

version 8 pans (Dr) = ca. 3500 mm

Diamètre du mât et du tube coulissant = ca. 70 mm

Poids: Parasol complet = ca. 19,00 kg


Poids / revêtement de protection contre le soleil:

Polyester - version 4 pans = ca. 1,85 kg

Polyester - version 8 pans = ca. 1,65 kg

Polypropylène - version 4 pans = ca. 2,40 kg

Polypropylène - version 8 pans = ca. 2,10 kg

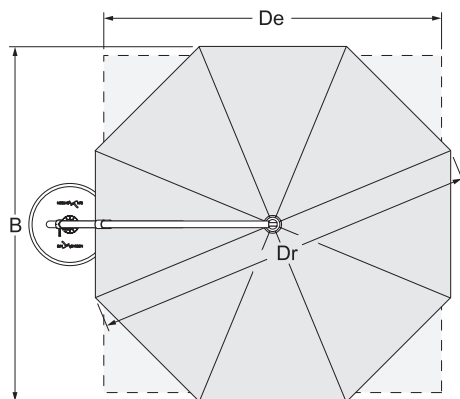

16. Garantie

La société Sun Garden GmbH, Emsdettener Straße 233, 48485 Neuenkirchen, accorde 2 ans de garantie pour ses produits, ce qui signifie que les pièces de Sun Garden GmbH qui sont défectueuses suite à des vices de matériau ou de fabrication, seront remplacées ou réparées selon votre choix.

Sont exclus de la garantie :

- Les dommages résultant de la non observation des instructions de montage et de service ou de réparations effectuées de manière arbitraire.
- Les produits dont le numéro de fabrication a été enlevé ou détruit.
- Les dommages résultant de force majeure.

Pour apporter la preuve de droits à garantie, le bon de garantie entièrement rempli devra être présenté ainsi que le bon d'achat (pièce justificative de paiement).

Le délai de garantie commende le jour de l'achat.

Pour le déroulement de droits à garantie, veuillez procéder comme suit :

- Remplir entièrement le bon de garantie en faisant une brève description du défaut.
- Joindre le bon d'achat au bon de garantie.
- Rapporter l'article complet (pièces individuelles, voire éléments de livraison) au commerçant, celui-ci se chargera des opérations de garantie pour vous.

Cette garantie ne limite pas les droits de réclamation du client ayant trait à l'exécution ultérieure, la résiliation, la diminution ou les dommages et intérêts vis-à-vis du vendeur.



Nota

Pour éviter tout autre endommagement, utiliser autant que possible l'emballage d'origine pour le transport du parasol.

Bon de garantie



Bon de garantie :

Bon de garantie :

Modèle :


N° de fabrication :

Date d'achat :

Adresse du commerçant :


Cachet du commerçant et signature :

Description sommaire des défauts :



Instrukcja obsługi

Easy Sun PARASOL

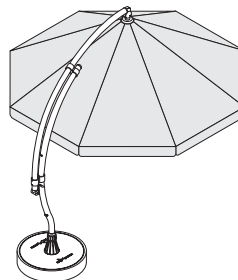

Wstęp

Firma SUN GARDEN oferuje trwały, wysokiej jakości zaawansowany produkt w postaci parasola przeciwsłonecznego *Easy Sun* skonstruowanego według najnowszych osiągnięć techniki oraz uznanych standardów bezpieczeństwa. Stosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji umożliwi długotrwałe i bezproblemowe korzystanie z parasola przeciwsłonecznego.

Niniejsza instrukcja obsługi odnosi się zarówno do 4-ro i 8-śmio kątnego modelu parasola przeciwsłonecznego, ponieważ jedyną różnicę między nimi stanowi dach i poszycie parasola. Mimo iż wiele rysunków zawartych w instrukcji obsługi pokazuje 8-śmio kątny model parasola przeciwsłonecznego, są one używane dla jasności równie dobrze mogą odnosić się do modelu 4-ro kątnego. Wszystkie czynności związane z pracą eksploatacją produktu są identyczne dla wszystkich wersji.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące następujących kwestii:

- Bezpieczeństwo
- Instalacja
- Eksploatacja
- Konserwacja

Przed reczną instalacją parasola przeciwsłonecznego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Szkody wynikające z braku przestrzegania instrukcji nie podlegają płatnościom ani gwarancji.

Niniejszy parasol przeciwsłoneczny został zaprojektowany jako ochrona od słońca i przeznaczony jest wyłącznie do takiego użytku.

Parasola przeciwsłonecznego należy używać tylko:

- zgodnie z przeznaczeniem, tj. jako parasola przeciwsłonecznego
- w prawidłowych warunkach technicznych

Nieprawidłowości, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie parasola przeciwsłonecznego muszą być natychmiast usunięte.

Wszystkie czynności naprawcze opisane w niniejszej instrukcji mogą być przeprowadzone przez użytkownika. Wszelkie inne skomplikowane czynności naprawcze nie powinny być przeprowadzane przez użytkownika. Informacje dotyczące naprawy przeznaczone są dla osób posiadających kompetencje do bezpiecznej eksploatacji opisanych narzędzi. Czynności naprawcze przeprowadzać wyłącznie przy użyciu odpowiednich narzędzi.

SUN GARDEN GmbH · Emsdettener Straße 233 · D-48485 Neuenkirchen · www.sun-garden.de · +48 (63) 289 89 00

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania jakichkolwiek zmian ze względu na techniczne usprawnienia bez wcześniejszego powiadomienia. Nie wolno drukować ani kopiować niniejszej instrukcji bez uprzedniej zgody firmy SUN GARDEN.



www.tuv.com
ID 1111210102

Spis treści / informacje bezpieczeństwa

1. Informacja bezpieczeństwa	2	8. Eksploatacja parasola	14
1.1 Ważne symbole	2	8.1 Eksploatacja parasola	14
1.2 Informacje bezpieczeństwa	3	8.2 Regulacja kąta nachylenia parasola	15
2. Zawartość dostawy	3	8.3 Składanie parasola	15
3. Konstrukcja parasola	4	8.4 Obrót parasola wokół jego osi	16
4. Wyposażenie	5	9. Zakładanie pokrowca ochronnego	17
4.1 Ogólne	5	10. Pielęgnacja parasola	17
4.2 Tabliczka firmowa	5	10.1 Czyszczenie materiału zadaszienia	17
4.3 Materiał zadaszienia	5	10.2 Zdejmowanie poszycia zadaszienia	18
4.4 Rama parasola	6	10.3 Impregnowanie poszycia	19
4.5 Elementy robocze: korbka wciągarki	6	10.4 Czyszczenie parasola	19
4.6 Elementy robocze: obejma rury	6	11. Przechowywanie	19
4.7 Ogranicznik rury przesuwnej	7	12. Konserwacja	20
4.8 Wkładka obrotowa	7	12.1 Konserwacja okresowa	20
4.9 Pokrowiec ochronny	7	12.2 Konserwacja całoroczna	20
5. Wymagana przestrzeń dla parasola	8	13. Centrum serwisowe/ dostawa części	21
6. Montaż parasola	11-13	14. Pozbywanie się produktu	21
7. Montaż korby	13	15. Specyfikacja	21
		16. Gwarancja	22
		Certyfikat gwarancyjny	23

1. Informacje bezpieczeństwa

1.1 Ważne symbole

Poniższe symbole graficzne zawarte w instrukcji obsługi określają informacje bezpieczeństwa:



Uwaga!

Symbol ten określa informację, która odnosi się do niebezpieczeństwa, urazu lub wypadku.



Uwaga

Symbol ten określa ogólne wskazówki dotyczące eksploatacji produktu.



Uwaga

Symbol ten określa informację, która może pomóc w uniknięciu uszkodzenia parasola przeciwsłonecznego.

1.2 Informacje bezpieczeństwa



Uwaga: Zagrożenie bezpieczeństwa!

- Należy stawiać parasol tylko na stabilnym podłożu i w oryginalnych podstawach do tego celu przeznaczonych.
- Należy zawsze mieć pewność, że podstawa parasola jest solidnie zamocowana.
- Należy zawsze zamykać parasol przeciwsłoneczny i zakładać osłonę w przypadku, gdy wzrośnie "umiarkowany wiatr", nadejdą opady śniegu lub deszczu.

Opis siły wiatru (skala Beuforta):

"Umiarkowany wiatr" = 4 stopnie w skali Beuforta

Skutki na lądzie = ruch gałązek i małych konarów, wznoszenie papieru i kurzu

Skutki na morzu = małe, lecz długie fale, więcej grzywaczy.

- Nie należy zawieszать żadnych przedmiotów (np. ubrań) na ramie parasola.



Uwaga: Ryzyko wypadku!

- Przed otwarciem parasola przeciwsłonecznego należy upewnić się, że nie ma osób znajdujących się w jego pobliżu, zaś przed zamknięciem należy upenić się, że nie ma osób znajdujących się pod parasolem.
- Parasol przeciwsłoneczny nie jest zabawką!

Należy upewnić się, że dzieci nie używają parasola przeciwsłonecznego ani zadaszenia jako pola do zabawy lub obiektu do wspinaczki.



Uwaga: Ryzyko pożaru!

Nie wolno korzystać z otwartego ognia (np. ogrodowego barbecue lub grilla) w pobliżu lub pod parasolem przeciwsłonecznym.



Uwaga: Ryzyko uszczerbku zdrowia!

Czynności naprawcze związane z parasolem mogą być przeprowadzane tylko przez osobę kompetentną do bezpiecznego używania wymaganych narzędzi.

2. Zawartość dostawy



Uwaga:

Wszystkie nasze produkty przechodzą rygorystyczne testy jakości i kompletności przed dostawą do klienta. Należy sprawdzić zawartość paczki przed rozpoczęciem czynności montażu. W przypadku jakichkolwiek braków elementów lub widocznych uszkodzeń należy skontaktować się ze sprzedawcą. W miarę możliwości należy zatrzymać opakowanie ze względu na gwarancję.


Parasol przeciwsłoneczny dostarczany jest w stabilnym opakowaniu kartonowym.

Wymiar: 2475 x 590 x 190 mm


Waga: 24kg

Opakowanie zawiera następujące elementy:

- 1 Jeden parasol przeciwsłoneczny
- 2 Jedną wkładkę obrotową
- 3 Jedną korbkę wciągarki
- 4 Jeden klucz imbusowy, rozmiar 4mm
- 5 Jedną instrukcję obsługi
- 6 Jeden pokrowiec ochronny
- 7 Jeden stoper
- 8 Dwa wkręty 3.9x9.5 mm

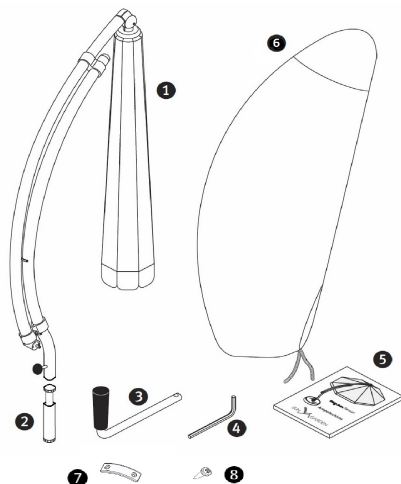

3. Konstrukcja parasola

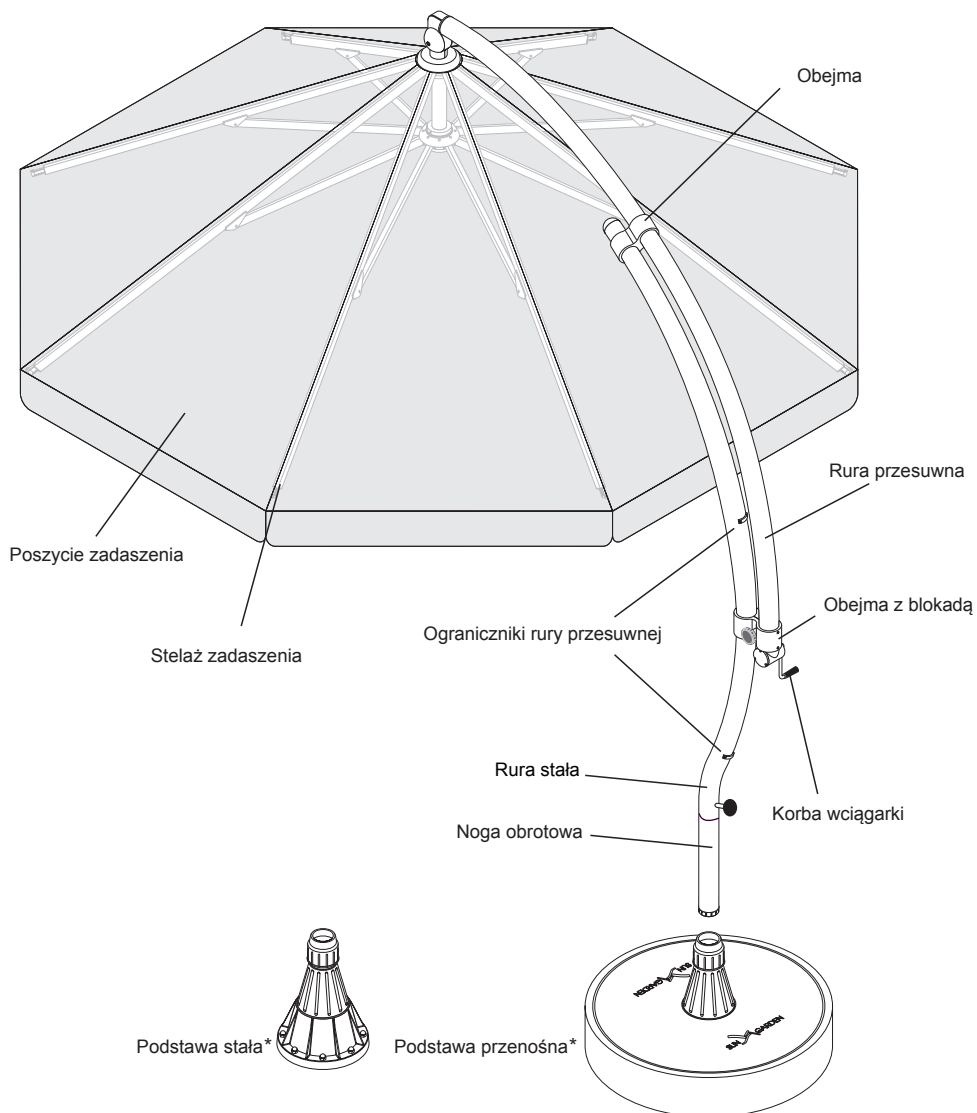

*Podstawa stała/podstawa przenośna **NIE** jest dołączona do parasola (opcja dodatkowa)

4. Wypożyczenie


4.1 Ogólne

Materiały takie jak plastik, aluminium, stal nierdzewna i ocynkowana użyte do produkcji parasola są najwyższej jakości. Sprawia to, że produkt odporny jest między innymi na wodę i można go używać przez wiele lat.

4.2 Tabliczka firmowa

Tabliczka firmowa, która przymocowana jest do rury stałej w pobliżu dolnego ogranicznika rury przesuwnej, zawiera następujące informacje:

Nazwę producenta
Model parasola
Adres producenta
Naklejka z numerem seryjnym

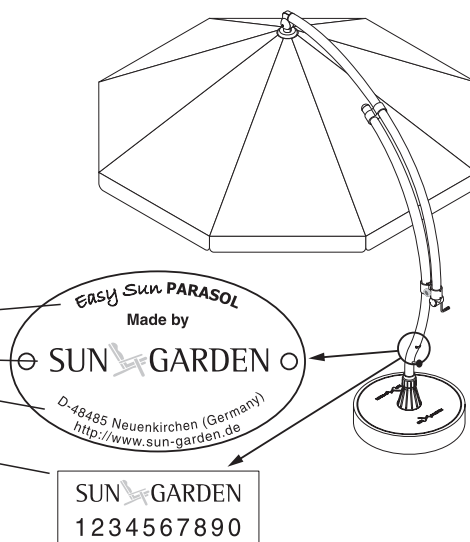

4.3 Materiał zadaszenia

Materiał zadaszenia produkowany jest z włókna poliestrowego lub polipropylenowego w zależności od modelu produktu. Oba rodzaje produktów wytwarzane są w taki sposób, aby były odporne na wodę. Zadaszenia kolorowe testowane są pod względem odporności na promieniowanie UV (DIN 54 004).

Materiał zadaszenia można łatwo zdjąć w celu oczyszczenia. Należy zapoznać się z informacjami w rozdziale zatytułowanym "Pielęgnacja".



Uwaga:

Materiał zadaszenia parasola przeciwsłonecznego wytwarzany jest w taki sposób, aby był odporny na wodę. Jednakże zabieg ten nie sprawia, że niniejszy produkt przeznaczony jest do ochrony przed ciężkimi opadami deszczu.


Parasol Easy Sun nie jest parasolką.

Wypośaenie

4.4 Rama parasola (stelaż zadaszenia)

Stelaż zadaszenia parasola wykorzystywana jest do napięcia poszycia zadaszenia. Poszycie zadaszenia przymocowane jest do stelaża za pomocą rzepów i śrub. Stelaż można otworzyć za pomocą korby wciągarki.


Miejsce mocowania stelaża

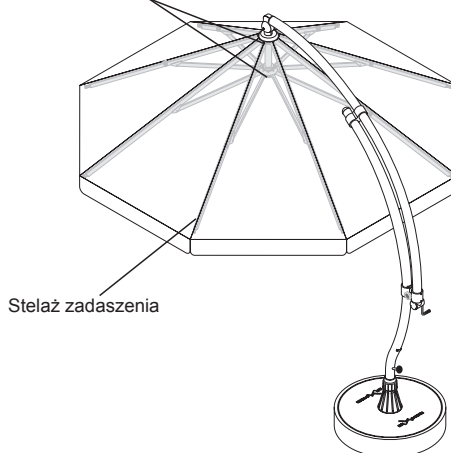

4.5 Elementy robocze: korbka wciągarki

Korbka wciągarki ze stali nierdzewnej używana jest do otwierania i zamykania parasola.


Długość korbki wciągarki została zaprojektowana w taki sposób, aby można było otworzyć i zamknąć parasol bez zbytniego wysiłku.

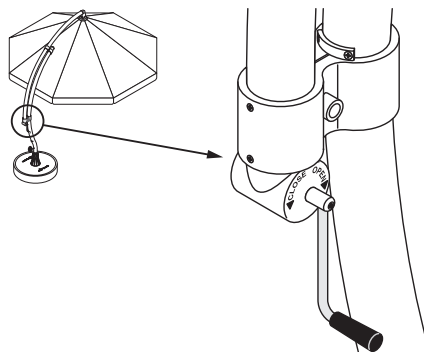

4.6 Elementy robocze: obejma rury


Rura przesuwana parasola utrzymywana jest w zadanej pozycji przy pomocy obejmy z blokadą.

Po poluzowaniu pokrętki blokującego można zmienić kąt nachylenia parasola i dostosować go w zależności od kąta padania promieni słonecznych.

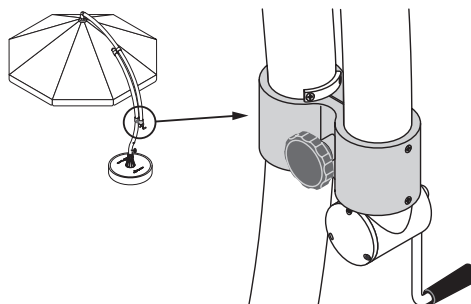


4.7 Ogranicznik rury przesuwnej

Ogranicznik rury przesuwnej ograniczają kąt nachylenia parasola.

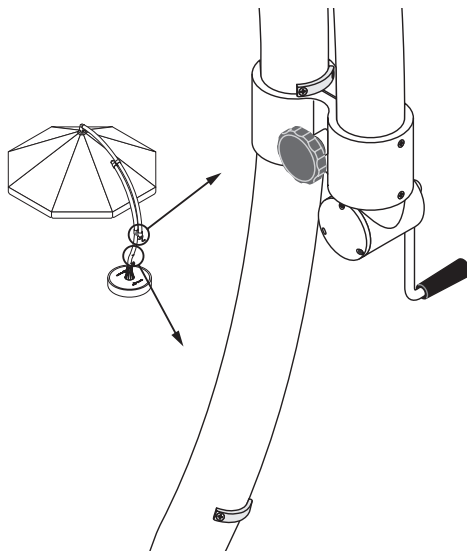

4.8 Wkładka obrotowa

Wkładka obrotowa zamontowana jest w dolnej części rury stałej. Umożliwia ona pozycjonowanie parasola wokół jego osi (360°). Regulacja odbywa się przy użyciu zawleczki pozycjonującej.

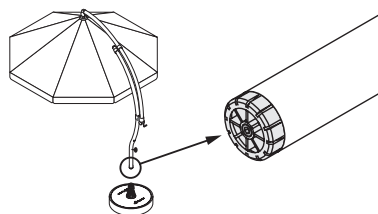


Uwaga:

Przed wyciągnięciem parasola z podstawy zawleczkę ustawić w pozycji zablokowanej.

4.9 Pokrowiec ochronny

Pokrowiec ochronny, wykonany z włókna PE odporny na wodę, chroni parasol przed uszkodzeniami podczas transportu. Do codziennego użytku polecamy pokrowiec "Easy Sun Cape" z zamkiem i prętami.


Mimo tego, nie należy pozostawiać otwartego parasola w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak burze lub ciężkie mrozy. Zamiast tego należy go przechowywać w suchym i osłoniętym miejscu.

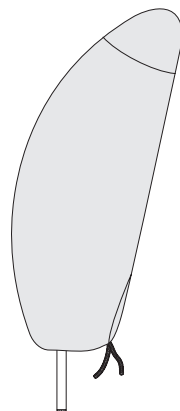

Wymagana przestrzeń dla parasola


5. Wymagana przestrzeń dla parasola

Podczas wybierania miejsca do ustawienia parasola *Easy Sun* należy upewnić się, że istnieje wystarczająca przestrzeń pomiędzy parasolem, a pobliskimi budynkami, drzewami, itd. Poniższe rysunki ukazują przestrzeń wymaganą do otwarcia parasola przeciwsłonecznego.

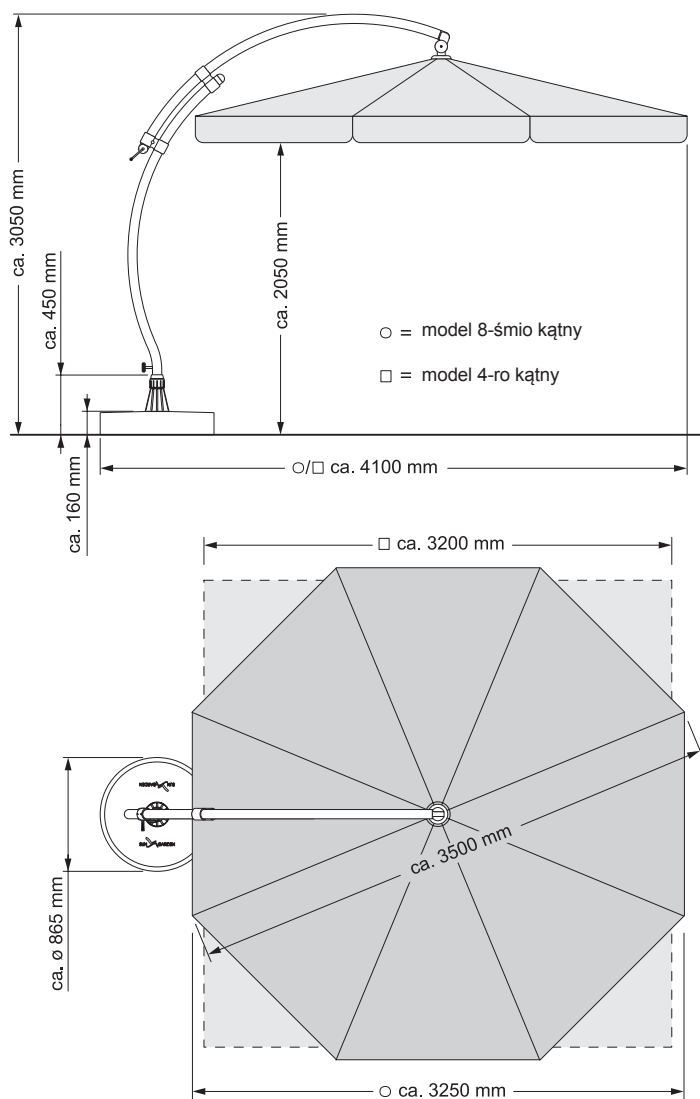

5. Wymagana przestrzeń dla parasola


Podczas wybierania miejsca do ustawienia parasola *Easy Sun* należy upewnić się, że istnieje wystarczająca przestrzeń pomiędzy parasolem, a pobliskimi budynkami, drzewami, itd. Poniższe rysunki ukazują przestrzeń wymaganą do otwarcia parasola przeciwsłonecznego.

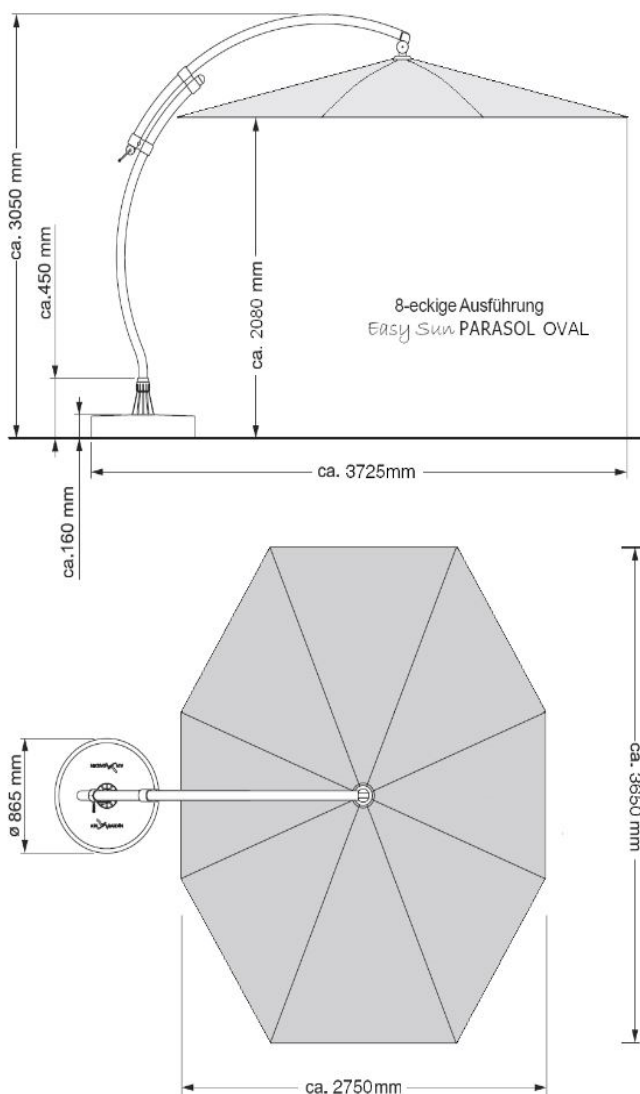

Wymagana przestrzeń dla parasola

5. Wymagana przestrzeń dla parasola

Podczas wybierania miejsca do ustawienia parasola *Easy Sun* należy upewnić się, że istnieje wystarczająca przestrzeń pomiędzy parasolem, a pobliskimi budynkami, drzewami, itd. Poniższe rysunki ukazują przestrzeń wymaganą do otwarcia parasola przeciwsłonecznego.

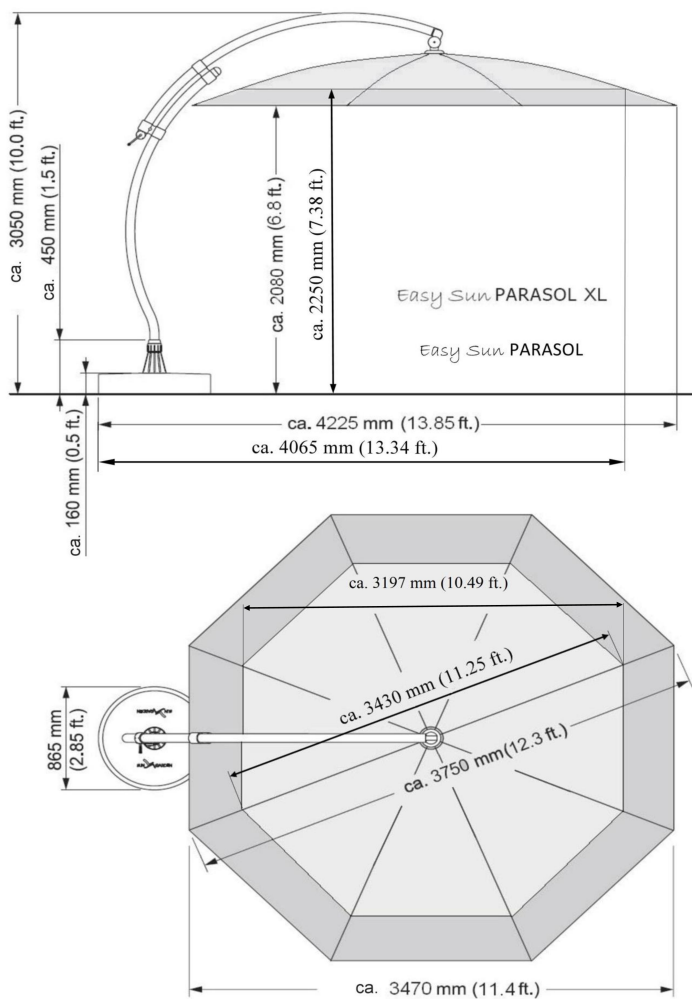

6. Montaż parasola




Uwaga: Niebezpieczeństwo wypadku!


Łatwiej jest zamontować parasol z pomocą drugiej osoby.

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że stała podstawa parasola jest pewnie zamontowana, a podstawa przenośna stoi stabilnie.

- Proszę zdemontować stopę obrotową z obejmą.

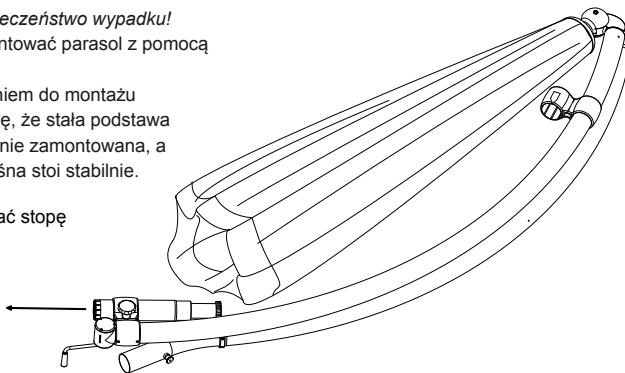


- Wsunąć pierwszą rurę w obie obejmę.

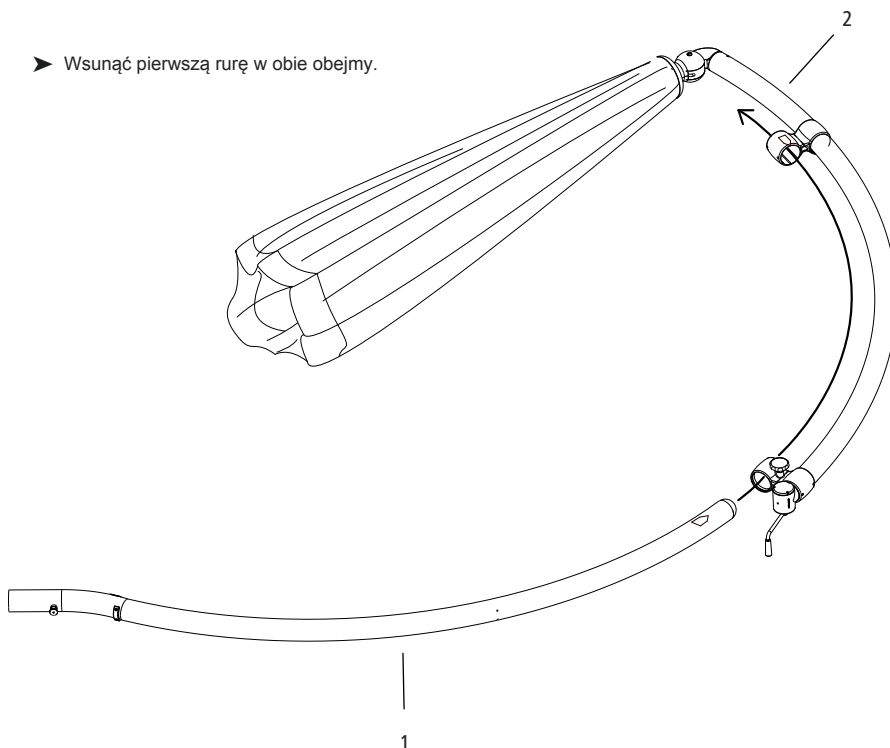


6. Montaż parasola

- Rys.1 Przykręcić obejmę do rury przy użyciu śrubokręta krzyżakowego.

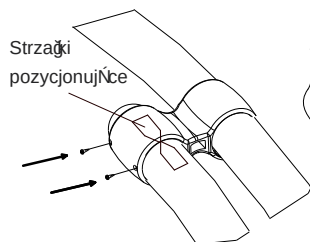


- ★ **Uwaga:**
Dopasować rurę stojącą w obejmie tak by strzażki wskazywały na siebie, a następnie przykręcić obejmę do rury, za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

- Rys.2 Przykręcić stoper do rury przy użyciu śrubokręta krzyżakowego.

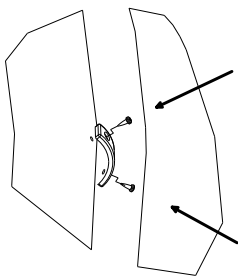

- Rys.3 Wsunąć stopień obrotowy do rury stojącej (przycisk zwalniający musi być wyciągnięty). Gdy stopień obrotowy jest na miejscu proszę obrócić przycisk zwalniający by zablokował stopień obrotowy w miejscu.

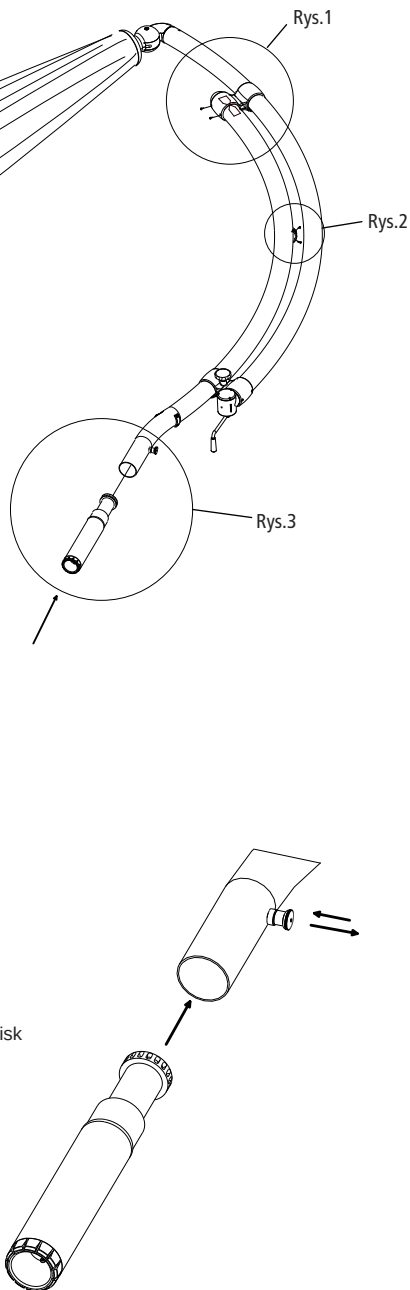

6. Montaż parasola


Uwaga: Niebezpieczeństwo wypadku!


Łatwiej jest zamontować parasol z pomocą drugiej osoby.

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że podstawa jest solidnie zamontowana, a podstawa przenośna stoi stabilnie.

- Przed montażem parasola należy upewnić się, czy zawleczka pozycjonująca jest w pozycji "zablokowanej", a wkładka obrotowa nie wysuwa się. W przeciwnym wypadku należy zawleczkę pozycjonującą ustawić w pozycji "odblokowana", a wkładkę obrotową wsunąć w rurę stałą. Następnie wkładkę obrotową zabezpieczyć zawleczką pozycjonującą.
- Włożyć parasol w podstawę. Delikatnie obrócić w lewo i prawo do momentu napotkania wyczuwalnego oporu w podstawie.
- ★ **Uwaga:**
W momencie, w którym opór będzie już wyczuwalny nie można dłużej przekręcać parasola.
- Po wykonaniu powyższych czynności należy przykręcić nakrętkę mocującą w podstawie.


Uwaga:

Przed wyciągnięciem parasola z podstawy trzpień ustalający ustawić w pozycji zablokowanej.

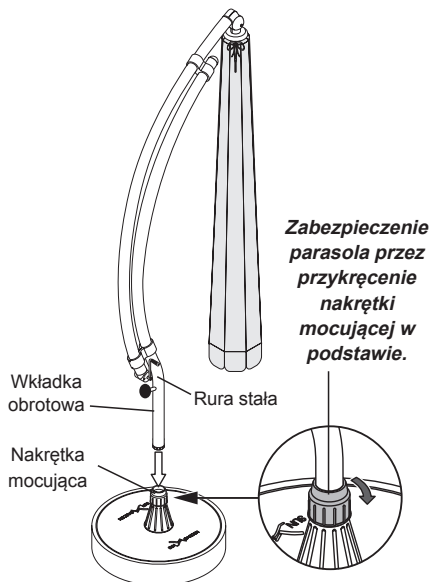


7. Montaż korbki wciągarki

- Należy umieścić korbę wciągarki we wgłębieniu umiejscowić tak, aby wnęka rękojści była ustawiona przodem do wkrętu dociskowego.
- Należy dokręcić wkręt dociskowy. Podczas wykonywania tej czynności należy upewnić się, że wkręt dociskowy idealnie pasuje do wnęki.
- Należy poluzować wkręt dociskowy za pomocą dołączonego klucza imbusowego 4mm.


Uwaga:

Zbyt mocne przekręcenie śruby może powodować jej uszkodzenie.

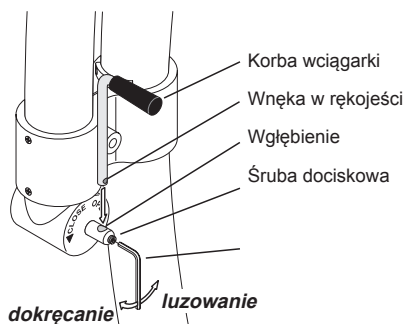

8. Eksploatacja parasola


8.1 Eksploatacja parasola




Uwaga: Zagrożenie wypadkiem!

Przed otwarciem parasola należy upewnić się, że w jego pobliżu nie znajdują się żadne osoby ani przedmioty.

- Poluzować pokrętło obejmy.
- Przesunąć rurę ruchomą maksymalnie w górę do ogranicznika i zablokować przez przekręcenie pokrętła w obejmie.

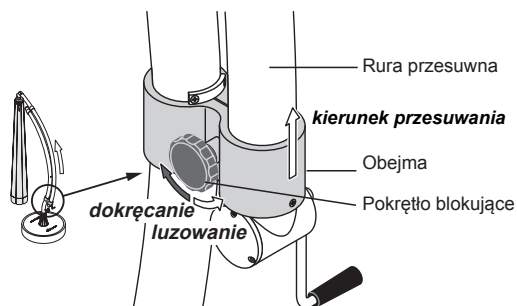


- W celu rozłożenia czaszy parasola należy kręcić korbą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (OPEN)

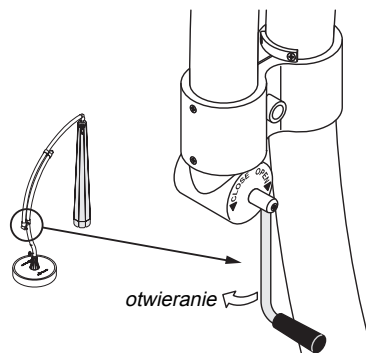

8.2 Regulacja kąta nachylenia parasola

- Poluzować pokrętkę blokującą.
- Przesuwać rurę ruchomą do żądanej pozycji. Zablokować pokrętłem.

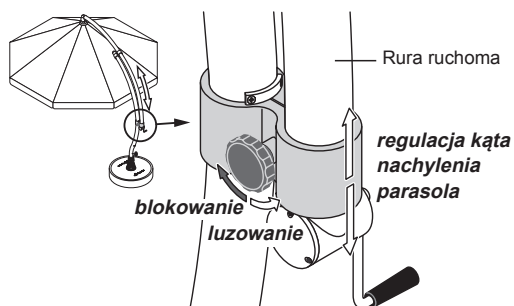

8.3 Składanie parasola



Uwaga: Zagrożenie wypadkiem!

Przed otwarciem lub zamknięciem parasola należy upewnić się, że w jego pobliżu nie znajdują się żadne osoby ani przedmioty.



- W celu złożenia parasola należy kręcić korbą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (CLOSE).

! Wskazówka

- W celu uniknięcia powstania plam na poszyciu należy zamykać parasol tylko w suchych warunkach pogodowych i używać pokrowca ochronnego.




W przypadku, gdy parasol jest zamknięty, będąc wilgotnym, należy go jak najszybciej otworzyć i pozwolić mu wyschnąć.

- Poluzować śrubę blokującą.
- Przesunąć rurę ruchomą maksymalnie w dół do ogranicznika.
- Zablokować przez przekręcenie pokrętła.

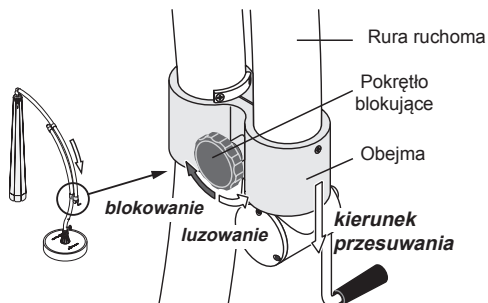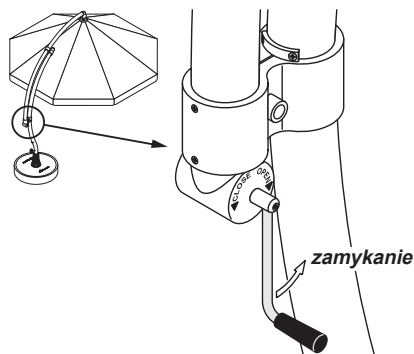

8.4 Obrót parasola wokół jego osi

- ❶ Zwalniamy blokadę poprzez wyciągnięcie zawlecзки pokręta i obrót o 90°.
- ❷ Ustawiamy parasol do żądanej pozycji.
- ❸ Blokujemy parasol poprzez przekręcenie zawlecзки o 90°. Następnie dla pewności obracamy lekko parasol do momentu słyszalnego zatrzaśnięcia się blokady.

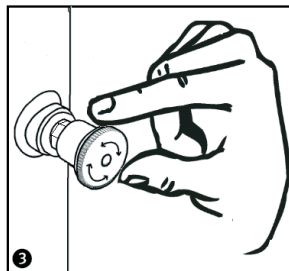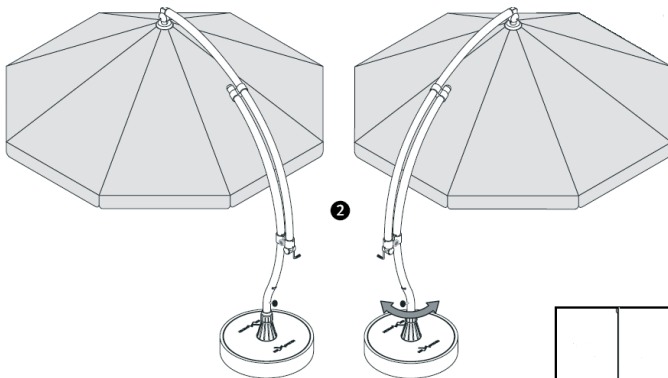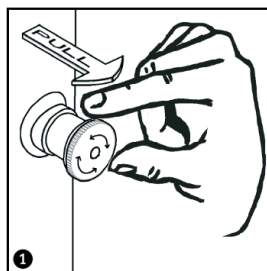

! Uwaga:

- Przed wyciągnięciem parasola z podstawy zawleczkę ustawić w pozycji zablokowanej.

9. Zakładanie pokrowca

Zarówno parasol jak i poszycie zadaszenia powinno być chronione przed zabrudzeniami i uszkodzeniami przez naciągnięcie pokrowca ochronnego.


Wczasy wykonywania tej czynności należy użyć drabiny składanej o płaskich szczeblach i skorzystać z pomocy drugiej osoby.



Uwaga: Zagrożenie wypadkiem!

Drabinę składaną o płaskich szczeblach należy stawiać tylko na solidnym podłożu. Aby zapobiec wypadkom należy skorzystać z pomocy drugiej osoby, która przytrzyma drabinę.

- Pokrowiec ochronny należy założyć na parasol przeciwsłoneczny z góry.
- Należy zamknąć pokrowiec ochronny okręcając sznurek dookoła parasola przeciwsłonecznego i zawiązując.

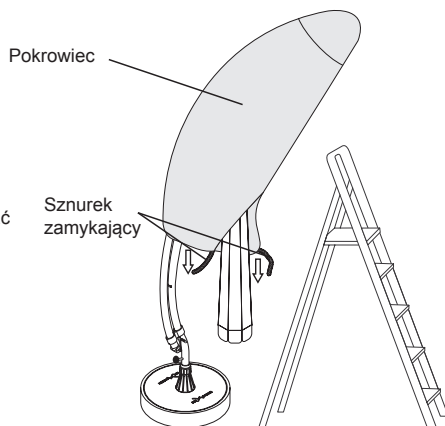

Można również zakupić osłonę ochronną wraz ze składanym wysięgnikiem i zamkiem na lince (opcja). Ten specjalny rodzaj pokrowca ochronnego można naciągnąć na parasol przeciwsłoneczny bez konieczności korzystania z drabiny. Pokrowiec ochronny wykonany z poliestru jest łatwy do umycia, odporny na warunki pogodowe, a ponadto idealnie dopasowany. Niniejszy pokrowiec dostępny jest w wielu kolorach oraz może być dołączony bezpośrednio do parasola w worku specjalnie do tego przeznaczonym, który jest dołączony do osłony.



10. Pielęgnacja parasola *Easy Sun*




Wskazówka

- W celu wyczyszczenia parasola nie należy używać żadnych ostrych narzędzi, takich jak noże lub skrobacze metalowe, ani też żadnych agresywnych środków czyszczących.
- Podczas oczyszczania nie należy korzystać z węży ogrodowych wodnych ani środków oczyszczających pod wysokim ciśnieniem.

10.1 Czyszczenie materiału zadaszenia

Materiał zadaszenia można oczyścić z kurzu i zabrudzeń używając do tego celu delikatnej szczotki lub mokrej tkaniny.

W przypadku obecności ogromnego zabrudzenia należy oczyścić zadaszenie. Informacje o sposobie czyszczenia materiału zadaszenia można znaleźć na etykiecie przyszytej do zadaszenia.

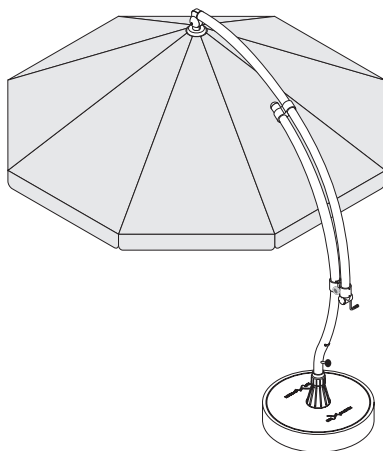


10.2 Zdejmowanie poszycia:

Wymagane narzędzia:
śrubokręt krzyżakowy

Etapy:


- Otworzyć parasol do połowy.
- Rozpiąć wszystkie rzepy mocujące poszycie do ramion stelaża.

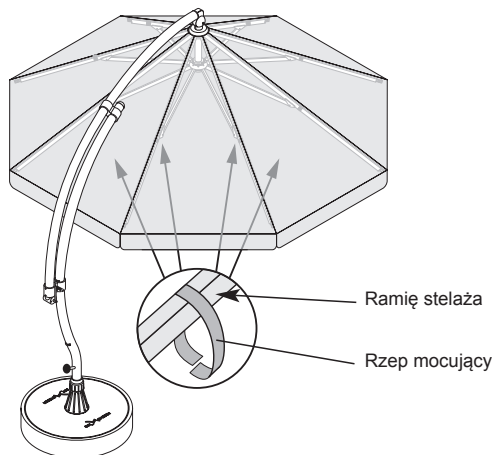

- Należy zamknąć parasol i odkręcić wszystkie śruby znajdujące się w dolnej części ramion.

- W następnej kolejności odsunąć zamek w górnej części parasola i rozwiązać taśmę.

Zakładanie (montaż) poszycia odbywa się

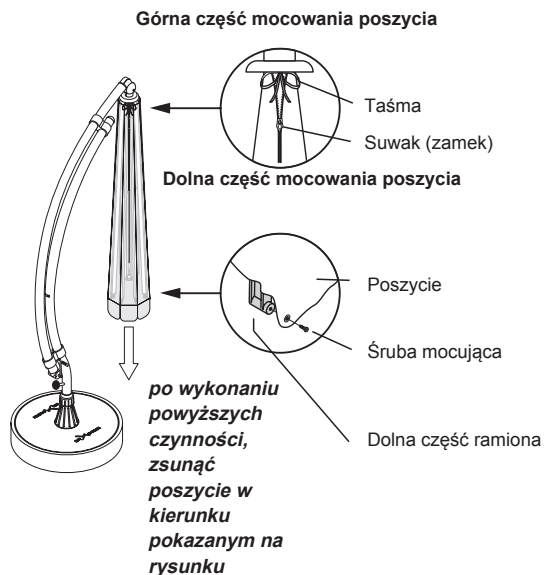


10.3 Imprgnowanie materiału zadaszenia

Materiał zadaszenia należy impregnować przy pomocy środków odpornych na wodę po oczyszczeniu. Do tego celu można użyć dowolnego powszechnie dostępnego środka impregnującego



Wskazówka

Należy korzystać tylko ze środków impregnujących przeznaczonych do tkanin. Należy zapoznać się z dołączoną informacją dotyczącą danego impregnatu.

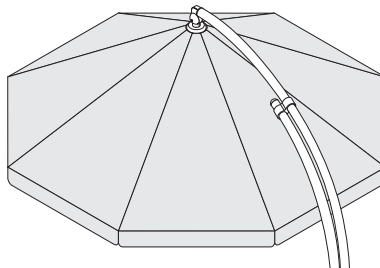

10.4 Czyszczenie parasola

Wszystkie części metalowe i plastikowe parasola czyścić mokrą szmatką. Ciężkie zabrudzenia najlepiej usuwać łagodnym środkiem czyszczącym.



Wskazówka

Aby uniknąć uszkodzeń części powierzchni należy zapoznać się z instrukcjami dołączonymi do środka czyszczącego.



11. Przechowywanie

Wszystkie części parasola muszą być przechowywane w suchym pomieszczeniu wolnym od mrozu w okresie, gdy nie korzysta się z niniejszego produktu w miesiącach zimowych.



Wskazówka

Aby uniknąć plam wody należy złożyć parasol *Easy Sun* przykryć go pokrowcem ochronnym i przechowywać w suchych warunkach. W miarę możliwości w celach przechowywania należy korzystać z oryginalnego opakowania parasola.

Przygotowanie do przechowywania:

- Oczyszczyć podstawę, stelaż, poszycie zadaszenia i pokrowiec ochronny.
- Pozwolić, aby poszycie zadaszenia i pokrowiec ochronny całkowicie wyschły.
- Naciągnąć pokrowiec ochronny i tak przechowywać parasol.

12. Konserwacja

12.1 Konserwacja okresowa

Okolice przesuwania rury stałej powinny być czyszczone przy pomocy mokrej szmatki. Kurz i zanieczyszczenia zgromadzone w tej okolicy mogą powodować trudności w dopasowaniu kąta nachylenia oraz uszkadzać powierzchnię lakieru.

12.2 Konserwacja roczna


Klient powinien przeprowadzić dokładną inspekcję parasola używając poniższego spisu, po pierwszym montażu lub przed przechowywaniem parasola przez długi okres czasu.

Spis elementów kontrolnych.

Czynności kontrolne	Rozwiązanie problemów
Sprawdzić poszycie zadaszenia	Wymienić poszycie zadaszenia ²
Sprawdzić pracę bloku (rozdziały 4.6 i 8.2)	Wymienić blok ¹
Sprawdzić korbę wciągarki	Wymienić korbę wciągarki ¹
Sprawdzić ograniczniki	Wymienić ogranicznik ¹
Sprawdzić korbę wciągarki pod kątem płynności pracy	Wymienić oś bębnową ¹
Sprawdzić pracę hamulca (podczas otwierania i zamykania musi pozostać stabilny w każdej pozycji)	Wymienić obudowę korby ¹
Sprawdzić stelaż parasola pod względem uszkodzeń	Wymienić stelaż parasola ¹
Sprawdzić mocowanie stelaża zadaszenia do stelaża głównego	Naprawić mocowanie ¹
Sprawdzić wkładkę obrotową pod kątem uszkodzeń	Wymienić wkładkę obrotową ¹
Sprawdzić wizualnie cały parasol	Wymienić uszkodzone części ¹

1) należy skontaktować się z Serwisem

2) należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym pielęgnowania parasola

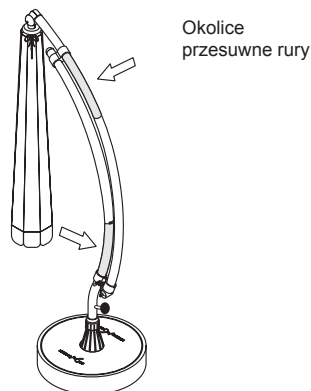


13. Centrum Serwisowe / Części zamienne

W przypadku wszelkich pytań dotyczących montażu, lub zamówienia części zapasowych należy skontaktować się z jednym z naszych Centrów Serwisowych (zobacz stronę z informacjami na temat Centrum Serwisowego zamawiania części zapasowych) lub odwiedź naszą stronę internetową www.sun-garden.de.

14. Pozbywanie się produktu

Parasol składa się z elementów metalowych i plastikowych. Materiałów tych należy pozbyć się zgodnie z lokalnymi lub narodowymi przepisami środowiska i usuwania.

W przypadku wszelkich pytań dotyczących usuwania produktu należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub z jednym z naszych Centrów Serwisowych (zobacz stronę informacyjną Centra Serwisowe / pozbywanie części zapasowych).

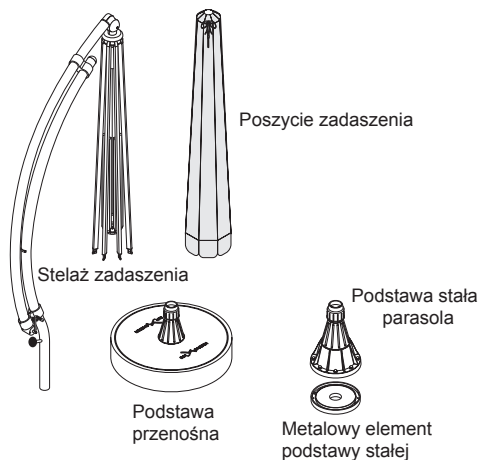

15. Specyfikacja

Całkowita wysokość:

złożony parasol = ok. 2950 mm

rozłożony parasol = ok. 3050 mm

Wysokość do poszycia (Hd): = ok. 2050 mm

Głębokość (G) zamknięty:

Z podstawą

Bez podstawy = ok. 1000 mm

Głębokość otwarty (G) / model 4-ro kątny


Z podstawą = ok. 4100 mm

Bez podstawy = ok. 3850 mm

Głębokość otwarty (G) model 8-śmio kątny:

Z podstawą = ok. 4100 mm

Bez podstawy = ok. 3850 mm

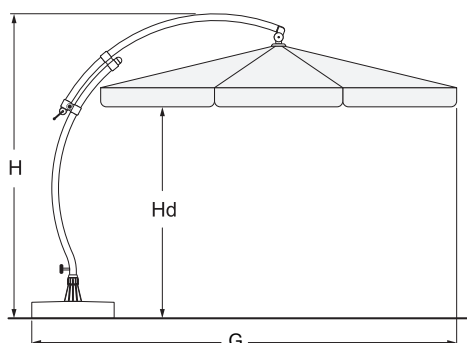

Gwarancja

Szerokość (Sz) / zamknięty:

Z podstawą = ok. 880 mm

Bez podstawy = ok. 500 mm

Szerokość (Sz) / otwarty:

model 4-ro kątny = ok. 3200 mm

model 8-śmio kątny = ok. 3250 mm

Wymiary zadaszenia:

model 4-ro kątny (De) = ok. 3200 mm

model 8-śmio kątny (Dr) = ok. 3500 mm

Wymiar rury stałej i ruchomej = ok. 70 mm

Waga całego parasola = ok. 19,00 kg


Waga zadaszenia:

Poliester model 4-ro kątny = ok. 1,85 kg

Poliester model 8-śmio kątny = ok. 1,65 kg

Polipropylen model 4-ro kątny = ok. 2,40 kg

Polipropylen model 8-śmio kątny = ok. 2,10 kg

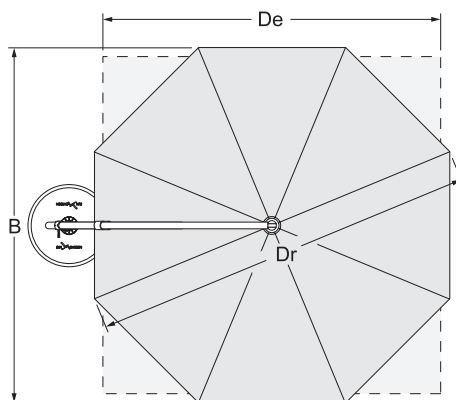

16. Gwarancja

Sun Garden GmbH, Emsdettener Straße 233, 48485 Neuenkirchen udziela dwuletniej gwarancji na produkt na podstawie tego, że Sun Garden GmbH wymieni bądź naprawi, według własnego uznania części, które zostały uszkodzone ze względu na materiał lub błąd w produkcji.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- Szkody powstałe na skutek braku przestrzegania instrukcji dotyczących montażu lub eksploatacji produktu bądź napraw nieautoryzowanych.
- Produkty, z których numer wyrobu został usunięty bądź zniszczony.
- Szkody powstałe na skutek siły wyższej.

W celu roszczenia gwarancji wymagany jest całkowicie wypełniony certyfikat gwarancyjny, który stanowi dowód (kwit) zapłaty.

Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu.

Przed zgłoszeniem reklamacji należy:

- Całkowicie wypełnić certyfikat gwarancyjny, łącznie z krótkim opisem wszelkich uszkodzeń.
- wraz z certyfikatem gwarancyjnym należy dołączyć dowód zakupu.
- cały produkt należy dostarczać do sprzedawcy (pojedyncze części zobacz: "Załączone w dostawie"), który następnie zajmie się danym roszczeniem gwarancyjnym.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta dotyczących uszkodzonego towaru w odniesieniu do wypełnienia paczki, odmowy, redukcji bądź rekompensaty uszkodzeń wobec sprzedawcy.



Wskazówka

W miarę możliwości do transportu produktu należy użyć oryginalnego opakowania, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.

Gwarancja



Dane modelu:

Adres klienta:

Model:

Nr seryjny wyrobu:

Dane sklepu:

Podpis i pieczęć sprzedawcy:

Krótki opis uszkodzeń:

