

INSTALLATIONSANLEITUNG DER EGARDIA ALARMANLAGE

Website Egardia
www.egardia.com

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Egardia Einsteigerpaket. Das Egardia Einsteigerpaket ist ein drahtloses Komplettpaket mit dem Sie Ihr Haus, Ihr Büro und Ihre Wohnung gegen Einbruch sichern können. Das Einsteigerpaket kann einfach mit zusätzlichen drahtlosen Zubehörteilen erweitert werden. Optimieren Sie auf einfache Weise den Schutz und machen Sie es komfortabler, indem Sie Ihre Beleuchtung und Beheizung automatisch und clever verwalten lassen.

Kundenservice

Weitere Informationen über die Installation und die Nutzung von Egardia finden Sie auf www.egardia.com. Antworten auf die meist gestellten Nutzerfragen stehen auf www.egardia.com/nutzerfragen.

Dieses Paket wurde sorgfältig zusammengestellt. Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder sollte etwas im Paket fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice auf. Senden Sie niemals ein Paket ohne Retourenanweisung des Kundenservice zurück.

INHALT DES PAKETS

Eine Übersicht der in diesem Paket enthaltenen Komponenten.



Alarmzentrale

Diese schließen Sie an Ihrem Modem oder Router an. Die Alarmzentrale registriert und meldet die Alarmmeldungen. Die Alarmzentrale enthält auch eine Sirene.

Netzadapter und Ethernetkabel

Hiermit schließen Sie die Alarmanlage an das Stromnetz und das Modem an.

Bedienteil

Mit dem Funk-Bedienteil bedienen Sie die Alarmanlage an einem zugänglichen Ort im Haus.

Fernbedienung

Mit der Fernbedienung schalten Sie mit einem einzigen Tastendruck den Alarm ein und aus und melden einen Panikalarm

Bewegungsmelder (2x)

Nimmt Bewegungen in Kombination mit Wärme wahr.

Öffnungsmelder

Nimmt das Öffnen einer Tür oder eines Fensters wahr.

Befestigungsmaterialien und Sicherheitsetiketten

Für die Befestigung der Alarmanlage und den Präventivschutz Ihres Hauses.

EINLEITUNG

Für alles wirklich Wichtige

Egardia ist eine bezahlbare und innovative Komplett-Alarmanlage. Egardia gibt Ihnen die Möglichkeit zur kabellosen Sicherung Ihres Hauses gegen Feuer, Einbruch und Wasserschäden. Es macht Ihr Zuhause zu einem komfortablen Wohnort durch automatisches Verwalten Ihres Lichts nach Wunsch.

24 Stunden pro Tag geschützt

Ohne Sorgen übers Wochenende verreisen? Egardia bewacht Ihr Haus 24 Stunden pro Tag. Sie geben uns Ihre Kontaktpersonen an. Das können Freunde, die Familie oder Nachbarn sein. Wir alarmieren sie im Fall einer Alarmmeldung direkt telefonisch, per SMS oder per E-Mail. Kontaktpersonen kennen Ihr Haus und können schnell handeln, um so weitere Schäden zu verhindern.

Optionales Zubehör

Mit diesem Paket haben Sie alles, um sich gut gegen Einbruch zu schützen. Das Zubehör besteht aus Funk-Geräten, die innerhalb des Hauses einen maximalen Empfangsradius von 30 Metern bis zur Alarmzentrale haben.

Um Ihr Haus noch besser zu schützen, können Sie die Anlage einfach mit zusätzlichem Zubehör wie einem zusätzlichen Rauchmelder, einem Wassermelder oder einer Überwachungskamera erweitern.

Mit den Pfiffigen Steckern von Egardia können Sie ein sicheres und komfortables Zuhause gestalten mit dem Sie zudem Energie sparen. Ihre Beleuchtung und elektrischen Geräte werden sich nur dann einschalten, wenn Sie benötigt werden. Sie können je nach Status der Alarmanlage, per Zeitschaltuhr oder Wochenplan eingestellt werden.

Sie können Ihre Egardia Alarmanlage um nicht weniger als 160 Zubehörgeräte erweitern. Alle Möglichkeiten finden Sie auf www.egardia.com.

Beispiele für optionales Zubehör

Rauchmelder



Paniktaste



Kamera



Pfiffiger Stecker



INSTALLATION DER ALARMANLAGE

Der Installationsvorgang der Egardia Alarmanlage besteht aus vier einfachen Schritten.

SCHRITT 1.	ANSCHLIEßEN DER ALARMZENTRALE	SCHLIEßEN SIE DIE ALARMZENTRALE AN DAS MODEM AN
SCHRITT 2.	REGISTRIERUNG	MELDEN SIE DIE ALARMANLAGE AN UND STELLEN SIE SIE EIN
SCHRITT 3.	PLATZIERUNG DES ZUBEHÖRS	BESTIMMEN SIE DEN IDEALEN PLATZ FÜR DIE ZUBEHÖRTEILE UND MONTIEREN SIE ALLES
SCHRITT 4.	KONTROLLE UND TEST	KONTROLLIEREN UND TESTEN SIE DIE ALARMANLAGE

Ergänzende Informationen finden Sie im Anhang:

Anlage A – Anzeigelampen der Alarmzentrale

Anlage B – Bohranleitung für das Zubehör

CHECKLISTE FÜR DIE INSTALLATION

Die Alarmzentrale muss an ein Modem oder einen Router mit einem freien Ethernetport

Achtung! Kontrollieren Sie, ob der freie Ethernetport funktioniert, indem Sie Ihren PC oder Laptop an diesem Port anschließen und Ihren Internetbrowser starten.

Achtung! Die mitgelieferten Klebestreifen sind nur für den einmaligen Gebrauch und nur für sauberen, fettfreien und glatten Untergrund geeignet.

angeschlossen werden. Sollte kein freier Ethernetport zur Verfügung stehen, informieren Sie sich bei Ihrem Internetanbieter oder einem Computerfachhändler über die Möglichkeiten, die Anzahl der Ethernetports zu erweitern.

Die Alarmzentrale muss mittels des mitgelieferten Netzteils an das 230V-Stromnetz angeschlossen werden. Kontrollieren Sie daher, ob die Alarmzentrale in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden kann.

Das Zubehör können mit den mitgelieferten Klebestreifen einfach montiert werden. Es ist ebenfalls möglich, das Zubehör mithilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel aufzuhängen. In diesem Fall sind auch ein Bleistift und eine Bohrmaschine erforderlich.

Ethernetkabel: Sollte das mitgelieferte Ethernetkabel zu kurz sein, verwenden Sie nur Kabel, die mit den Spezifikationen des mitgelieferten Ethernetkabels übereinstimmen. Es wird empfohlen, Kabel des Typs CAT5E TP (UTP oder STP) zu verwenden. Ein Kabel mit anderen Spezifikationen kann die Verbindung negativ beeinflussen. Passende Ethernetkabel erhalten Sie beim Computerfachhandel.

Stecker: Wenn Sie die Stecker des Ethernetkabels korrekt an die Geräte anschließen, hören und fühlen Sie ein Klicken.

MAC-Adresse: Notieren Sie hier die letzten 6 Zeichen der MAC-Adresse der Alarmzentrale. Sie



Sie finden die MAC-Adresse rückseitig auf der Alarmzentrale

finden die MAC-Adresse rückseitig auf der Alarmzentrale auf dem Etikett mit der Kennzeichnung "MAC Address".

50502A: _____

Diese 6 Zeichen benötigen Sie später, um die Alarmzentrale online zu registrieren.

SCHRITT 1: ANSCHLIEßEN DER ALARMZENTRALE



Achtung! Die interne Batterie für die Notstromversorgung ist während der Installation ausgeschaltet. Entfernen Sie das Abdeckplättchen unter der Angabe "Battery ON OFF" rückseitig auf der Alarmzentrale und setzen Sie nach Abschluss der Installation den Schalter z.B. mit einem Stift oder einer Büroklammer auf "ON".

Die Alarmzentrale wird nun an das Internet und das Stromnetz angeschlossen.

Die Alarmzentrale wird mit einem Ethernetkabel an einem freien Ethernetport Ihres Modems oder Routers angeschlossen. Das Modem oder der Router befindet sich im Allgemeinen im Zählerkasten, im Wohnzimmer oder in der Nähe des Computers in der Wohnung.

1. Stellen Sie die Alarmzentrale beim Modem oder Router und einer Steckdose auf (oder verwenden Sie ein 230V-Verlängerungskabel). **Achtung! Stellen Sie die Alarmzentrale mindestens 50 cm vom Modem oder Router entfernt auf.**
2. Schließen Sie das Ethernetkabel an den Ethernetanschluss der Alarmzentrale an. Diesen Anschluss finden Sie rückseitig an der Alarmzentrale, er ist mit dem Wort "Ethernet" gekennzeichnet.
3. Schließen Sie das lose Ende des Ethernetkabels an einen freien Ethernetanschluss Ihres Modems oder Routers an.

- Schließen Sie den kleinen Stecker des mitgelieferten Netzadapters an den Netzanschluss der Alarmzentrale an. Diesen Anschluss finden Sie rückseitig an der Alarmzentrale, er ist mit dem Wort "Power" gekennzeichnet.

Montage der Alarmzentrale

Sie können die Alarmzentrale aufstellen oder an der Wand befestigen.

Vorbereiten der Alarmzentrale auf die Registrierung

Stecken Sie nun den Stecker des Netzadapters in die Steckdose. Die Alarmzentrale wird nun für die Inbetriebnahme vorbereitet. Das kann 1 Minute dauern.

Die Alarmzentrale ist bereit zur Registrierung, wenn das LED Lämpchen (Status) konstant grün leuchtet und das LED Lämpchen (Online) grün blinkt.

Sollten diese LED Lämpchen nicht mehr leuchten oder blinken, kontrollieren Sie, ob Sie Schritt 1 vollständig durchgeführt haben und ob das Ethernetkabel korrekt angeschlossen ist. Leuchten die LED Lämpchen nach der Kontrolle nicht korrekt, schauen Sie unter www.egardia.com/nutzerfragen nach.

SCHRITT 2: REGISTRIERUNG

Sie können nun Ihre Egardia Alarmanlage registrieren.

Achtung! Während des Registrierungsvorgangs werden Sie gebeten, einen Benutzernamen und Passwort zu wählen. Diese benötigen Sie zum Einloggen in Ihren persönlichen Egardia Bereich.

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie Ihre Egardia Alarmanlage vollständig nach Wunsch einstellen. Sie können die Eigenschaften des Zubehörs einstellen, Zugangscode für diverse Bewohner generieren und Kontaktpersonen sowie die Art und Weise, auf die Sie und Ihre Kontaktpersonen Alarmmeldungen empfangen möchten, einstellen.

Registrierung über das Internet

1. Gehen Sie zu www.egardia.com/registrieren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach der Registrierung wird Ihnen der Status Ihrer Registrierung auf einer Seite angezeigt. Wenn Sie die Registrierung erfolgreich durchgeführt haben, erscheinen die Worte "Herzlichen Glückwunsch".

Sollte die Registrierung nicht erfolgreich gewesen sein, versuchen Sie bitte es noch einmal. Schlägt auch ein zweiter Versuch fehl, gehen Sie zu www.egardia.com/nutzerfragen.

Der Standard-Pincode des Bedienteils lautet 1234. Bitte ändern Sie Ihren Pincode in Ihrem persönlichen Egardia Bereich. Loggen Sie sich ein und klicken Sie auf "Mein Account". Klicken Sie auf den Namen des Bewohners und ändern Sie Ihren Pincode. Klicken Sie anschließend auf "Speichern".

Einstellen Ihres persönlichen Egardia Bereichs

Um eine optimale Funktion Ihrer Egardia Alarmanlage sicherzustellen, müssen Sie Ihre Präferenzen in Ihrem persönlichen Egardia Bereich einstellen. Es handelt sich hierbei um die Eigenschaften der einzelnen Zubehörgeräte, die Generierung von Bewohnern und Kontaktpersonen sowie die Art und Weise, auf die Sie Alarmmeldungen empfangen möchten. Befolgen Sie während der Änderung der Einstellungen die dazugehörigen Anweisungen auf dem Bildschirm.

In Ihrem persönlichen Egardia Bereich finden Sie die folgenden Registerkarten:

Übersicht

Übersicht der letzten Alarmmeldungen und Status der Alarmanlage

Alarmmeldungen

Übersicht über alle registrierten Status- und Alarmmeldungen

Alarmanlage

Einstellen Ihrer Alarmanlage und des Zubehörs

Komfort

Verwalten Ihrer SmartHome Pfiffiger Stecker und SmartHome Thermostate

Kameras

Bilder eventueller Überwachungskameras anschauen und aufnehmen

Kontaktpersonen

Kontaktpersonen für Alarmmeldungen hinzufügen und löschen

Mein Account

Bewohner und Pincodes einstellen und Ihre persönliche Daten ändern

SCHRITT 3: PLATZIERUNG DES ZUBEHÖRS

Alle Zubehörteile im Einsteigerpaket sind bereits bei Ihrer Alarmzentrale angemeldet. Zusätzlich angekaufte Zubehörteile müssen getrennt angemeldet werden.

Sie beginnen mit der Bestimmung des idealen Standorts für die Montage des Bedienteils, des Bewegungsmelders und des Öffnungsmelders in Ihrer Wohnung.

Nach der Bestimmung des Standortes in der Wohnung können Sie das betreffende Zubehör mit Hilfe der Klebestreifen direkt einfach und schnell

befestigen. Für eine Befestigung der Zubehörteile mit Hilfe von Schrauben finden Sie die Anweisungen in Anlage B.



Vor der Befestigung des Bedienteils entfernen Sie zur Aktivierung der Batterie bitte die Kunststoffflasche an der Rückseite des Teils.

Bedienteil

Mit dem Bedienteil können Sie die Alarmanlage in Ihrer Wohnung komfortabel ein- und ausschalten. Dies tun Sie kurz vor dem Verlassen des Hauses und direkt nach dem Betreten des Hauses oder evtl. unmittelbar vor dem Zubettgehen und nach dem Aufstehen. Sie schalten die Alarmanlage ein, indem Sie Ihren Pincode eingetippen und anschließend entweder die rote Taste (geschlossens Vorhängeschloss) drücken, um die Alarmanlage normal einzuschalten, oder die Taste mit dem Häuschen darauf, um die Anlage teilweise einzuschalten.

Die Standardeinstellung des Pincodes ist 1234; sie ist einfach auf Ihrer persönlichen Egardia Bereich zu ändern.

Wichtige Richtlinien

- Entfernen Sie zur Aktivierung der Batterien die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Bedienteils. Das LED Lämpchen auf dem Bedienteil wird einige Male blinken.
- Platzieren Sie das Bedienteil in der Nähe einer Tür, durch die Sie das Haus verlassen und wieder betreten.
- Platzieren Sie das Bedienteil an einem von außen nicht sichtbaren Platz.
- Platzieren Sie das Bedienteil auf einer praktischen Höhe, aber außerhalb des Zugriffs von Kindern.



Vor der Befestigung des Bewegungsmelders entfernen Sie zur Aktivierung der Batterie bitte die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Melders.

Bewegungsmelder

Der Bewegungsmelder nimmt Bewegungen in Kombination mit Wärme wahr. Platzieren Sie Bewegungsmelder in Räumen, in denen das Einbruchrisiko hoch ist.

Wichtige Richtlinien

- Entfernen Sie zur Aktivierung der Batterien die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Bewegungsmelders. Das LED Lämpchen auf dem Melder wird einige Male blinken.
- Der Sensor funktioniert optimal an Stellen, an denen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ein Eindringling quer durch das Detektionsfeld läuft und nicht auf den Melder zu, *zum Beispiel in einer Zimmerecke*.
- Die optimale Höhe eines Bewegungsmelders beträgt **1,90** Meter.
- Die optimale Höhe des Bewegungsmelders in einem schmalen Gang beträgt **1,70** Meter.
- Vermeiden Sie, dass Objekte wie Möbel und Gardinen die Sicht behindern.
- Richten Sie den Melder nicht auf Türen, die mit Hilfe eines Öffnungsmelders gesichert sind.
- Platzieren Sie den Bewegungsmelder nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe oder in Richtung von Wärmequellen wie Kaminfeuer, Boilern, Dampf oder über Heizkörpern.
- Hängen Sie den Bewegungsmelder nicht vor oder gegenüber von Fenstern oder sich bewegenden Objekten wie Gardinen auf.


Tip! Bei richtiger Montage muss das LED Lämpchen oben sein.

Achtung! Es ist wichtig, dass Sie den Bewegungsmelder so platzieren, dass Haustiere nicht in den Alarmbereich kommen können, z.B. wenn sie auf Möbel springen oder die Treppe hinauflaufen.

Haustiere

Der Melder reagiert nicht auf Haustiere, die leichter als 38 Kilogramm sind und eine Höhe von 1 Meter nicht überschreiten. Wenn Sie den Bewegungsmelder auf 2,30 Meter Höhe befestigen, beträgt der freie Bewegungsbereich etwa 7 Meter. Je höher Sie den Melder befestigen, desto größer wird diese Entfernung.

Passen Sie die Höhe sorgfältig an, um sicherzustellen, dass auch größere Haustiere nicht gesehen werden können. Oberhalb von 1 Meter reagiert der Melder nicht auf ein Gewicht bis 18 Kilogramm. Stellen Sie andererseits sicher, dass der Melder Menschen wahrnehmen kann.

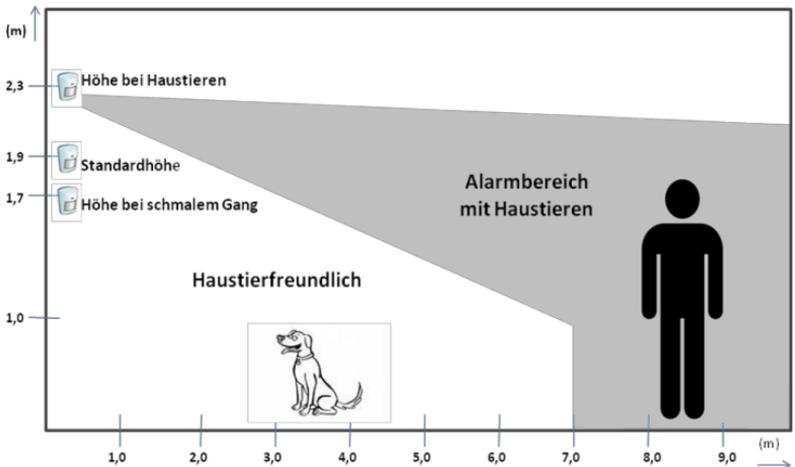

Der Bewegungsmelder erkennt das Haustier in Kombination von Größe und Entfernung, d.h. wenn die Katze direkt vor dem Bewegungsmelder ist, wird

Sie als größer gesehen, als wenn Sie weiter in der Ferne ist. Achten Sie also darauf, dass der Bewegungsmelder nicht direkt vor dem Kratzbaum oder einem hohen Regal angebracht ist. In weiterer Entfernung wird die Katze als kleiner erkannt und kann auch auf Möbel springen ohne erkannt zu werden. Wir empfehlen in den ersten beiden Tagen die Sirene auf lautlos zu stellen. So können Sie überprüfen, ob die Melder an der richtigen Stelle angebracht wurden, ohne dass bei Fehlmeldungen eine laute Sirene erklingt.




Vor der Befestigung des Öffnungsmelders entfernen Sie zur Aktivierung der Batterie bitte die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Melders.

Öffnungsmelder

Den Öffnungsmelder können Sie an einer Tür oder einem Fenster befestigen. Beim Öffnen der Tür oder des Fensters wird der Magnetkontakt unterbrochen und der Alarm aktiviert.

Wichtige Richtlinien

- Entfernen Sie zur Aktivierung der Batterie die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Öffnungsmelders. Das LED Lämpchen auf dem Melder wird einige Male blinken.
- Wählen Sie die Tür oder das Fenster, bei der/dem das Einbruchrisiko am höchsten ist.
- Der Öffnungsmelder besteht aus zwei Teilen, dem größeren Teil mit dem Sensor und dem kleineren Teil mit einem Magnet. Das kleinere Teil finden Sie beim Befestigungsmaterial.
- Platzieren Sie Magneten so dicht wie möglich zwischen die zwei Rippen an der langen Seite des Sensors.

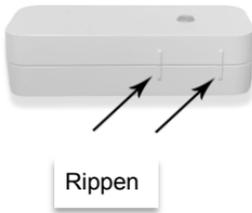

- Der Abstand zwischen dem Magneten und den beiden Rippen an der langen Seite des Sensors darf nicht mehr als 2 Zentimeter betragen.
- Montieren Sie das größere Teil mit dem Sensor vorzugsweise auf dem Tür- oder Fensterrahmen und montieren Sie den Magneten möglichst auf der Tür oder dem Fenster selbst.



Vergessen Sie nicht, die Fernbedienung mit einem Benutzer der Alarmanlage zu verbinden. Diese Einstellung können Sie auf Ihrem persönlichen Egardia Bereich unter "Mein Account" vornehmen. So können Sie jederzeit sehen, wer den Alarm an- und ausgeschaltet hat.

Fernbedienung

Mit der Fernbedienung schalten Sie die Alarmanlage mit einem einzigen Tastendruck einfach ein oder aus. Möchten Sie die Alarmanlage teilweise einschalten, dann drücken Sie bitte die Taste mit dem Häuschen. Die Fernbedienung besitzt auch einen Panikschalter, sodass Sie im Notfall direkt Ihre Familie oder Nachbarn alarmieren können.

SCHRITT 4: KONTROLLE UND TEST

Bei diesem letzten Schritt testen Sie die Alarmanlage und bestimmen, ob die Alarmanlage korrekt eingestellt ist.

Achtung! Der Bewegungsmelder verfügt über eine Batteriesparfunktion von einer Minute. Das bedeutet, dass der Melder erst dann scharf gestellt ist, wenn er eine Minute lang keine Bewegungen wahrgenommen hat. Stellen Sie daher beim Testen eines Bewegungsmelders sicher, dass Sie vor Durchführung des Tests mindestens eine Minute lang nicht mehr in dem betreffenden Raum gewesen sind.

Es ist ebenfalls möglich, die Batteriesparfunktion während des Testens zeitweilig auszuschalten. Drücken Sie dazu die kleine Taste auf der Vorderseite des Bewegungsmelders. Die Taste leuchtet nun rot auf. Die Batteriesparfunktion ist nun zeitweilig ausgeschaltet und die Taste wird rot aufleuchten, wenn der Bewegungsmelder Bewegungen registriert. Nach drei Minuten kehrt der Bewegungsmelder wieder in den normalen Modus zurück. Die Taste auf der Vorderseite des Bewegungsmelders leuchtet dann auch nicht mehr rot auf, wenn eine Bewegung registriert wird.

Anweisungen

1. Loggen Sie sich in Ihrem persönlichen Egardia Bereich ein und schalten Sie vor dem Test die Sirene aus. Dies tun Sie über die Registerkarten "Übersicht" oder "Alarmanlage".
2. Stellen Sie sicher, dass das Telefon oder Handy griffbereit ist.
3. Schalten Sie den Alarm über das Bedienteil ein. Dazu tippen Sie Ihren Pincode ein und drücken anschließend die rote Taste (geschlossens Vorhängeschloss).
4. Die Alarmanlage wird nach der eingestellten Verzögerungszeit aktiv. Standardmäßig ist die Verzögerungszeit auf 30 Sekunden eingestellt.
5. Öffnen Sie nach dieser Verzögerungszeit die Tür oder das Fenster, an der/dem der Öffnungsmelder befestigt ist oder laufen Sie durch das Detektionsfeld des Bewegungsmelders. Achten Sie jedoch auf die 1 Minute andauernde Batteriesparfunktion. Der Alarm wird aktiviert.

Wenn der Alarm aktiviert wird und Sie innerhalb einer Minute eine Alarmmeldung per SMS, E-Mail und/oder Telefon erhalten, wurde die Alarmanlage korrekt installiert. Sollten Sie keine Alarmmeldung erhalten, schauen Sie auf www.egardia.com/nutzerfragen.

6. Schalten Sie den Alarm über die mitgelieferte Fernbedienung aus, indem Sie einige Sekunden lang die grüne Taste gedrückt halten.
7. Kontrollieren Sie nach einigen Minuten in Ihrem persönlichen Egardia Bereich auf der Registerkarte "Alarmmeldungen", ob die Testmeldungen registriert wurden.
8. Setzen Sie den Batterieschalter der Alarmzentrale auf "ON", um die Notstromversorgung zu aktivieren.

Herzlichen Glückwunsch! Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.

KURZANLEITUNG FÜR DIE TÄGLICHE BEDIENUNG

Sie haben 5 Möglichkeiten die Alarmanlage im täglichen Gebrauch an- und auszuschalten.

Anschalten:

Über das Bedienteil: Geben Sie Ihren Pincode ein und drücken Sie auf die rote Taste mit dem geschlossenen Vorhängeschloss.

Über die Fernbedienung: Drücken Sie auf die rote Taste mit dem geschlossenen Vorhängeschloss.

Per SMS: Senden Sie AN [ID Ihrer Alarmanlage] an [SMS Nummer] von überall aus der Welt.

Online: Loggen Sie sich in Ihrem persönlichen Egardia Bereich ein und klicken Sie auf der Übersichtseite unter "Alarmzentrale" auf "AN".

Über die Egardia App: Melden Sie sich auf Ihrem Smartphone an und tasten Sie auf das rote Vorhängeschloss "AN".

Ausschalten:

Über das Bedienteil: Geben Sie Ihren Pincode ein und drücken Sie auf die grüne Taste mit dem geöffneten Vorhängeschloss.

Über die Fernbedienung: Drücken Sie auf die grüne Taste mit dem geöffneten Vorhängeschloss.

Per SMS: Senden Sie AUS [ID Ihrer Alarmanlage] an [SMS Nummer] von überall aus der Welt.

Online: Loggen Sie sich in Ihrem persönlichen Egardia Bereich ein und klicken Sie auf der Übersichtseite unter "Alarmzentrale" auf "AUS".

Über die Egardia App: Melden Sie sich auf Ihrem Smartphone an und tasten Sie auf das grüne Vorhängeschloss "AN".

Um die 6-stellige ID Ihrer Alarmzentrale und die SMS Nummer einzusehen, loggen Sie sich in Ihrem persönlichen Egardia Bereich ein und schauen Sie auf der Registerkarte "Alarmanlage".



EGARDIA APP

Die Egardia App erleichtert die Fernsteuerung der Egardia Alarmanlage. Downloaden Sie die App direkt im Apple App Store oder bei Google Play.

ANLAGEN

A – Anzeigelampen der Alarmzentrale

B – Bohranweisung für das Zubehör

A – ANZEIGELAMPEN DER ALARMZENTRALE

In der nachfolgenden Tabelle werden die am häufigsten vorkommenden Statusmeldungen der Alarmzentrale wiedergegeben. Mit Hilfe dieser Tabelle können Sie eine Diagnose des Status der Alarmanlage vornehmen.

Aktion	Status	Online
Bereit zur Registrierung	Grün	Grün - Blinkend
Alarm AUS	Grün	
Alarm AN	Rot	
Alarm AN, teilweise	Rot - Blinkend	
Alarmmeldung!	Rot – schnell Blinkend	
Internet		Grün
Kein Internet	Rot/Grün - Blinkend	Orange
Kein Strom	Rot/Grün - Blinkend	Orange - Blinkend
Kein Internet, kein Strom	Rot/Grün - Blinkend	Orange - Blinkend
Zubehör hinzufügen/testen	Grün - Blinkend	
Zubehörfehler	Rot/Grün - Blinkend	

Keine Internetverbindung

Sollte die Internetverbindung nicht mehr funktionieren, bekommen Sie hierüber eine Meldung. Nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit Ihrem Internetanbieter auf.

Kein Strom

Sollte die Stromversorgung ausfallen oder durch Sabotage unterbrochen werden, bekommen Sie hierüber eine Meldung. Die Alarmanlage funktioniert durch die Notstromversorgung noch etwa weitere 4 Stunden. Während dieser Zeit funktioniert die Sirene normal, Sie erhalten jedoch keine Alarmmeldungen.

Zubehör hinzufügen oder testen

Drücken Sie 6 Sekunden lang auf die Reset/Learn-Taste der Alarmzentrale bis das LED Lämpchen (Status) grün blinkt. Danach drücken Sie die Taste des Zubehörteils. Die Alarmzentrale gibt einen eintönigen Piepton ab, wenn neues Zubehör erfolgreich hinzugefügt wird und einen zweitönigen Piepton, wenn bereits angemeldetes Zubehör eine Aktivität wahrnimmt. Danach wird die Alarmzentrale 3 Minuten lang bei jeder durch diese Zubehörteile wahrgenommenen Aktivität einen zweitönigen Piepton abgeben. Nach 3 Minuten kehren Melder und Alarmzentrale automatisch in den Normalstand zurück. Wenn Sie vorher kein Zubehör mehr hinzufügen oder testen möchten, drücken Sie etwa 1 Sekunde lang auf die Taste "Reset/Learn" der Alarmzentrale bis das LED Lämpchen (Status) grün leuchtet. Die Alarmanlage kehrt dann sofort in den normalen Status zurück.

Zubehörfehler

Sollte das LED Lämpchen "Status" der Alarmzentrale rot/grün blinken, funktioniert ein Zubehörteil möglicherweise nicht korrekt. Der Grund der Fehlermeldung und der evtl. Name des betreffenden Zubehörteils wird im persönlichen Bereich auf der Registerkarte "Alarmmeldungen" angegeben. Das jeweilige Zubehörteil kann defekt sein oder sich außerhalb des Empfangsbereichs der Alarmzentrale befinden. Brennt das LED Lämpchen des Zubehörteils nicht, nachdem die Taste des Zubehörteils gedrückt wurde, wurde die Kunststoffflasche der Batterie nicht entfernt, sind die Batterien leer oder ist das Zubehör defekt. Nehmen Sie in letzterem Fall Kontakt mit dem Kundenservice auf. Wenn das LED Lämpchen des Zubehörteils jedoch leuchtet, platzieren Sie die Alarmzentrale oder das Zubehörteil näher, bis es sich wieder im Empfangsbereich befindet.

B – BOHRANWEISUNG FÜR DAS ZUBEHÖR

In dieser Anlage finden Sie die Anweisung zur Schraubmontage des Zubehörs. Die mitgelieferten Dübel und Schrauben sind für Gips- und Steinmauern geeignet.

Bedienteil

- Lösen Sie die Schraube an der Unterseite des Bedienteils und öffnen Sie die Vorderseite.
- Durchbohren Sie die Kunststoff-Sollbruchstellen an der Rückseite des Bedienteils von innen.
- Benutzen Sie die Löcher im Bedienteil zur Markierung der zu bohrenden Löcher auf der Wand.

- Bohren Sie die Löcher und verwenden Sie die Dübel.
- Befestigen Sie die Rückseite mit den Schrauben an der Wand.
- Schließen Sie die Vorderseite und schrauben Sie sie wieder fest.

Bewegungsmelder

- Lösen Sie die Schraube an der Unterseite des Bewegungsmelders und öffnen Sie die Vorderseite.
- Durchbohren Sie die Kunststoff-Sollbruchstellen an der Rückseite oder Seite des Bewegungsmelders von innen.
- Benutzen Sie die Löcher im Bewegungsmelder zur Markierung der zu bohrenden Löcher auf der Wand.
- Bohren Sie die Löcher und verwenden Sie die Dübel.
- Befestigen Sie die Rückseite mit den Schrauben an der Wand.
- Schließen Sie die Vorderseite und schrauben Sie sie wieder fest.

Öffnungsmelder

- Lösen Sie die Schraube an der Unterseite des Öffnungsmelders und öffnen Sie die Vorderseite.
- Durchbohren Sie die Kunststoff-Sollbruchstellen an der Rückseite des Öffnungsmelders von innen.
- Befestigen Sie den Melder mit den Schrauben am Türpfosten oder Fensterrahmen.
- Schließen Sie die Vorderseite und schrauben Sie sie wieder fest.
- Befestigen Sie das kleinere Teil mit den kleineren Schrauben an der Tür oder am Fenster. Decken Sie die Schrauben mit den mitgelieferten weißen Abdeckungen ab.

Egardia B.V.
Kleine Landtong 19
4201 HL Gorinchem
Niederlande

Garantie Zertifikat

4 Jahre*



Egardia Garantie

Egardia gewährt aktivierten Produkten, die registriert sind und den Sicherheitservice abonniert haben, eine beschränkte Garantie von vier Jahren.* Produkte, die nicht aktiviert und an den Sicherheitservice angeschlossen sind, haben eine beschränkte Garantie von zwei Jahren. Dieser Garantieschein ist nur im Zusammenhang mit Ihrem Kaufbeleg und ggf. einem Nachweis des Sicherheitservice-Abo gültig. Diese Dokumente sind notwendig bevor eine Reparatur oder ein Umtausch vorgenommen werden kann. Bitte beachten Sie, dass Batterien nicht in diese Garantie fallen und entsprechend der in Ihrem Land gültigen Gesetzgebung behandelt werden.

Haftungsausschuss der Garantie

Egardia übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, oder in Bezug auf den Inhalt dieser schriftlichen Materialien oder Software, und in keinem Fall haftbar für jegliche stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder für Folge-, Begleit- oder indirekte Schäden (einschließlich, aber nicht auf Schadensersatz wegen entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung und Verlust von geschäftlichen Informationen beschränkt), die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit, diese schriftlichen Unterlagen oder Software oder Geräten zu verwenden. Einige Länder erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden oder der impliziten Garantie nicht, so dass obige Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

Ausstellung der Garantie

Wenn sich herausstellt, dass das Produkt defekt ist, obwohl es ordnungsgemäß verwendet wurde, es sich noch innerhalb der Garantiezeit befindet und von einem autorisiertem Egardia Distributor gekauft wurde, kann der Kunde unter Anweisung des Kundenservices das Produkt zurück senden. Der Kunde sendet das Produkt auf eigenes Risiko zurück und muss für alle Kosten aufkommen, die beim Zurücksenden des Produkts entstehen.

Die Bestimmungen der Garantie

Folgende Schäden fallen nicht von die Bestimmungen der Garantie und der Kunde muss für die Reparatur aufkommen, selbst wenn die Schäden innerhalb der Garantiezeit entstanden sind:

- (a) Für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (z. B. eine Installation, die nicht in der Installationsanleitung oder anderen Abschnitten der Anleitung, etc. erwähnt wird) zurückzuführen sind.
- (b) Für Schäden, die bei eigenständig ausgeführten (d.h. nicht von Egardia oder einer Egardia Vertragswerkstatt) Reparaturen, Modifikationen, Reinigung etc. entstanden sind.
- (c) Für Schäden, die durch Transport, Erschütterungen oder Fallen lassen etc. nach dem Kauf der Ware erfolgten.
- (d) Für Schäden, die durch Feuer, Erdbeben, Überschwemmungen, Unwetter und andere Naturkatastrophen, Umweltverschmutzungen und ungleichmäßigen Stromquellen aufgetreten sind.
- (e) Für Schäden, die auf unsachgemäße oder fahrlässige Lagerung (wie z.B. Aufbewahrung des Produkts unter hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit, in der Nähe von Insektiziden wie Naphtalin oder schädlichen Chemikalien etc.) entstanden sind.
- (f) Jede Mängel, die aufgrund leerer Batterien entstehen.
- (g) Für Schäden, die z.B. entstanden sind weil das Produkt in Wasser, Sand, Schlamm etc. gefallen sind.
- (h) Wenn irgendwelche Änderungen auf dem Garantieschein oder den Kaufnachweis in Bezug auf die Jahres-, Monats- und Datum des Kaufs gemacht wurden oder der Name des Kunden, des Händlers oder die Seriennummer verfälscht wurde.
- (i) Wenn Kaufnachweis und ggf. Nachweis über Abonnements nicht diesem Garantie-Zertifikat vorgelegt werden.

Diese Garantie gilt nur für Egardia Sicherheitshardware und nicht für sonstige Produkte wie z.B. Batterien.

Mit dieser Garantie kann Egardia ausschließlich eine Reparatur vornehmen oder das Produkt ersetzen. Jegliche Haftung aus der Garantie für indirekte oder Folgeschäden, Verluste oder Schäden jeglicher Art erlitten oder durch den Kunden ist ausgeschlossen.

Ihre Verbraucherrechte gemäß der deutschen Verbraucherschutzgesetzes gelten neben und zusätzlich zu der Garantie von Egardia.

Name Kunde

Unterschrift Kunde

Gateway ID **

Einkaufsdatum



**Die Gateway ID kann in Ihrem Egardia Account unter "Alarmanlage" gefunden werden.



SmarterHome Alarmanlage (ALARM-03 / ALARM-04)

Hersteller / Autorisierter Vertreter:

Egardia BV, Kleine Landtong 19, 4201 HL Gorinchem, Niederlande

Sicherheitshinweis

1. Der Produkt ist nur für den Einsatz in subtropischen und gemäßigten Klimazonen geeignet.
2. Das Produkt darf nur entsprechend der Produktdokumentation von Egardia verwendet werden.
3. Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet und darf nicht als Spielzeug verwendet werden.
4. Das Produkt darf nicht zerlegt werden, es erhält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
5. Nur für den Innenbereich geeignet.

Garantieansprüche: Bevor Sie eine Garantie in Anspruch nehmen, sollten Sie im Kundendienstbereich unter www.egardia.com technische Hilfe anfordern. Gültige Garantieansprüche werden in der Regel über den Händler abgewickelt. Garantieansprüche, die nicht vom Händler bearbeitet werden können sollten direkt mit Egardia geklärt werden. Die Anschrift und die Kontaktinformationen des Egardias Kundendienstes finden Sie unter www.egardia.com.

Batterien: Wenn das Produkt mit Batterien oder Akkus ausgestattet ist, dürfen diese nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen müssen sie bei einer geeigneten Recycling-Sammelstelle abgegeben werden.

Elektrischer und elektronischer Geräte: Sie dürfen das Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Um die natürlichen Ressourcen zu schonen muss das Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden.

CE-KONFORMITÄT

Hiermit erklärt Egardia BV, dass dieses Produkt die erforderlichen Voraussetzungen und andere relevante Konditionen der europäischen Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE), 2014/30/EU (EMC directive), 2014/35/EU (LVD), 2012/19/EU (WEEE), 2011/65/EU Annex II; recasting 2002/95/EC (RoHS) erfüllt.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Adresse verfügbar:
www.egardia.com/doc

©2017 Egardia. All rights reserved. Egardia, the Egardia logo and other Egardia marks are owned by Egardia and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Egardia assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Benelux registration No.: 0885727
International registration No.: 1074123