



ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8

4707 Schlösslberg | AUSTRIA

+43 (0) 7248 61116-700 | FAX 7248 61116-720

info@zipper-maschinen.at | www.zipper-maschinen.at

Originalfassung

DE BETRIEBSANLEITUNG

HÄCKSLER

Übersetzung / Translation

EN USER MANUAL

SHREDDERS

FR MANUEL D'UTILISATION

DÉCHIQUETEUSE

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

BIOTRITURADORA



ZI-HAEK4000

EAN: 9120039233802



ACHTUNG: Öl kontrollieren!

Motor startet nicht bei Ölmindermenge!!

ATTENTION : Contrôler l'huile !

Le moteur ne démarre pas avec une faible quantité d'huile !



ATTENTION: Check Oil

Engine don't start with low oil!!

ATENCIÓN: ¡Comprobar aceite!

¡El motor no arranca si falta aceite!



1	INHALT / INDEX	
1	INHALT / INDEX	2
2	SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS / SYMBOLES DE SECURITE	5
3	TECHNIK / TECHNIC / TECHNIQUE/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	7
3.1	Komponenten / components / Composants/ Componentes	7
3.2	Technische Daten / technical details / Données techniques/ Datos técnicos	8
3.3	Lieferumfang / delivery content / Contenu de la livraison / Contenido de la entrega	8
4	VORWORT (DE)	9
5	SICHERHEIT	10
5.1	Bestimmungsmäßige Verwendung	10
5.2	Sicherheitshinweise	11
5.3	Restrisiken	12
6	MONTAGE	13
6.1.1	Lieferumfang	13
6.2	Zusammenbau	13
6.2.1	Montage Trichter	13
6.2.2	Montage Räder	14
7	BETRIEB	14
7.1	Betriebshinweise	14
7.2	Bedienung	14
7.2.1	Starten und abstellen	14
7.2.2	Häckseln	15
8	WARTUNG	16
8.1	Instandhaltung und Wartungsplan	16
8.1.1	Luftfilter reinigen	17
8.1.2	Zündkerze	17
8.1.3	Keilriemen einstellen	17
8.1.4	Messer	17
8.1.5	Vergaser	17
8.1.6	Prüfen des Ölstandes	18
8.1.7	Ölwechsel	18
8.1.8	Tanken	18
8.1.9	Reinigung	18
8.1.10	Lagerung	18
8.1.11	Entsorgung	19
9	FEHLERBEHEBUNG	19
10	PREFACE (EN)	20
11	SAFETY	21
11.1	Intended Use	21
11.2	Security instructions	22
11.3	Remaining risk factors	23
12	ASSEMBLY	24
12.1	Delivery content	24
12.2	Assembly	24
12.2.1	Mounting the hopper	24
12.2.2	Mounting the wheels	24
13	OPERATION	25
13.1	Operation instructions	25
13.2	Operation	25
13.2.1	Start, stop	25
13.2.2	Shredding	26
14	MAINTENANCE	27
14.1	Maintenance plan	27
14.1.1	Cleaning the air filter	28
14.1.2	Spark plug	28



14.1.3	Adjusting the V-belt.....	28
14.1.4	Blades	28
14.1.5	Carburettor	28
14.1.6	Oil level check	28
14.1.7	Oil change.....	29
14.1.8	Refuel.....	29
14.1.9	Cleaning	29
14.1.10	Storage	29
14.1.11	Disposal.....	30
15	TROUBLE SHOOTING	30
16	AVANT-PROPOS (FR)	31
17	SECURITE	32
17.1	Utilisation conforme	32
17.2	Consignes de sécurité.....	33
17.3	Risques résiduels	34
18	MONTAGE	35
18.1.1	Contenu de la livraison	35
18.2	Assemblage	35
18.2.1	Assemblage de la trémie	35
18.2.2	Montage des roues	36
19	FONCTIONNEMENT	36
19.1	Instructions d'utilisation	36
19.2	Utilisation	37
19.2.1	Démarrage et arrêt	37
19.2.2	Déchiquetage	38
20	MAINTENANCE	38
20.1	Calendrier d'entretien et de maintenance.....	39
20.1.1	Nettoyer le filtre à air	40
20.1.2	Bougie d'allumage	40
20.1.3	Régler la courroie trapézoïdale.....	40
20.1.4	Lames	40
20.1.5	Carburateur.....	40
20.1.6	Contrôle du niveau d'huile	40
20.1.7	Vidange d'huile	41
20.1.8	Ravitaillement.....	41
20.1.9	Nettoyage	41
20.1.10	Entreposage.....	41
20.1.11	Élimination.....	42
21	RESOLUTION DE PANNE	42
22	PREFACIO (ES)	43
23	SEGURIDAD	44
23.1	Uso correcto	44
23.2	Instrucciones generales de seguridad	45
23.3	Riesgos residuales.....	46
24	MONTAJE	47
24.1	Entrega de la mercancía	47
24.2	Montaje	47
24.2.1	Tolva de alimentación	47
24.2.2	Ruedas	47
25	FUNCIONAMIENTO	48
25.1	Instrucciones de uso	48
25.2	Funcionamiento	48
25.2.1	Encendido, apagado	48
25.2.2	Trituración	49
26	MANTENIMIENTO	50
26.1	Plan de mantenimiento.....	50
26.1.1	Limpieza del filtro de aire	51



26.1.2	Bujía	51
26.1.3	Ajuste de la correa en V	51
26.1.4	Cuchillas	51
26.1.5	Carburador	51
26.1.6	Comprobar el nivel de aceite	52
26.1.7	Cambio de aceite	52
26.1.8	Repostar	52
26.1.9	Limpieza	52
26.1.10	Almacenamiento	53
26.1.11	Eliminación de desechos	53
27	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	54
29	ERSATZTEILE / SPARE PARTS / PIECES DE RECHANGE	55
29.1	Ersatzteilbestellung / spare parts order / Commande de pièces détachées	55
29.2	Explosionszeichnung / explosion drawing / Vue éclatée/ Despiece	56
30	SCHALTPLAN / WIRING DIAGRAM / SCHEMA ELECTRIQUE/ ESQUEMA ELÉCTRICO	58
31	EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / CE-DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION DE CONFORMITE UE // CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	59
32	GEWÄHRLEISTUNG (DE)	60
33	WARRANTY GUIDELINES (EN)	61
34	GARANTIE (FR)	62
35	GARANTÍA Y SERVICIO (ES)	63
36	PRODUKTBEOBACHTUNG	64



2 SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS / SYMBOLES DE SECURITE

DE SICHERHEITSZEICHEN
BEDEUTUNG DER SYMBOLE

EN SAFETY SIGNS
DEFINITION OF SYMBOLS

FR SYMBOLES DE SÉCURITÉ
SIGNIFICATION DES SYMBOLES

ES SEÑALES DE SEGURIDAD
DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS



DE **CE-KONFORM** - Dieses Produkt entspricht den EG-Richtlinien.
EN **EC-CONFORM** - This product complies with the EC-directives.
FR **CONFORMITÉ CE** - Ce produit répond aux directives CE.
ES **CONFORME-CE!** Este producto cumple con las Directivas CE.



DE **ANLEITUNG LESEN!** Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung Ihrer Maschine aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen der Maschine gut vertraut um die Maschine ordnungsgemäß zu bedienen und so Schäden an Mensch und Maschine vorzubeugen.

EN **READ THE MANUAL!** Read the user and maintenance manual carefully and get familiar with the controls in order to use the machine correctly and to avoid injuries and machine defects.

FR **LIRE LE MANUEL D'UTILISATION !** Lire le manuel d'exploitation et de maintenance de votre machine avec assiduité en vous familiarisant bien avec les organes de commande de la machine pour utiliser la machine correctement et prévenir ainsi des blessures corporelles et des dégâts sur la machine.

ES **LEA EL MANUAL!** Lea el manual de uso y mantenimiento cuidadosamente y familiarícese con los controles con el fin de utilizar la máquina correctamente, para evitar lesiones y defectos de la máquina.



DE **WARNUNG!** Beachten Sie die Sicherheitssymbole! Die Nichtbeachtung der Vorschriften und Hinweise zum Einsatz der Maschine kann schwere Personenschäden verursachen und zu tödlichen Unfällen führen

EN **ATTENTION!** Ignoring the safety signs and warnings applied on the machine as well as ignoring the security and operating instructions can cause serious injuries and even lead to death.

FR **AVERTISSEMENT !** Observer les symboles de sécurité ! Le non-respect des prescriptions et des recommandations relatives à l'utilisation de la machine peut provoquer des dommages corporels graves, voire mortels

ES **¡ATENCIÓN!** Ignorar las señales de seguridad y advertencias indicadas en la máquina, así como ignorar las instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones, pueden causar lesiones graves e incluso conducir a la muerte.



DE **Schutzausrüstung!**
EN **Protective clothing!**
FR **Équipement de protection !**
ES **¡Ropa de protección!**



DE **Leicht entflammbar!**
EN **Highly flammable!**
FR **Facilement inflammable !**
ES **¡Altamente inflamable!**



DE **Nicht in rotierende Teile greifen!**
EN **Don't touch rotating parts!**
FR **Ne pas introduire les mains dans les pièces en rotation !**
ES **¡No toque las piezas giratorias!**



DE **Warnung vor Schnittverletzungen!**
EN **Warning about cut injuries!**
FR **Attention aux coupures !**
ES **¡Advertencia de peligro de cortes!**



DE **Sicherheitsabstand einhalten!**
EN **Keep safety distance!**
FR **Respecter des distances de sécurité !**
ES **¡Mantener la distancia de seguridad!**



DE **Warnung vor wegschleudernden Teilen!**
EN **Warning against thrown-off items!**
FR **Avertissement de projection de pièces !**
ES **¡Advertencia de objetos arrojados!**




DE **Verbrennungsgefahr!**
EN **Burn hazard!**
FR **Risque de brûlure !**
ES **¡Peligro de quemaduras!**
DE **Maschine nur im Freien verwenden!**
EN **Only for working outside!**
FR **Utilise la machine à l'extérieur uniquement !**
ES **¡Use la máquina solo al aire libre!**



3 TECHNIK / TECHNIC / TECHNIQUE/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3.1 Komponenten / components / Composants/ Componentes

NO	Bezeichnung / description / Désignation / Descripción
1	Einzugstrichter / hopper / Trémie d'alimentation / tolva de alimentación
2	Fixierschraube / fixing screw / Vis de fixation/ tornillo de fijación
3	Auswurf / discharge chute / Éjection/ tolva de descarga
4	Standfuß / leg / Pied de soutien/ pie base
5	Rad / wheel / Roue/ rueda
6	Luftfilter Abdeckung / air cleaner cover / Cache du filtre à air/ tapa del filtro de aire
7	Ein-Aus Schalter / On-Off switch / Interrupteur marche-arrêt/ interruptor ON-OFF
8	Tankdeckel / fuel cap / Bouchon de réservoir/ tapón de depósito
9	Trichtergriff / hopper handle / Poignée de trémie/ asa de la tolva
10	Startergriff / starter handle / Manette du démarreur/ mango de arranque
11	Öldeckel / oil cap / Bouchon d'huile/ tapón depósito de aceite
12	Treibstoff Tank / fuel tank / Réservoir de carburant/ depósito
13	Schalldämpfer / muffler / Silencieux/ silenciador
14	Zündkerze / spark plug / Bougie d'allumage/ bujía
15	Schiebestock / material push stick / Bâton d'insertion/ empujador

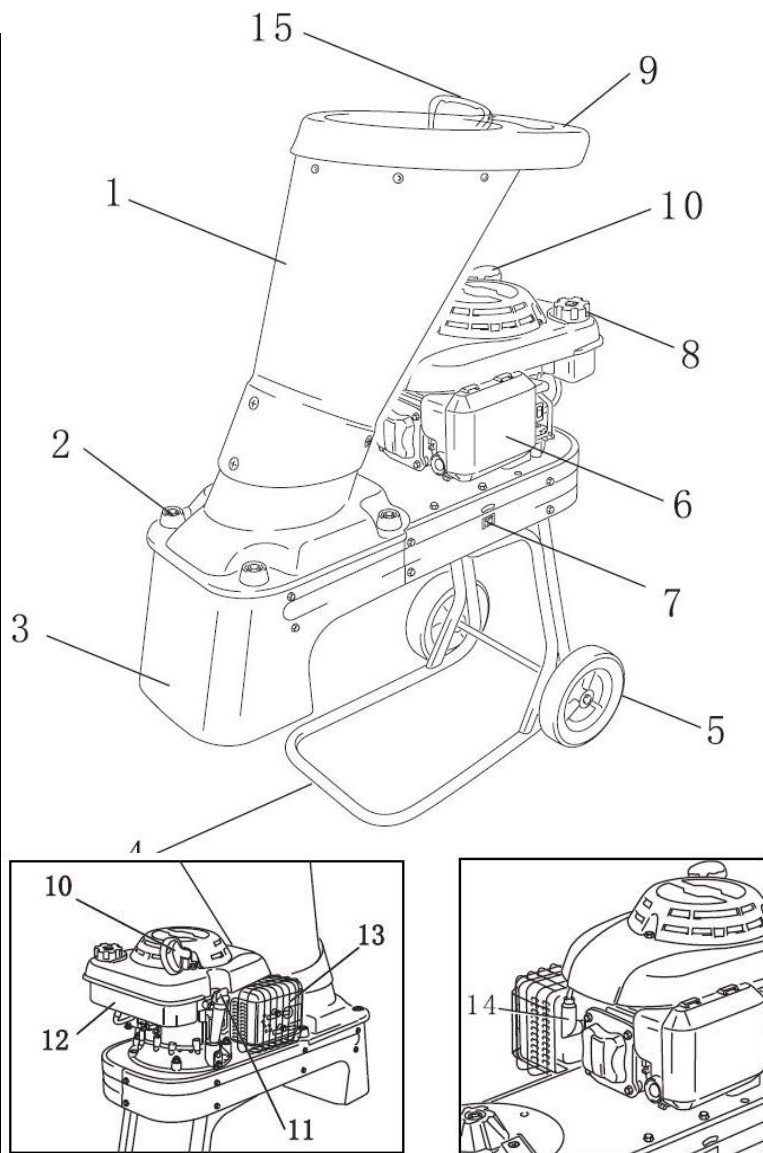



3.2 Technische Daten / technical details / Données techniques/ Datos técnicos

	ZI-HAEK4000
Motor / engine / Moteur / motor	4-Takt OHV Benzinmotor / 4-stroke OHV gasoline engine / Moteur à essence 4 temps OHV / Motor de gasolina OHV de 4 tiempos
Treibstoff / fuel / Carburant/ Combustible	bleifreies Benzin / unleaded gasoline / essence sans plomb / Gasolina sin plomo
Motorleistung max. / engine power max. / Puissance max. du moteur / Potencia del motor máx.	2,7 kW
Starter / starter / Démarreur / Arranque	Seilzug / recoil start / Cordon de démarrage / Cable
Messerdrehzahl max. / max. blade speed / Vitesse de rotation max. de la lame / máx. velocidad cuchillas	2570 min ⁻¹
Motordrehzahl max. / max. motorspeed / Vitesse de rotation max. du moteur / velocidad máx. motor	3600 min ⁻¹
Messertyp / blade typ / Type de lame/ tipo de cuchilla	H-Typ / H-type / Type H / tipo H
Hubraum / displacement / Cylindrée/ cilindrada	159 cm ³
Motoröl / engine oil / Huile du moteur/ aceite del motor	SAE 10W-30
Öltank Volumen / oil volume / Volume du réservoir d'huile/ capacidad depósito de aceite	0.55 l
Treibstofftank Volumen / fuel tank volume / Volume du réservoir de carburant/ capacidad depósito combustible	1.2 l
Kühlung / cooling system / Système de refroidissement/ sistema de refrigeración	Luftgekühlt / forced air / Refroidissement à air/ aire
Häcksel Kapazität max Ast-ø / chipping capacity max branch-ø / Capacité de broyage ø de branche max. / diámetro de rama máx.	50 mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions / Dimensions d'emballage/ dimensiones del embalaje	1005x430x865
Gewicht / weight / Poids/ peso	40 kg
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} / guaranteed sound power level L _{WA} / Niveau de puissance sonore L _{WA} / Nivel de potencia de sonido L _{WA}	110 dB(A)
Schutzart / Protection mode / Classe/ Protección	IP 20

3.3 Lieferumfang / delivery content / Contenu de la livraison / Contenido de la entrega

Bezeichnung / description / Désignation/ Descripción	Qty.
Maschine / machine / Machine/ máquina	1
Einlasstrichter / hopper / Trémie d'entrée/ tolva de alimentación	1
Innensechskantschraube / inner hex bolt M10x30 / Vis six pans creux / Tornillo Allen M10x30	4
Beilagscheibe 10 / washer 10 / Rondelle plate 10/ arandela 10	4
Federscheibe 10 / spring washer 10 / Rondelle élastique 10/ arandela elástica 10	4
Schrauben Sitz / screw seat / Logement de vis/ asiento de tornillo	4
Rad / wheel / Roue	2
Beilagscheibe / washer / Rondelle plate/ arandela 13.5x37x3	2
Splint / splint / Goupille fendue/ clavija	2
Werkzeug / Tools / Outil/ herramientas	





4 VORWORT (DE)

Sehr geehrter Kunde!

Diese Betriebsanleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Häckslers ZI-HAEK4000.

Folgend wird die übliche Handelsbezeichnung der Maschine (siehe Deckblatt) in dieser Betriebsanleitung durch die Bezeichnung "Maschine" ersetzt.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht entfernt werden. Bewahren Sie sie für spätere Zwecke auf und legen Sie diese Anleitung der Maschine bei, wenn sie an Dritte weitergegeben wird!

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Anleitung aufmerksam durch. Der sachgemäße Umgang wird Ihnen dadurch erleichtert, Missverständnissen und etwaigen Schäden wird vorgebeugt.

Halten Sie sich an die Warn- und Sicherheitshinweise. Missachtung kann zu ernststen Verletzungen führen.

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte.

Technische Änderungen vorbehalten!

Urheberrecht

© 2018

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch verfassungsmäßigen Rechte bleiben vorbehalten! Insbesondere der Nachdruck, die Übersetzung und die Entnahme von Fotos und Abbildungen werden gerichtlich verfolgt.

Als Gerichtsstand gilt das Landesgericht Linz oder das für 4707 Schlüsslberg zuständige Gericht.

Kundendienstadresse

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, A-4707 Schlüsslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Fax: +43 7248 61116-720

Mail: info@zipper-maschinen.at



5 SICHERHEIT

5.1 Bestimmungsmäßige Verwendung

Die Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst benutzen! Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen lassen! Die vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandsetzungsbedingungen und die Befolgung der in der Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind einzuhalten.

Es ist generell untersagt, sicherheitstechnische Ausrüstungen der Maschine zu ändern oder unwirksam zu machen!

Die Maschine ist ausschließlich für folgende Tätigkeiten bestimmt:

Häckseln von Ästen; Welke, feuchte, bereits mehrere Tage gelagerte Gartenabfälle nur im Wechsel mit Ästen häckseln in den vorgeschriebenen Grenzen.

Diese Maschine ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen!

Für eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung und daraus resultierende Sachschäden oder Verletzungen übernimmt **ZIPPER-MASCHINEN keine Verantwortung oder Garantieleistung.**



WARNUNG

- Stellen Sie während des Betriebes sicher, dass keine Fremdkörper (wie beispielsweise Steine, Glas, Metall, Erde, Plastik) in den Häcksler gefüllt werden, da solche Fremdkörper das Häckselmesser abstumpfen und den Motor schwer beschädigen könnten.
- Verwenden Sie Ihren Häcksler ausschließlich für die Zwecke, für die er ausgelegt wurde.
- Der Häcksler sollte vor Gebrauch sorgfältig überprüft werden. Arbeiten Sie niemals mit einem Häcksler, der sich in keinem guten Zustand befindet. Wenn Sie einen Defekt an der Maschine bemerken, der eine Gefahr für den Benutzer darstellen könnte, benutzen Sie den Häcksler nicht, bis diese Defekte behoben worden sind.
- Diese Maschine enthält ein rotierendes Häckselmesser.
- Dieses Messer hält nicht sofort nach dem Ausschalten an.
- Der Einzugstrichter muss vor Gebrauch vollständig montiert und befestigt sein.

Unzulässige Verwendung:

- Der Betrieb der Maschine unter Bedingungen außerhalb der in dieser Anleitung angegebenen Grenzen ist nicht zulässig.
- Der Betrieb der Maschine ohne die vorgesehenen Schutzvorrichtungen ist unzulässig.
- Die Demontage oder das Ausschalten der Schutzvorrichtungen ist untersagt.
- Unzulässig ist der Betrieb der Maschine mit Werkstoffen, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch angeführt werden.
- Etwaige Änderungen in der Konstruktion der Maschine sind unzulässig.
- Der Betrieb der Maschine auf eine Art und Weise bzw. zu Zwecken, die den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung nicht zu 100% entspricht, ist untersagt.
- Lassen Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt, vor allem nicht, wenn Kinder in der Nähe sind!



5.2 Sicherheitshinweise

Warnschilder und/oder Aufkleber an der Maschine, die unleserlich sind oder entfernt wurden, sind umgehend zu erneuern!

Örtlich geltende Gesetze und Bestimmungen können das Mindestalter des Bedieners festlegen und die Verwendung dieser Maschine einschränken!

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind folgende Hinweise **UNBEDINGT** zu beachten:

- **Die Maschine nur bei ausreichend guten Lichtverhältnissen verwenden, damit eine gefahrenlose Bedienung gewährleistet werden kann.**
- **Bei Müdigkeit, Unkonzentriertheit bzw. unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen ist das Arbeiten an der Maschine verboten!**
- **Vorsicht bei rutschigem Untergrund – Rutschgefahr - Verletzungsgefahr. Tragen Sie beim Arbeiten solides und rutschfestes Schuhwerk. Rutschen/ Stolpern/Fallen sind eine Hauptursache für schwere oder tödliche Verletzungen.**
- **Kinder und Personen, die nicht mit dieser Betriebsanleitung vertraut sind, dürfen die Maschine nicht benutzen!**
- **Die Maschine darf nur von unterwiesene Personen (Kenntnis und Verständnis dieser Betriebsanleitung), die keine Einschränkungen von motorischen Fähigkeiten verglichen mit üblichen ArbeitnehmerInnen aufweisen, bedient werden.**
- **Unbefugte, insbesondere Kinder, und nicht eingeschulte Personen sind von der laufenden Maschine fern zu halten!**
- **Im Umkreis von 12m dürfen sich keine weitere Person, insbesondere Kinder oder Haustiere aufhalten!**
- **Wenn Sie die Maschine an Dritte weitergeben, ist diese Anleitung der Maschine zwingend beizulegen.**
- **Vor jeder Verwendung ist die Betriebssicherheit der Maschine zu prüfen (fester Sitz des Schneidwerkzeuges, ordnungsgemäße Funktion des Gashebels, Sicherheitsschalter)**
- **Bei Arbeiten an und mit der Maschine geeignete Schutzausrüstung (enganliegende Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille oder Gesichtsschutz, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe...) tragen!**
- **Der Häcksler muss vor Gebrauch richtig zusammengebaut werden.**
- **Vor Pausen, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten Maschine ausschalten, abkühlen lassen und warten, bis das Häckselmesser zum Stillstand gekommen ist.**
- **Die Maschine muss während des Betriebes auf ebenem und festem Untergrund stehen.**
- **Betreiben Sie die Maschine nur im Freien.**
- **Stellen Sie die Maschine während dem Betrieb nicht neben eine Wand oder andere Objekte.**
- **Stecken Sie Ihre Hände bei laufender Maschine weder in den Einzugschtrichtrichter noch in den Auswurfschacht.**
- **Verhindern Sie eine Blockade des Auswurfes durch Ansammlung von verarbeitetem Material. Eine Blockade des Auswurfes kann zum Rückstoß von Material durch den Trichter verursachen.**
- **Arbeiten Sie mit Ihrem Häcksler nur an Orten, wo er vor Wasser geschützt ist. Verwenden Sie ihn bei Regen niemals im Außenbereich.**
- **Verbrennungsgefahr! Während dem Betrieb strömen heiße Abgase aus und Maschinenteile wie etwa Auspuff und Motor werden heiß.**
- **Falls die Motorsicherung auslöst, ist dies ein Zeichen, dass die Maschine überbelastet ist. Finden Sie die Ursache und leisten Sie Abhilfemaßnahmen. Installieren Sie keine größere Sicherung.**
- **Schwenken Sie die Maschine während dem Betrieb nicht**
- **ACHTUNG: Benzin ist leicht entzündlich!**
- **Vor dem Nachtanken Motor abstellen**
- **Rauchen sowie offenes Feuer sind während dem Tanken verboten.**
- **Tanken Sie nicht, wenn der Motor und Vergaser noch sehr heiß sind.**
- **Tanken nur im Freien oder in gut durchlüfteten Räumen.**
- **Vermeiden Sie Kontakt mit Haut und Kleidung (Brandgefahr!).**
- **Nach dem Tanken Tankdeckel gut verschließen und auf Dichtheit prüfen.**
- **Startvorgang mindestens 3m entfernt vom Tankort.**
- **Verschütteter Treibstoff ist sofort wegzuwischen.**



- Benzin ist nur in speziell dafür vorgesehenen Behältern aufzubewahren
- Falls Benzin übergelaufen ist, darf kein Startversuch unternommen werden. Stattdessen ist die Maschine von der benzinverschmutzten Fläche zu entfernen. Jeglicher Zündversuch ist bis zur Verflüchtigung der entstandenen Benzindämpfe zu vermeiden
- Beschädigte Benzintank-oder andere Tankverschlüsse sind auszutauschen
- Nach Beendigung des Arbeitsvorganges Benzinabsperrhahn schließen (wenn vorhanden)
- Lassen Sie den Motor niemals in abgeschlossenen oder begrenzten Bereichen laufen.
- Die Abgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid. Die Belastung kann Bewusstlosigkeit verursachen und zum Tod führen.
- Sofern der Kraftstofftank entleert werden muss, muss dies im Freien erfolgen. Den abgelassenen Kraftstoff in einem speziell dafür vorgesehenen Behälter aufbewahren oder sorgfältig entsorgen

Vor dem Start, nach dem Ausfall oder Schlag, überprüfen Sie:

- Die Maschine und stellen Sie sicher, dass es sich in einem guten Zustand befindet.
- Das der Trichter leer ist.
- Die Schneidwerkzeuge auf sicheren Sitz, Abnutzung und Beschädigung.
- Den Schalldämpfer.

Beschädigte Teile sind unverzüglich zu wechseln

TRANSPORTHINWEISE:

- Motor ausschalten und abkühlen lassen
- Heben oder tragen Sie die Maschine nie bei laufendem Motor
- Warten bis Messer stillstehen
- Maschine sichern
- Tank vollständig leeren, Kraftstoffaustritt vermeiden
- Um Beschädigungen zu vermeiden die Maschine nie schleifen sondern immer vollständig anheben

LAGERHINWEISE:

- Maschine reinigen und trocknen
- Tank vollständig leeren, Kraftstoffaustritt vermeiden
- Motor vor Lagerung abkühlen lassen
- An einem trockenen, außerhalb der Reichweite von Kindern Ort, gut verpackt lagern
- Lagern Sie niemals die Maschine mit Benzin im Tank innerhalb eines Gebäudes, in dem möglicherweise Benzindämpfe mit offenem Feuer oder Funken in Berührung kommen können
- Bei laufendem oder heißem Motor darf niemals der Tankverschluss entfernt werden

Stellen Sie den Motor ab und stecken Sie das Kabel der Zündkerze ab:

- Bevor Sie die Maschine überprüfen, reinigen oder Arbeiten an ihr durchführen
- Bevor Sie Blockierungen lösen
- Wenn ein Fremdkörper getroffen wurde, untersuchen Sie die Maschine auf Beschädigungen und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch, bevor Sie die Maschine neu starten und mit ihm arbeiten
- Falls die Maschine beginnt, ungewöhnlich stark zu vibrieren oder sich das Betriebsgeräusch verstärkt, sofort untersuchen. Vor erneutem Start und Arbeiten zuerst erforderliche Reparaturen durchführen
- Falls die Maschine verstopft
- Bevor Sie nachtanken
- Immer, wenn Sie die Maschine verlassen

5.3 Restrisiken



WARNUNG

Es ist darauf zu achten, dass jede Maschine Restrisiken aufweist. Bei der Ausführung sämtlicher Arbeiten (auch der einfachsten) ist größte Vorsicht geboten. Ein sicheres Arbeiten hängt von Ihnen ab!

Auch bei Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen und bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind folgende Restrisiken zu beachten:

- Verletzungsgefahr für die Hände/Finger durch nachlässiges Führen des Häckselguts.
Häckselgut langsam und vorsichtig in den Einzugsrichter führen. Automatischer Einzug!



- Verletzungsgefahr: Haare und lose Kleidung etc. können erfasst und aufgewickelt werden! Schwere Verletzungsgefahr! Sicherheitsbestimmungen bzgl. Arbeitskleidung unbedingt beachten.
- Verletzungsgefahr durch Kippen der Maschine
- Verletzungsgefahr für das Auge durch herumfliegende Teile, auch mit Schutzbrille.
- Gefahr durch Lärm: Arbeiten ohne Gehörschutz kann das Gehör auf Dauer schädigen.
- Verletzungsgefahr durch Verbrennung: Berührung von Auspuff oder Gehäuse

Diese Risiken können minimiert werden, wenn alle Sicherheitsbestimmungen angewendet werden, die Maschine ordentlich gewartet und gepflegt wird und die Maschine bestimmungsgemäß und von entsprechend geschultem Fachpersonal benutzt wird.

Trotz aller Sicherheitsvorschriften ist und bleibt ihr gesunder Hausverstand und ihre entsprechende technische Eignung/Ausbildung zur Benutzung von einer Maschine der wichtigste Sicherheitsfaktor!

6 MONTAGE

6.1.1 Lieferumfang

Überprüfen Sie nach Erhalt der Lieferung, ob alle Teile in Ordnung sind. Melden Sie Beschädigungen oder fehlende Teile umgehend Ihrem Händler oder der Spedition. Sichtbare Transportschäden müssen außerdem gemäß den Bestimmungen der Gewährleistung unverzüglich auf dem Lieferschein vermerkt werden, ansonsten gilt die Ware als ordnungsgemäß übernommen.


6.2 Zusammenbau

Die Maschine wird vormontiert ausgeliefert. Nur Trichter und Räder müssen montiert werden.

6.2.1 Montage Trichter




HINWEIS

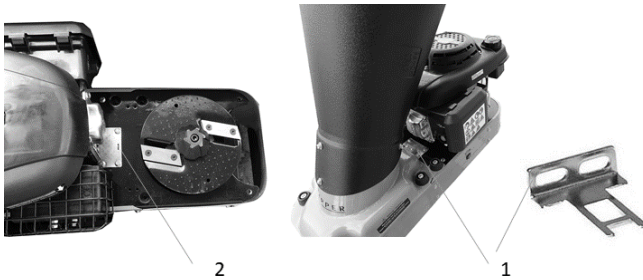

Achten sie darauf, dass sie sie den Kontaktstecker am Trichter in den Schlitz an der Maschine beim Aufsetzen des Trichters stecken. Ohne diesen Kontakt kann die Maschine nicht gestartet werden.

- Heben Sie den Trichter auf den Trichtersitz.
- Fixieren Sie den Trichter mit den Schrauben.

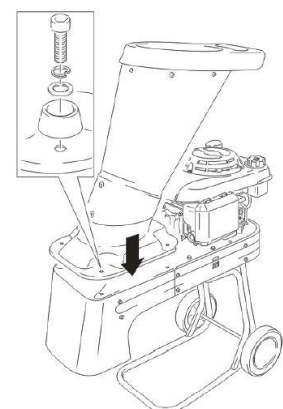



6.2.2 Montage Räder

- Stecken Sie die Räder auf die Radachse.
- Legen Sie außen eine Beilagscheibe bei und sichern Sie die Räder mit einem Splint.



WARNUNG

Am Ende der Montage nochmals alle Verschraubungen prüfen und wenn notwendig nachziehen!

7 BETRIEB

Betreiben Sie die Maschine nur im einwandfreien Zustand. Vor jedem Betrieb ist eine Sichtprüfung der Maschine durchzuführen. Sicherheitseinrichtungen, elektrische Leitungen und Bedienelemente sind genauestens zu kontrollieren. Prüfen Sie Schraubverbindungen auf Beschädigung und festen Sitz.

7.1 Betriebshinweise



WARNUNG

**Maschine vor Wartung, Reinigung und Pausen ausschalten!
VERLETZUNGSGEFAHR!**



HINWEIS

- **Beim Starten der Maschine nicht im Bereich des Auswurfschachtes stehen**
- **Vor jedem Start sicherstellen, dass sich im Einzugstrichter keine Häckselreste befinden**
- **Häckseln erst bei Erreichen der vollen Drehzahl des Motors beginnen**
- **Maschinen nur mit scharfen Messern betreiben**
- **Verwenden Sie nur für die Maschine zulässige Messer**
- **Verwenden Sie nie schadhafte Messer!**
- **Maschine immer seitlich des Auswurfschachtes bedienen**
- **Nie im Bereich des Auswurfschachtes stehen**

7.2 Bedienung




WARNUNG

Bei Auslieferung enthält die Maschine KEINE Betriebsstoffe (Benzin, Motoröl)!


7.2.1 Starten und abstellen

- Den Ein-Aus Schalter auf „Ein“ (I) stellen.

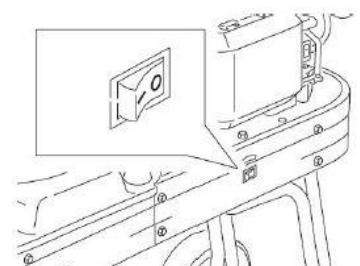




- Die Primärpumpe (Choke) 2-3-mal drücken (nur bei kaltem Motor).
- Nicht öfter als 5-mal Drücken, sonst wird der Startvorgang erschwert.

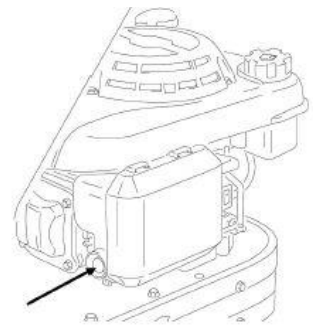

- Ziehen Sie am Seilzug bis der Motor anspringt.
- Ziehen Sie das Seil gerade und vollständig aus.
- Falls der Motor nach mehreren Versuchen nicht anläuft: siehe Fehlerbehebung.

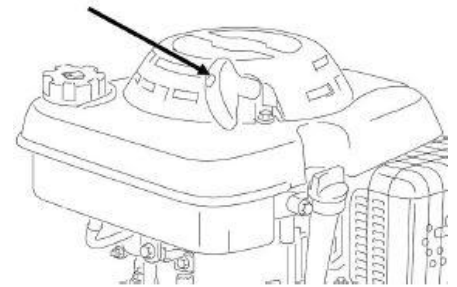

- Zum Abstellen den Ein-Aus Schalter auf Position „Aus“ (O) stellen.

7.2.2 Häckseln



HINWEIS

- **Häckselgut soll möglichst trocken sein!**
- **Zu nasses Häckselgut führt zu Verstopfungen.**
- **Häckselgut in den Einzugsstrichter stecken und wenn das Häckselgut von der Maschine erfasst und automatisch eingezogen wird, sofort loslassen.**
- **Nicht eingezogenes Material mit dem Schiebestock nachdrücken.**
- **Äste immer mit dem dicken Ende zuerst einführen.**
- **Zu lange Seitenäste absägen und getrennt einführen.**
- **Niemals mit Druck arbeiten.**
- **Maschine nie überlasten.**
- **Bei Verstopfungen oder Blockierungen Motor umgehend ausschalten und Störungen beseitigen.**
- **Quer im Trichter liegendes Häckselgut ausschließlich bei abgestelltem Motor und still stehendem Hackwerk entfernen!**
- **Zum Entfernen einen geeignetes Holzstück (Zweig) verwenden.**
- **Bei außergewöhnlichen Geräuschen und Vibrationen Motor sofort ausschalten. Störungen umgehend beheben.**

Nach Beendigung der Häckselarbeit der Maschine genügend Zeit geben um das ganze Häckselmaterial zu verarbeiten. Dadurch werden Startschwierigkeiten beim nächsten Arbeiten vermieden!

Häckselgut:

Hecken- und Baumschnitt, Sträucher, Stauden, Äste

Nicht zu häckseln sind:

Glas, Metallteile, Kunststoffe, Plastiktüten, Steine, Stoffabfälle, Wurzeln mit Erdrreich, Speise-, Fisch- und Fleischabfälle



8 WARTUNG



ACHTUNG

Wartungsarbeiten Maschine ausschalten, abkühlen lassen und Zündkerzenstecker abziehen!

Die Maschine ist wartungsarm und enthält nur wenig Teile, die der Bediener einer Instandhaltung unterziehen muss.

Störungen oder Defekte, die die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen können, umgehend beseitigen lassen.

HINWEIS

Nur ein regelmäßig gewartetes und gut gepflegtes Gerät kann ein zufrieden stellendes Hilfsmittel sein. Wartungs- und Pflegemängel können zu unvorhersehbaren Unfällen und Verletzungen führen. Reparaturen die spezielle Fachkenntnisse erfordern, sollten nur von autorisierten Service Centern durchgeführt werden.

Unsachgemäßer Eingriff kann das Gerät beschädigen oder Ihre Sicherheit gefährden.

8.1 Instandhaltung und Wartungsplan

	Vor jedem Gebrauch	Nach dem ersten Monat oder alle 5h	Alle 3 Monate oder alle 25h	Alle 6 Monate oder alle 50h	Alle 12 Monate oder alle 100h
Tankinhalt prüfen, ggf. nachfüllen	O				
Öl/Kraftstoffaustritt nach außen	O				
Ölstand prüfen ggf. nachfüllen	O				
Prüfen auf lockere oder fehlende Schrauben	O				
Keilriemen prüfen	O				
Ölwechsel		O		O(1)	
Luftfilter reinigen			O(2)		
Luftfilter ersetzen					O
Zündkerze reinigen				O	
Zündkerze ersetzen					O
Schmierung Hackwerk			O		
Bremsbacke_Schwungrad prüfen.				O	
Leerlaufdrehzahl prüfen-einstellen					O(3)
Einspritzdüse prüfen - einstellen					O(3)
Brennkammer säubern	Alle 100h (3)				
Kraftstoffleitung prüfen-ersetzen	Alle 2 Jahre (3)				

(1) Motoröl alle 25h wechseln, falls die Maschine unter hohen Last oder unter hohen klimatischen Temperaturen verwendet wurde.

(2) Luftfilter öfter wechseln, falls in staubiger Umgebung gearbeitet wird.


(3) Lassen Sie diese Teile von einer ausgebildeten Fachkraft warten, außer Sie besitzen benötigtes Werkzeug und besitzen die technische Eignung.



8.1.1 Luftfilter reinigen

Ein verstopfter, schmutziger Luftfilter verringert die Leistungsfähigkeit Ihres Motors erheblich!

Nehmen Sie die Luftfilterabdeckung (A) ab und nehmen Sie den Luftfilter (B) heraus. Reinigen Sie den Luftfilter und tropfen Sie einige Tropfen Motoröl auf den Filter. Setzen Sie den Filter wieder ein und montieren Sie die Luftfilterabdeckung.

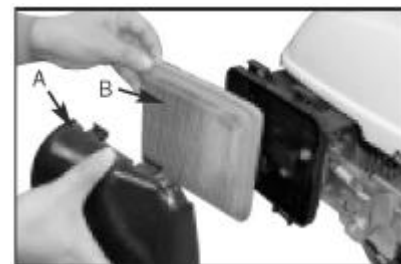

8.1.2 Zündkerze

Empfohlene Zündkerze: F7RTC

Reinigung:


Nehmen Sie den Zündkerzenstecker ab. Lösen und entfernen Sie **vorsichtig** die Zündkerze. Reinigen Sie die Zündkerze mit einer kleinen Bürste von Rußablagerungen etc.

Der Kontaktabstand zwischen den beiden Kontakten sollte etwa 0,7mm - 0,8mm betragen.

8.1.3 Keilriemen einstellen

Der Keilriemen verbindet den Motor und das Hackwerk. Speziell bei neuen Maschinen oder nach einem Keilriemenwechsel weitet sich dieser nach einiger Zeit und wird locker. Wenn der Keilriemen auf Daumendruck mehr als 10-15 mm nachgibt ist ein Nachjustieren des Riemens notwendig.

1. Schalten Sie die Maschine aus und nehmen Sie die Riemenabdeckung ab.
2. Ein Endschalter verhindert unbeabsichtigtes anfahren des Motors.
3. Lösen Sie die Muttern der Schraubverbindungen, welche den Motor mit dem Gehäuse verbindet.
4. Bewegen Sie den Motor nach hinten zum Spannen und nach vorn zum Lockern des Keilriemens.
5. Setzen Sie die Antriebs- und Motorriemenscheibe parallel zueinander (ein Lineal kann behilflich sein). Ziehen Sie die Schrauben am Motor wieder fest.
6. Bringen Sie die Riemenabdeckung wieder an.

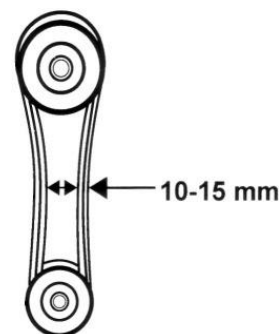

8.1.4 Messer



HINWEIS

- **Schutzhandschuhe tragen.**
- **Nach ca. 30-50 Betriebsstunden sind, bei normalen Einsatzbedingungen, die Messer stumpf.**
- **Messer sind stumpf wenn:**
 - Häckselgeräusch schwerfällig,
 - Häckselgeschwindigkeit stark abgenommen
 - Keilriemen (trotz korrekter Spannung) rutscht
- **Beschädigte Messer sofort austauschen!**

Trichter abnehmen, Befestigungsschrauben lösen und Messer schärfen oder austauschen.

8.1.5 Vergaser

HINWEIS

Vergasereinstellungen sind nur von geschultem Fachpersonal durchzuführen!



8.1.6 Prüfen des Ölstandes

- Die Maschine auf eine ebene Fläche stellen.
- Demontieren Sie den Ölmesstab, wischen Sie ihn mit einem sauberen Lappen ab und stecken Sie ihn wieder in die Öffnung, um den Ölstand zu prüfen.
- Sollte der Ölstand niedriger sein als das Minimum auf dem Ölmesstab, füllen Sie mit dem passenden Öl über die Füllöffnung auf.
- Lassen Sie den Motor nicht laufen, wenn der Ölstand zu niedrig ist, das kann den Motor beschädigen.


8.1.7 Ölwechsel

	WARNUNG
	Öl muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Treffen sie beim Ölwechsel Maßnahmen, damit kein Öl verschüttet wird oder ggf. in die Umwelt gelangt (Benützung einer Ölwanne bzw. falls Öl in die Maschine tropft, dieses aufsaugen und Lappen ordnungsgemäß entsorgen). Entsorgen Sie Öl auf keinen Fall mit dem Hausmüll

	HINWEIS
	Beim warmen Motor das Altöl ablassen (läuft besser ab)

Vorgang:

1. Die Ölablassschraube (A) und Dichtung (B) entfernen.
2. Das ganze Altöl in einen Behälter laufen lassen.
3. Die Ölablassschraube wieder montieren.
4. Das frische Öl mit den empfohlenen Graden einfüllen.
5. Ölstand prüfen und Ölmesstab (C) wieder einschrauben.

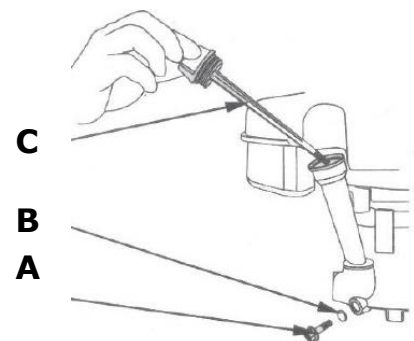

8.1.8 Tanken

Normalbenzin (unverbleites Benzin), mit einer Oktanzahl (ROZ) von mindestens 85, kann verwendet werden.

Niemals ein Öl-Benzin-Gemisch oder schmutziges Benzin verwenden. Eindringen von Schmutz, Staub oder Wasser in den Kraftstofftank verhindern.

HINWEIS

Benzinersatz ist nicht zu empfehlen, weil dieser die Bauteile des Kraftstoffsystems angreifen kann.

8.1.9 Reinigung

Maschine von Verunreinigungen befreien.

Maschinengehäuse mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls etwas handelsüblichem Spülmittel säubern.

HINWEIS

Der Einsatz von Lösungsmitteln, aggressiven Chemikalien oder Scheuermitteln führt zu Sachschäden an der Maschine!

Daher gilt: Bei der Reinigung nur Wasser und ggf. milde Reinigungsmittel verwenden

Blanke Flächen der Maschine gegen Korrosion imprägnieren (z.B. mit Rostschutzmittel WD40)!

8.1.10 Lagerung

Wenn die Maschine länger als 30 Tage gelagert wird:

- Lassen Sie den Motor laufen bis der Kraftstoff aufgebraucht ist.
- Warten Sie bis die Maschine ausreichend abgekühlt ist.




- Maschine gründlich reinigen.
- Lassen Sie den Treibstoff aus dem Tank und dem Vergaser in ein geeignetes Auffanggefäß ab und lagern Sie den abgelassenen Treibstoff in einem geeigneten Behälter.
- Ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab.
- Ziehen Sie langsam am Starterseil bis der Widerstand einsetzt, um die Ventile zu schließen. Somit wird der Eintritt von Staub in den Zylinder verhindert.
- Bedecken Sie die Maschine gut und lagern Sie diese an einem trockenen und sauberen Ort.

8.1.11 Entsorgung

Entsorgen Sie Ihre Maschine nicht im Restmüll. Kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden für Informationen bzgl. der verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten.

Vermeiden Sie Schäden durch auslaufende Betriebsstoffe: Entfernen Sie die Betriebsstoffe vor der

Entsorgung. Wenn Sie bei Ihrem Fachhändler eine neue Maschine oder ein gleichwertiges Gerät kaufen, ist dieser in bestimmten Ländern verpflichtet Ihre alte Maschine fachgerecht zu entsorgen.

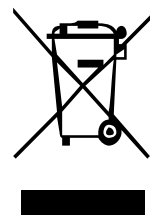

9 FEHLERBEHEBUNG



ACHTUNG

Vor jeder Fehlerbehebung Maschine ausschalten, Stillstand abwarten, abkühlen lassen und Zündkerzenstecker ziehen!

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Motor startet nicht	• Zündschalter defekt	• Zündschalter reparieren
	• Motor Schalter AUS (O)	• Schalter auf EIN (I) setzen
	• Kein Kraftstoff, oder Kraftstoff alt und abgestanden	• Neuen Kraftstoff tanken
	• Wenig Motoröl	• Öl nachfüllen
	• Zündkerze verschmutzt, defekt	• Reinigen, wechseln
	• Kraftstoffleitung fehlerhaft	• Kraftstoffleitung auf Beschädigungen und Knicke überprüfen
Zu wenig Leistung	• Luftfilter verschmutzt	• Luftfilter reinigen
	• Keilriemen	• Spannen, wechseln
	• Überlastung	• Materialzufuhr verringern
	• Verstopfung	• Häckselgut entfernen
	• Messer stumpf	• Messer wenden/schleifen
Häckselgut wird nicht automatisch eingezogen	• Messer stumpf	• Messer wenden/schleifen
Vibrationen, außergewöhnliche Lärmentwicklung	• Lose Teile, Schrauben oder Muttern	• Nachziehen oder befestigen
	• Holzüberreste stecken auf Impeller oder Messer	• Impeller und Messer säubern
Motor überhitzt	• Luftfilter verschmutzt	• Luftfilter reinigen
	• Motor ist von Spänen und Staub bedeckt	• Motor reinigen
Häckselgut kommt nicht aus dem Auswurf	• Auswurf ist verstopft	• Maschine ausschalten, Zündkerzenstecker abziehen, Häckslergehäuse und Auswurf säubern



HINWEIS

Sollten sie sich bei notwendigen Reparaturen nicht in der Lage fühlen diese ordnungsgemäß zu verrichten, oder besitzen sie die vorgeschriebene Ausbildung dafür nicht, ziehen sie immer eine Fachwerkstätte zum Beheben des Problems hinzu.



10 PREFACE (EN)

Dear Customer!

This manual contains important information and advice for the correct and safe use and maintenance of the shredder ZI-HAEK4000.

Following the usual commercial name of the machine (see cover) is substituted in this manual with the name "machine".

The manual is part of the machine and may not be stored separately. Read it profoundly before first use of the machine and keep it for later reference. When the machine is handed to other persons always put the manual to the machine.

Please follow the security instructions!



Please read the entire manual, to prevent misunderstandings, machine damage or even injuries!

Due to continuous development of our products illustrations, pictures might differ slightly.

If you however find errors in this manual, please inform us.

Technical changes excepted!

Copyright law

© 2018

This manual is protected by copyright law – all rights reserved. Especially the reprinting as well as the translation and depiction of pictures will be prosecuted by law. Court of jurisdiction is the Landesgericht Linz or the competent court for 4707 Schlüsslberg, AUSTRIA.

Customer Support

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, 4707 Schlüsslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Fax: +43 7248 61116-720

Mail: info@zipper-maschinen.at



11 SAFETY

11.1 Intended Use

The machine must only be used for its intended purpose! Any other use is deemed to be a case of misuse.

To use the machine properly you must also observe and follow all safety regulations, the assembly instructions, operating and maintenance instructions lay down in this manual.

All people who use and service the machine have to be acquainted with this manual and must be informed about the machine's potential hazards.

It is also imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area.

The same applies for the general rules of occupational health and safety.

The machine is used for:

Shredding of branches of all kinds. Wilted, moist, garden waste already stored several days alternating with tree branches.

This machine is approved for public road traffic!

Any manipulation of the machine or its parts is a misuse, in this case **ZIPPER-MASCHINEN and its sales partners cannot be made liable for ANY direct or indirect damage.**



WARNING

- Set during the operation could ensure that no foreign objects (such as stones, glass, metal, earth, and plastic) are filled into the shredder, such as foreign bodies blunt the chopping blade and severely damage the engine.
- Use your shredder solely for the purposes for which it was designed.
- The chopper should be carefully checked before use. Never use a chopper that is not in good condition if you notice a defect on the machine, which could pose a danger to the user, do not use the chopper until the defects have been corrected.
- This machine contains rotating blades.
- This blades does not stop immediately after stopping.
- The in-feed must be completely assembled and fixed prior to use.

Prohibited use:

- The operation of the machine outside the stated technical limits described in this manual is forbidden.
- Operation of the machine function without any protection devices is forbidden
- The use of the machine for any purposes other than described in this user-manual is forbidden.
- Any manipulation of the machine and parts is forbidden.
- The use of the machine not being suitable for the use of the machine and not being certified is forbidden.
- It is not allowed to leave the immediate work area during the work is being performed!



11.2 Security instructions

Missing or non-readable security stickers have to be replaced immediately!

To avoid malfunction, machine defects and injuries, read the following security instructions!

The locally applicable laws and regulations may specify the minimum age of the operator and limit the use of this machine!

- **Use the machine only in good enough light to allow a safe operation can be guaranteed.**
- **In tiredness, decreased concentration or under the influence of alcohol or drugs, the work on the machine is prohibited!**
- **Caution in slippery conditions - slip hazard - risk of injury. When working, robust and non-slip footwear. Slides / stumble / traps are a major cause of serious injury or death.**
- **Unauthorized persons, especially children and not trained personnel must be kept away from the running machine!**
- **The machine must be operated only by trained persons (knowledge and understanding of this manual), which have no limitations of motor skills compared with conventional workers.**
- **No other person and pets shall remain within 12m!**
- **If you pass the machine to third, these instructions must be attached to the machine.**
- **Before each use, the reliability of the machine is to be checked (tightness of the cutting tool, the proper function of the throttle lever, safety switch)**
- **Use personal safety equipment (ear protectors, safety gloves, safety shoes, safety goggles or face protection...) when working with the machine!**
- **Make sure that the device is completely and correctly assembled.**
- **Never leave the machine running unattended! Before leaving the working area switch the machine off and wait until the machine stops.**
- **Switch off the machine before maintenance or adjustment.**
- **The machine should be only during operation on solid level ground.**
- **Neither put your hands into the in-feed and discharge chute when the machine is running.**
- **Do not allow processed material to build up in the discharge zone. This may prevent proper discharge and can result kickback of material through the feed intake opening.**
- **Do not tilt the machine while the power source is running.**
- **Using your shredder only in places where it is protected from water and never use it during rain outdoors.**
- **Danger of burns! During the operation flow of hot exhaust gases and engine parts such as the muffler and engine become hot.**
- **Only operate the machine in open space (e.g. not close to a wall or other fixed objects).**
- **Make use that the machine is not standing near a wall**
- **If the engine overload protection is triggered, this is a sign that the machine is overloaded. Check the cause and remedy. Do not install a more powerful fuse.**
- **WARNING: Gasoline is highly flammable!**
- **Stop the engine before refuelling**
- **Smoking and open flames are prohibited during refuelling.**
- **Do not refuel when the engine and carburettor are still very hot.**
- **Refuel only outdoors or in a well ventilated area.**
- **Avoid contact with skin and clothes (fire hazard)**
- **Check after refuelling tank cap and check for leaks.**
- **Start the engine at least 3 meters from the tank location.**
- **Spilled fuel is wipe immediately.**
- **Keep the fuel in suitable containers only**
- **Make sure the fuel does not overflow. If the fuel overflows, the engine must not be started. Remove any dirt from the appliance and prevent any attempt at ignition until fuel fumes have evaporated**
- **Damaged fuel tank or other tank cap must be replaced immediately**
- **After the operation the fuel cock must be closed (if available)**
- **Danger of Intoxication! Only use outdoors and far from open windows and vents!**
- **Exhaust contains poisonous carbon monoxide. The exposure can cause unconsciousness and death.**



Before the start, after the failure or shock, be sure to check:

- the device and make sure that it is in good condition
- if the hopper is empty
- if the blades are secure and undamaged
- the muffle

Change damaged parts immediately

TRANSPORT NOTES:

- Switch off the engine and let cool down
- Never lift or carry the machine while the engine is running
- Wait till the blade are completely stopped
- Secure the machine
- Empty tank completely, avoid fuel spillage
- To avoid damage to the device never drag but always lift correctly.

STORAGE NOTES:

- Clean and dry the machine
- Empty tank completely, avoid fuel spillage
- Let cool down the engine
- Store in a dry, out of reach of children place, well packaged
- Do not store machines with fuels and fuels close to combustible and highly inflammable materials as well as sparks and open flames.
- Never remove the fuel tank cap when the engine is running or hot

Switch of the engine and disconnect the spark plug lead:

- Before check, clean or work on the machine
- Before eliminating faults
- Before the start, after the failure or shock, be sure to check the device and make sure that it is in good condition
- If the shredder starts to vibrate abnormally, stop the engine immediately and locate the cause. Vibrations generally terminate in malfunction.
- If the machine becomes clogged
- Before refuelling
- Always if you leave the machine

11.3 Remaining risk factors



WARNING

It is important to ensure that each machine has remaining risks. In the execution of all work (even the simplest) greatest attention is required. A safe working depends on you!

Even if the machine is used as required it is still impossible to eliminate certain residual risk factors totally. The following hazards may arise in connection with the machine's construction and design:

- Risk of injury to the hands / fingers due to careless feeding of chopping material.
Feed the chopping material slowly and carefully into the in-feed. Automatic feeding!
- Risk of injury: hair and loose clothing, etc. can be captured and wound up! Safety regulations must be observed with regard to clothing.
- Risk of injury by tilting the machine
- Risk of injury to the eye by flying debris, even with safety goggles.
- Risk of injury to the hearing by prolonged labor without hearing protection.
- Risk of burns: Touching the mufflers, exhaust and other machine components which can be hot after prolonged continuous operation or when the engine is hot cause severe burns.

These risk factors can be minimized through obeying all security and operation instructions, proper machine maintenance, proficient and appropriate operation by persons with technical knowledge and experience.

In spite of all safety is and remains her healthy common sense and their corresponding technical qualification / training for use of the machines most important safety factor!



12 ASSEMBLY

12.1 Delivery content

Please check the product contents immediately after receipt for any eventual transport damage or missing parts. Claims from transport damage or missing parts must be placed immediately after initial machine receipt and unpacking before putting the machine into operation. Please understand that later claims cannot be accepted anymore.


12.2 Assembly

The machine is delivered fully assembled. Only hopper and wheel have to be mounted.

12.2.1 Mounting the hopper




NOTICE

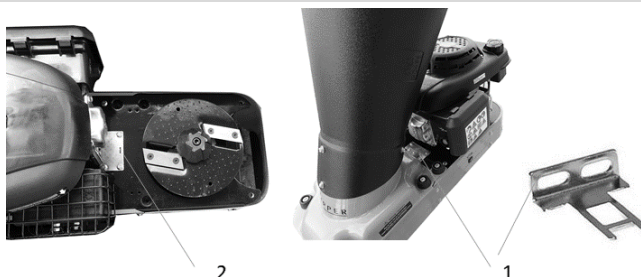

Make sure that you insert the contact plug on the hopper into the slot on the machine when placing the hopper. The machine cannot be started without this contact.

- Place and align the hopper on top of the hopper seat.
- Use the screws to fix the hopper on the machine.

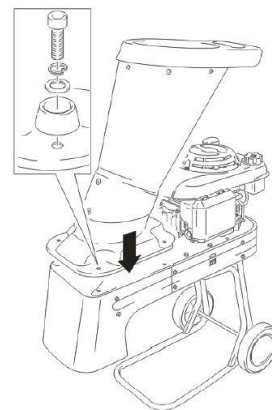

12.2.2 Mounting the wheels

- Stick the wheels on the wheel shaft.
- Put a washer on the outside of the wheel.
- Fix the wheel with a split pin.



WARNING

After finalized assembly check all screw connections and retighten if necessary!



13 OPERATION

Machine to be operated in a perfect state only. Inspect the device visually every time it is to be used. Check in particular the safety equipment, electrical controls, electric cables and screwed connection for damage and if tightened properly. Replace any damaged parts before operating the device.

13.1 Operation instructions



WARNING

Stop the machine before any break, maintenance and cleaning!
RISK OF INJURY!



NOTICE

- **Do not stand in the discharge chute area during starting the machine**
- **Before starting check that the in-feed is free from any material**
- **Start shredding after the engine has reached full speed**
- **Operating only with sharp blades**
- **Use only blades allowable for this machine!**
- **Never use damaged blades!**
- **Always operate in the operator zone**
- **Never stay in the in-feed zone**

13.2 Operation




WARNING

The machine is delivered without any gasoline or oil.


13.2.1 Start, stop

- Set the ON-OFF switch to „ON“(I).

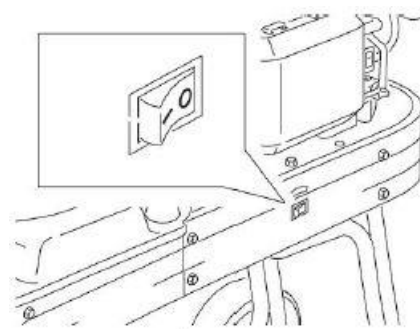




- Press the primer pump 2-3 times (only if the engine is cold).
- Do not press it exceed 5 times, otherwise, it will be hard to start.

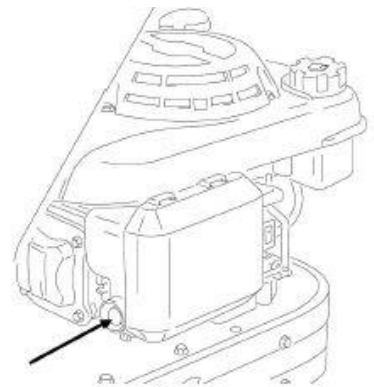

- Pull the starter rope until the engine starts.
- Always pull the starter rope straight out.
- Always pull the starter rope all the way out.
- If the engine fails to start after repeated attempts, refer to the troubleshooting chapter.
- Set the switch to the "STOP" (O) position.

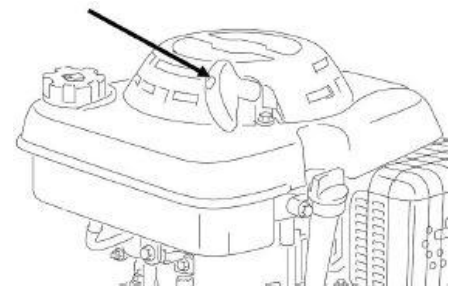

13.2.2 Shredding



NOTICE

- **The material to be shredded should be as dry as possible!**
- **To wet material causes clogging**
- **Insert the material to be shredded into the in-feed and when the material is gripped by the machine and automatically sucked in, release the material immediately**
- **Push the remaining material with the push stick into the hopper**
- **Always feed in material with the thick end first**
- **Saw off long side branches and insert them separately**
- **Never work with too much pressure**
- **Do not overload the machine**
- **In the event of blockages, switch off the engine immediately and eliminate any malfunctions.**
- **Remove crosswise lying material only when the engine is switched off and the blades are stopped!**
- **Use a suitable piece of wood (branch) for removal.**
- **Switch off the engine immediately if there are any unusual noise and vibrations. Repair any faults immediately.**

After finishing the shredder work let the machine sufficient time to process the whole shredding material. This avoids start-up difficulties when working next time!

To be shredded:

Hedge and tree cuttings, bushes, perennial herb, dead flowers

To be not shredded:

Glass, metal, plastic, plastic bags, stones, cloth, roots with soil, food left-overs, fish or meat.



14 MAINTENANCE



ATTENTION

**No cleaning, upkeep, checks or maintenance when machine is running
Shut off the machine, let it cool down, disconnect spark plug cap from spark plug!**

The machine does not require intense maintenance. However, to ensure a long lifespan, we strongly recommend following the upkeep and maintenance plan.

Repairs must be carried out by specialists! Use original ZIPPER parts only!

NOTICE

Only a properly maintained equipment may be a satisfactory tool. Care and maintenance deficiencies can cause unpredictable accidents and injuries.

Repairs should be performed only by authorized service centers.

Improper operation may damage the equipment or endanger your safety.

14.1 Maintenance plan

	Before every use	5 hours or first month	25 hours or every 3 months	50 hours or every 6 months	100 hours or every year
Check fuel level	O				
Check for loss of fuel or oil	O				
Check oil level	O				
Check for loose or lost screws, nuts, bolts	O				
Check V-belt	O				
Change oil		O		O(1)	
Clean air cleaner			O(2)		
Replace air cleaner					O
Check-clean spark plug				O	
Replace spark plug					O
Lubricate blade chassis			O		
Check flywheel brake pad				O	
Check-adjust idle speed					O(3)
Check-adjust valve clearance					O(3)
Clean combustion chamber	every 100h (3)				
Check fuel line	every 2 years (3)				

(1) Change engine oil every 25h when used under heavy load or in high ambient temperatures.


(2) Clean more often under dusty conditions. Replace air cleaner parts, if very dirty.

(3) These items should be serviced by a trained professional unless you have the proper tools and are mechanically proficient.



14.1.1 Cleaning the air filter

A clogged air filter reduces the engines power output drastically and causes engine disfunction. Furthermore, it reduces the engines lifespan! Disassemble the air filter cap (A). Remove the air filter (B) from the machine. Clean the air filter and drip some drops of oil onto the filter. Mount the filter back.

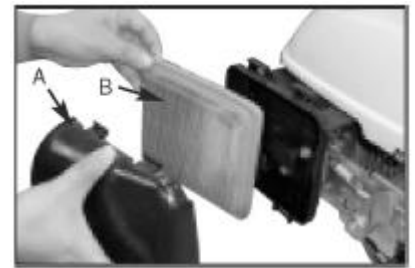

14.1.2 Spark plug

Recommended spark plug: F7RTC


Cleaning:

Take off the spark plug cap. Loosen and remove the spark plug. Clean it with a small brush from soot debris. The contact distance shall account approximately 0.7mm – 0.8mm.

14.1.3 Adjusting the V-belt

The V-belt connects the engine and blade drum. Especially with new machines or even after the change of the v-belt this itself is getting wider and loses purchase. If the V-belt yields more than 10-15mm on thumb pressure, it is necessary to adjust the V-belt again.

1. Switch off the machine and take off the cover of the belt.
2. A safety-switch avoids unintentional starting of the machine while the cover is removed.
3. Loosen the nuts of the screw connections, which fix the motor on the base plate.
4. Move the engine back, in order to tighten the V-belt.
5. Move the engine forward, in order to loosen the V-belt.
6. Put the engine and drive pulley parallel (a ruler can be helpful). Tighten the nuts at the engine again.
7. Fix the cover of the V-belt.

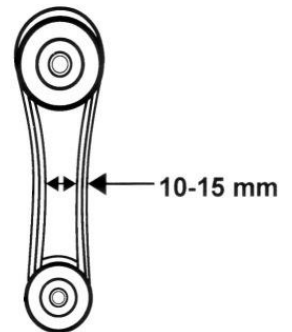

14.1.4 Blades



NOTICE

- **Wear safety gloves.**
- **After approx. 30-50 working hours, the blades are blunt under normal operating conditions.**
- **Blades are blunt if:**
 - **abnormal noise occurs**
 - **speed decreases**
 - **V-belt (despite correct tension) slips**
- **Replace damaged blades immediately!**

Remove the hopper. Loosen the screws. Sharpen or replace the blades.

14.1.5 Carburettor

NOTICE

Carburetor settings must be performed only by trained personnel!

14.1.6 Oil level check

- Make sure the machine is standing on an even surface.
- Dismantle the machine oil ruler, rub up it with clean duster cloth, and stick it into the oil-filling mouth to check the oil level. Pay attention not to drop the ruler into it.



- If the machine oil level is below the bottom of the machine oil ruler, fill the recommended machine oil into the fuel-filling mouth.
- If the engine runs while oil is in shortage, it can be seriously damaged.

14.1.7 Oil change



WARNING


The disposal of the oil must meet the regulations. Make sure that no oil is spilt during the oil change (using of suitable container; if oil drops in machine, clean it properly and dispose the cleaning tool correctly). Do not dispose of the oil in residual waste.



NOTICE

Changing the oil is easier when the engine is still warm.

- Remove the oil outlet screw (A) and the seal ring (B).
- Drain the dirty oil into a suitable container.
- Fix the oil outlet screw again.
- Fill in new engine oil.
- Check the engine oil level with the dipstick (C).
- If the level is correct, reinsert the dipstick again.

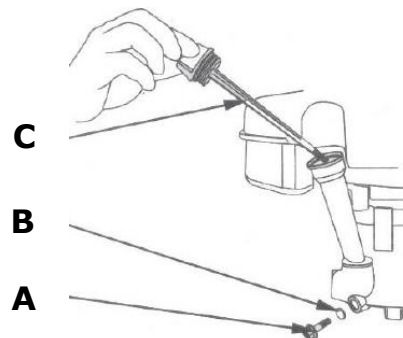

14.1.8 Refuel

Each normal petrol (unleaded petrol) with octane index (ROZ) of 95 can be used. Never use a mix of oil and petrol or dirty petrol. Avoid infiltration of the gasoline tank by water, dust or dirt.

NOTICE

It is not recommended to use alternative for gasoline, because this can cause damage of parts of the gasoline system.

14.1.9 Cleaning

Clean the machine and the working attachment from dirt.

Clean the machine housing with a wet cloth and a mild cleaning solution.

Put on all coatless flats a thin coat of oil.

NOTICE

The usage of solvents, aggressive chemicals or scouring agents damages the machine housing.

14.1.10 Storage

If the machine is stored for longer than 30 days:

- Run engine until fuel tank is empty and engine stops.
- Let the machine cool down.
- Clean the machine and dry.
- Empty Tank and carburetor completely, avoid fuel spillage.
- Remove the spark plug cap.



- Slowly pull the start handle until the resistance is reached, then stop pulling. At that point, the valves are closed, that will prevent dust and rust from entering the cylinder.
- Store in a dry, out of reach of children place, well packaged.

14.1.11 Disposal

Do not dispose the machine in residual waste. Contact your local authorities for information regarding the available disposal options. Avoid damage caused by leaking operating supplies: drain the operating supplies prior to disposal! When you buy at your local dealer for a replacement unit, the latter is obliged to exchange your old.



15 TROUBLE SHOOTING



ATTENTION

Shut off the machine, let it cool down, disconnect spark plug cap from spark plug

Trouble	Possible cause	Solution
Engine does not start	• Ignition switch defect	• Repair or change
	• Engine switch OFF	• Set the engine switch to ON
	• No fuel, or fuel is old and stale	• Refuel
	• Engine oil is low	• Add oil
	• Spark plug dirty or damaged	• Clean or change
	• Fuel line faulty	• Check fuel line for damage and kinks
To low power	• Air filter dirty	• Clean or change
	• V-belt	• Tighten or change
	• Overload	• Reduce material feeding
	• Blockage	• Remove shredded material
	• Blades blunt	• Replace/ sharpen blades
No automatically feeding of the shredded material	• Blades blunt	• Replace/ sharpen blades
Machine vibrates or makes unusual noises	• Screws, nuts or other parts are loose	• Fix parts
	• Impeller or blades have woody residue or chucks stuck to them	• Clean the impeller and blades
Engine overheats	• Chips and sawdust around the engine	• Clean the engine surface
	• Air filter dirty	• Clean or change
Chips do not come out of the discharge	• Discharge chute or hopper is clogged.	• Turn of the engine, disconnect the spark plug, then clean out the machine



NOTICE

Should you in necessary repairs not able to properly to perform or you have not the prescribed training for it always attract a workshop to fix the problem.



16 AVANT-PROPOS (FR)

Cher client, chère cliente,

Le présent manuel d'exploitation contient des informations et des recommandations importantes relatives à la mise en service et à la manipulation de la déchiqueteuse ZI-HAEK4000.

Ci-après, la désignation commerciale courante de la machine (voir page de garde) du présent manuel d'exploitation est remplacée par la dénomination « machine ».

Le manuel d'exploitation fait partie intégrante de la machine et ne doit pas être éliminé. Conservez-le pour un usage ultérieur et incluez ce manuel de la machine lorsque vous transmettez la machine à une tierce personne !

Veuillez respecter les consignes de sécurité !



Avant la mise en service, veuillez lire minutieusement le présent manuel. La manipulation correcte vous facilitera la prévention de malentendus et dommages causés possibles.

Respectez les consignes de sécurité et les avertissements. Toute inobservation peut occasionner de graves blessures.

Nos produits peuvent légèrement diverger des illustrations et des contenus en raison du développement constant. Si vous décelez des erreurs, veuillez nous en informer.

Sous réserve de modifications techniques !

Droits d'auteur

© 2018

Cette documentation est protégée par droit d'auteur. Les droits constitutionnels ainsi réservés ! En particulier, la réimpression, la traduction et l'extrait de photographies et d'illustrations feront l'objet de poursuites judiciaires.

Le tribunal compétent est le tribunal régional de Linz ou le tribunal compétent pour 4707 Schlüsslberg.

Adresse du service client

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, A-4707 Schlüsslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Fax: +43 7248 61116-720

Mail: **info@zipper-maschinen.at**



17 SECURITE

17.1 Utilisation conforme

Utiliser la machine uniquement en parfait état technique et conformément à son utilisation conforme, à la sécurité et à la sensibilisation aux dangers ! Faire éliminer immédiatement les pannes qui peuvent avoir une influence négative sur la sécurité ! Les conditions d'utilisation, d'entretien et de réparation prescrites par le fabricant et les consignes de sécurité contenues dans ce manuel doivent être respectées.

En règle générale, il est interdit de modifier ou de rendre inopérants les dispositifs de sécurité de la machine !

La machine est exclusivement destinée aux tâches suivantes :

Hachage des branches ; déchets de jardinage fanés, humides, entreposés pendant plusieurs jours en alternance seulement avec le hachage des branches dans les limites prescrites.

Cette machine n'est pas homologuée pour une utilisation sur la voie publique !

La société ZIPPER-MASCHINEN décline toute responsabilité ou garantie pour toute utilisation divergente ou sortant de son contexte et pour les dommages matériels ou corporels qui en résultent.



AVERTISSEMENT

- Pendant le service, veiller à ce qu'aucun corps étranger (par exemple, pierres, verre, métal, terre, plastique) ne soit introduit dans la déchiqueteuse, car il pourrait émousser sa lame et endommager gravement le moteur.
- Utiliser votre déchiqueteuse uniquement aux fins pour lesquelles elle a été conçue.
- La déchiqueteuse doit être vérifiée minutieusement avant utilisation. Ne jamais travailler avec une déchiqueteuse en mauvais état. En cas de défaut dans la machine qui pourrait représenter un danger pour l'utilisateur, ne pas utiliser le broyeur tant que ces défauts n'ont pas été éliminés.
- Cette machine contient un hache-paille rotatif.
- Ce couteau ne s'arrête pas immédiatement après l'arrêt.
- La trémie d'alimentation doit être complètement assemblée et fixée avant utilisation.

Utilisation non autorisée :

- L'exploitation de la machine dans des conditions en dehors des limites spécifiées dans ce manuel n'est pas autorisée.
- L'exploitation de la machine sans les dispositifs de protection prévus est interdite.
- Il est interdit de démonter ou d'éteindre les dispositifs de protection.
- Il est interdit d'utiliser la machine avec des matériaux qui ne sont pas expressément mentionnés dans ce manuel.
- Toute modification de la conception de la machine n'est pas autorisée.
- Il est interdit d'orienter la machine d'une manière ou dans un but non conforme aux instructions contenues dans ce manuel.
- Ne jamais laisser la machine sans surveillance, surtout lorsque des enfants se trouvent à proximité !



17.2 Consignes de sécurité

Les panneaux d'avertissement et/ou autocollants d'avertissement illisibles ou retirés sur la machine doivent être remplacés immédiatement !

Des lois et règlements locaux peuvent déterminer l'âge minimum de l'opérateur et limiter l'utilisation de cette machine !

Afin d'éviter les dysfonctionnements, les dommages et les atteintes à la santé, les instructions suivantes doivent être IMPÉRATIVEMENT respectées :

- **Utiliser la machine uniquement dans des conditions d'éclairage suffisamment bonnes pour garantir un fonctionnement sûr.**
- **En cas de fatigue, de manque de concentration ou sous l'influence de médicaments, d'alcool ou de drogues, il est interdit de travailler sur la machine !**
- **Attention aux surfaces glissantes – risque de glissade - risque de blessure. Porter des chaussures solides et antidérapantes pendant le travail. La glissade, le trébuchement, la chute est une cause majeure de blessures graves ou mortelles.**
- **Les enfants et les personnes qui ne sont pas familiarisés avec ce manuel d'exploitation ne doivent pas utiliser la machine !**
- **La machine doit être utilisée uniquement par des personnes formées (connaissance et compréhension du présent manuel d'exploitation) et qui ne présente aucune capacité motrice réduite par rapport à du personnel ordinaire.**
- **Éloigner les personnes non autorisées, en particulier les enfants, et les personnes non formées de la machine en marche !**
- **Aucune autre personne, en particulier les enfants ou les animaux domestiques, n'est autorisée dans un rayon de 12 m !**
- **En cas de transmission de la machine à des tiers, ce manuel doit être joint à la machine.**
- **Avant chaque utilisation, la sécurité d'exploitation de la machine doit être vérifiée (ajustement serré de l'outil de coupe, bon fonctionnement de la manette des gaz, interrupteur de sécurité).**
- **Lors des travaux sur et avec la machine, porter un équipement de protection approprié (vêtements de travail serrés, gants de protection, lunettes de protection ou protection faciale, protection auditive, chaussures de sécurité...) !**
- **La déchiqueteuse doit être correctement assemblée avant utilisation.**
- **Avant les pauses, les travaux de maintenance ou d'entretien, arrêter la machine, la laisser refroidir et attendre que le hache-paille soit à l'arrêt.**
- **La machine doit se trouver sur un sol plat et ferme pendant l'exploitation.**
- **Utiliser la machine uniquement à l'extérieur.**
- **Ne pas placer la machine près d'un mur ou d'autres objets pendant l'exploitation.**
- **Ne pas insérer les mains dans la trémie d'alimentation ou dans la goulotte d'éjection lorsque la machine est en marche.**
- **Empêcher le blocage de l'éjection par accumulation du matériau traité. Un blocage de l'éjection peut provoquer un contrecoup du matériau à travers la trémie.**
- **Travailler avec votre déchiqueteuse uniquement dans des endroits à l'abri de l'eau. Ne jamais l'utiliser à l'extérieur sous la pluie.**
- **Risque de brûlure ! Pendant le fonctionnement, des fumées chaudes s'échappent et les pièces de la machine telles que le pot d'échappement et le moteur deviennent chaudes.**
- **Si le disjoncteur-moteur se déclenche, c'est le signe que la machine est surchargée. Trouver la cause et prendre des mesures correctives. Ne pas installer un fusible plus gros.**
- **Ne pas faire pivoter la machine pendant le travail.**
- **ATTENTION : L'essence est très inflammable !**
- **Couper le moteur avant de faire le plein**
- **Il est interdit de fumer et de faire du feu en plein air pendant le ravitaillement.**
- **Ne pas faire le plein si le moteur et le carburateur sont encore très chauds.**
- **Faire le plein uniquement à l'extérieur ou dans des pièces bien ventilées.**
- **Éviter tout contact avec la peau et les vêtements (risque d'incendie !).**
- **Après le ravitaillement, fermer hermétiquement le bouchon du réservoir de carburant et vérifier qu'il n'y a pas de fuites.**
- **Commencer la procédure à au moins 3 m de l'emplacement du réservoir.**
- **Le carburant renversé doit être essuyé immédiatement.**
- **L'essence doit être stockée uniquement dans des récipients spécialement conçus à cet effet.**



- Si de l'essence a débordé, il ne faut pas essayer de faire démarrer le moteur. La machine doit plutôt être enlevée de la surface contaminée par le carburant. Toute tentative d'allumage doit être évitée tant que les vapeurs d'essence qui en résultent ne se sont pas évaporées
- Un réservoir de carburant ou d'autres bouchons de réservoir endommagés doivent être remplacés
- Fermer le robinet d'arrêt d'essence (le cas échéant) une fois l'exploitation terminée.
- Ne jamais laisser tourner le moteur dans des endroits confinés ou restreints.
- Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone toxique. La sollicitation peut causer la perte de conscience et la mort.
- Si le réservoir de carburant doit être vidangé, le faire à l'air libre. Entreposer le carburant vidangé dans un contenant spécial ou l'éliminer consciencieusement.

Avant le démarrage, après la panne ou le choc, vérifier :

- La machine et s'assurer qu'elle est en bon état.
- Que la trémie est vide.
- Vérifier l'ajustement parfait, l'usure et l'endommagement des outils de coupe.
- Le silencieux.

Les pièces endommagées doivent être remplacées immédiatement

CONSIGNES DE TRANSPORT :

- Couper le moteur et le laisser refroidir
- Ne jamais soulever ou transporter la machine lorsque le moteur tourne
- Attendre jusqu'à ce que le couteau s'immobilise
- Sécuriser la machine
- Vider complètement le réservoir, éviter l'écoulement de carburant
- Pour éviter d'endommager la machine, ne jamais la rectifier, mais toujours la soulever complètement.

CONSIGNES D'ENTREPOSAGE :

- Nettoyer et sécher la machine
- Vider complètement le réservoir, éviter l'écoulement de carburant
- Laisser refroidir le moteur avant de l'entreposer
- Conserver dans un endroit sec, hors de portée des enfants, bien emballé.
- Ne jamais stocker la machine avec de l'essence dans le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment où les vapeurs d'essence peuvent entrer en contact avec une flamme nue ou des étincelles.
- Ne jamais enlever le bouchon de réservoir de carburant lorsque le moteur tourne ou est chaud.

Couper le moteur et débrancher le câble de la bougie d'allumage :

- Avant d'inspecter, de nettoyer ou de travailler sur la machine
- Avant de débloquer les encombrements
- Si un corps étranger a été heurté, vérifier que la machine n'est pas endommagée et effectuer les réparations nécessaires avant de la remettre en marche et de la faire fonctionner.
- Si la machine commence à vibrer anormalement fort ou si le bruit de fonctionnement augmente, l'inspecter immédiatement. Avant de redémarrer et de travailler, effectuer d'abord toutes les réparations nécessaires.
- Si la machine s'encrasse
- Avant de faire le plein
- Chaque fois que vous vous éloignez de la machine

17.3 Risques résiduels



AVERTISSEMENT

**Il faut s'assurer que chaque machine présente des risques résiduels.
Il faut faire très attention lors de l'exécution de tous les travaux (même les plus simples). La sécurité au travail dépend de vous !**

Les risques résiduels suivants doivent également être pris en compte lorsque toutes les consignes de sécurité sont respectées et lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur destination :

- Risque de blessure aux mains et aux doigts en cas de manipulation imprudente de la matière déchiquetée.



Introduire la matière déchetée lentement et avec précaution dans la trémie d'alimentation.
Alimentation automatique !

- Risque de blessure : les cheveux, les vêtements amples, etc. peuvent être happés et enroulés ! Risque de blessures graves ! Les consignes de sécurité relatives aux vêtements de travail doivent être respectées.
- Risque de blessures en cas de basculement de la machine
- Risque de blessure à l'œil par projection de pièces, même avec des lunettes de protection.
- Danger dû au bruit : Travailler sans protection acoustique peut endommager l'ouïe durablement.
- Risque de brûlures : Contact avec le pot d'échappement ou le boîtier

Ces risques peuvent être réduits au minimum si toutes les consignes de sécurité sont respectées, si la machine est correctement maintenue et entretenue et si elle est utilisée conformément à son usage prévu et par du personnel spécialisé formé à cet effet.

Malgré toutes les consignes de sécurité, votre bon sens et l'aptitude technique correspondante à l'utilisation d'une machine sont et restent le facteur de sécurité le plus important !

18 MONTAGE

18.1.1 Contenu de la livraison

Dès réception de la livraison, vérifier que toutes les pièces sont en bon état. Signaler immédiatement tout dommage ou pièce manquante à votre revendeur ou à votre entreprise de transport. Les dommages visibles dus au transport doivent également être signalés immédiatement sur le bon de livraison conformément aux dispositions de la garantie, faute de quoi la marchandise est réputée avoir été correctement acceptée.


18.2 Assemblage

La machine est livrée pré-assemblée. Seuls la trémie et les roues doivent être montés.

18.2.1 Assemblage de la trémie




AVIS

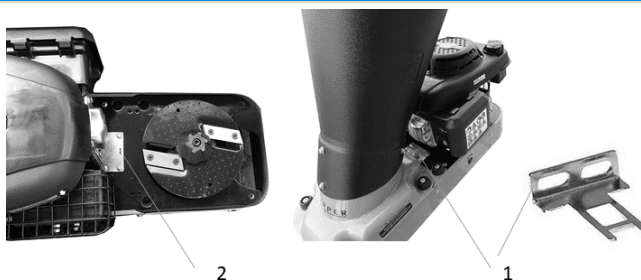

Veiller à insérer la fiche de contact de la trémie dans la fente de la machine lors de la mise en place de la trémie. La machine ne peut pas être mise en marche sans ce contact.



- Soulever la trémie sur son logement.
- Fixer la trémie avec les vis.

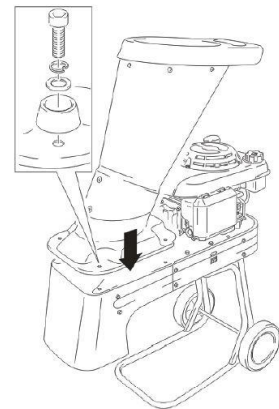

18.2.2 Montage des roues

- Mettre les roues sur l'essieu de roue.
- Placer une rondelle plate à l'extérieur et bloquer les roues avec une goupille fendue.



AVERTISSEMENT

À la fin du montage, vérifier à nouveau tous les raccords vissés et les resserrer si nécessaire !

19 FONCTIONNEMENT

Faire fonctionner la machine uniquement dans un bon état de fonctionnement. Avant chaque fonctionnement, réaliser un contrôle visuel de la machine. Les dispositifs de sécurité, les câbles électriques et les éléments de commande doivent être contrôlés aussi précisément que possible. Vérifier que les raccords vissés ne sont pas endommagés et leur ajustement parfait.

19.1 Instructions d'utilisation



AVERTISSEMENT

**Éteindre la machine avant la maintenance, l'entretien et les pauses !
RISQUE DE BLESSURE !**



AVIS

- Lors du démarrage de la machine, ne pas se tenir dans la zone de la goulotte d'éjection
- Avant chaque démarrage, s'assurer qu'il n'y a pas de résidus de broyage dans la trémie d'alimentation
- Commencer le déchiquetage uniquement lorsque le moteur a atteint son régime maximal
- Utiliser des machines uniquement avec des lames aiguisées
- Utiliser uniquement des lames homologuées pour la machine
- Ne jamais utiliser de lames endommagées !
- Toujours utiliser la machine depuis le côté de la goulotte d'éjection
- Ne jamais se tenir dans la zone de la goulotte d'éjection.



19.2 Utilisation






AVERTISSEMENT

À la livraison, la machine ne contient AUCUN consommable (essence, huile moteur) !

19.2.1 Démarrage et arrêt

- Mettre l'interrupteur marche/arrêt sur « Ein » (I) (marche).
- Appuyer 2 à 3 fois sur le starter (choke) (uniquement lorsque le moteur est froid).
- Ne pas appuyer plus de 5 fois, sinon le processus de démarrage sera rendu plus difficile.
- Tirer le cordon de démarrage jusqu'à ce que le moteur démarre.
- Tirer le cordon de démarrage droit et entièrement.
- Si le moteur ne démarre pas après plusieurs tentatives : voir Résolution de panne.
- Pour l'éteindre, placer l'interrupteur marche/arrêt en position « Aus » (O) (arrêt).

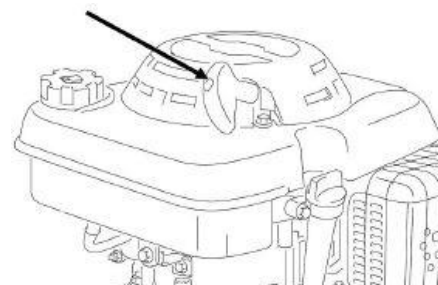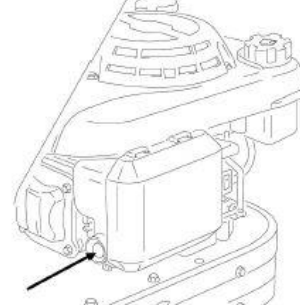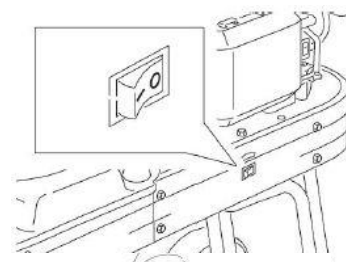



19.2.2 Déchiquetage



AVIS

- **Le matière déchiquetée doit être aussi sèche que possible !**
- **De la matière déchiquetée trop humide entraîne des obstructions.**
- **Insérer la matière déchiquetée dans la trémie d'alimentation et le relâcher immédiatement si la matière déchiquetée est entraînée par la machine et aspiré automatiquement.**
- **Utiliser le bâton d'insertion pour enfoncer le matériau qui n'a pas été aspiré.**
- **Toujours insérer les branches par l'extrémité épaisse en premier.**
- **Scier les branches latérales trop longues et les insérer séparément.**
- **Ne jamais travailler sous pression.**
- **Ne jamais surcharger la machine.**
- **En cas d'obstruction ou de blocage, arrêter immédiatement le moteur et remédier aux défauts éventuels.**
- **Enlever la matière déchiquetée qui se trouve de travers dans la trémie uniquement lorsque le moteur est coupé et que le dispositif de déchiquetage est à l'arrêt !**
- **Pour l'enlever, utiliser un morceau de bois approprié (branche).**
- **Arrêter immédiatement le moteur en cas de bruits et de vibrations inhabituels. Eliminer immédiatement les défauts.**

Lorsque le déchiquetage est terminé, laisser suffisamment de temps à la machine pour traiter toute la matière déchiquetée. Ceci permet d'éviter des difficultés au démarrage du travail consécutif !

Matière déchiquetée :

Taille des haies et des arbres, arbustes, plantes vivaces, branches

Ne doivent pas être déchiquetés :

Le verre, les pièces métalliques, les matières plastiques/synthétiques, les sacs en plastique, les pierres, les déchets, les racines recouvertes de terre, les déchets nourriture, de poisson et de viande.

20 MAINTENANCE



ATTENTION

Avant tous travaux d'entretien, éteindre la machine, la laisser refroidir et retirer la prise de la bougie d'allumage.

La machine nécessite peu d'entretien et ne contient que quelques pièces que l'opérateur doit entretenir.

Faire éliminer immédiatement les défauts ou les pannes qui pourraient compromettre la sécurité de la machine.

AVIS

Seul un appareil régulièrement maintenu et bien entretenu peut être une aide satisfaisante. Des défauts d'entretien et de maintenance peuvent entraîner des accidents et des blessures imprévisibles.

Les réparations nécessitant une expertise particulière ne doivent être effectuées que par des centres de service agréés.

Une intervention incorrecte peut endommager l'appareil ou mettre votre sécurité en danger.



20.1 Calendrier d'entretien et de maintenance

	Avant chaque utilisation	Après le premier mois ou toutes les 5 h	Tous les 3 mois ou toutes les 25 h	Tous les 6 mois ou toutes les 50 h	Tous les 12 mois ou toutes les 100 h
Contrôler le contenu du réservoir, faire l'appoint si nécessaire	O				
Sortie d'huile/de carburant vers l'extérieur	O				
Contrôler le niveau d'huile et faire l'appoint si nécessaire	O				
Contrôler la présence de vis dévissées ou absentes	O				
Contrôler la courroie trapézoïdale	O				
Vidange d'huile		O		O(1)	
Nettoyer le filtre à air			O(2)		
Remplacer le filtre à air					O
Nettoyer les bougies d'allumage				O	
Remplacer la bougie d'allumage					O
Lubrification du dispositif de déchiquetage			O		
Contrôler l'inertie de la mâchoire de frein.				O	
Régler-contrôler le régime de ralenti					O(3)
Contrôler-régler l'injecteur					O(3)
Nettoyer la chambre de combustion	Toutes les 100 h (3)				
Contrôler-remplacer la durite de carburant	Tous les deux ans (3)				


- (1) changer l'huile moteur toutes les 25 h, si la machine a été utilisée à charge élevée et dans des températures climatiques élevées.
- (2) remplacer le filtre à air plus fréquemment en cas de travail dans un environnement poussiéreux.
- (3) Faire la maintenance de ces composants par un ouvrier qualifié, sauf si vous possédez l'outil nécessaire et l'aptitude technique.



20.1.1 Nettoyer le filtre à air

Un filtre à air obstrué et encrassé réduit fortement la puissance délivrée du moteur !

Retirer le couvercle du filtre à air (A) et enlever le filtre à air (B). Nettoyer le filtre à air et mettre quelques gouttes du huile moteur sur le filtre. Remettre le filtre en place et poser le couvercle du filtre à air.

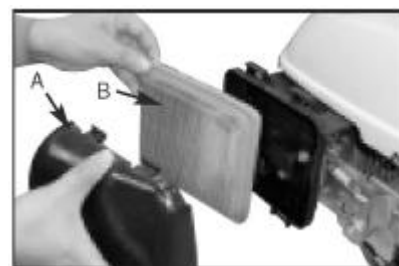

20.1.2 Bougie d'allumage

Bougie d'allumage recommandée : F7RTC

Nettoyage:


Retirer la cosse de la bougie d'allumage. Dévisser et enlever prudemment la bougie d'allumage. Nettoyer la bougie d'allumage avec une petite brosse pour enlever les dépôts de calamine.

La distance de contact entre les deux contacts doit être d'environ 0,7 mm à 0,8 mm.

20.1.3 Régler la courroie trapézoïdale

La courroie trapézoïdale relie le moteur et le dispositif de déchiquetage. Spécialement sur des machines neuves ou après un remplacement de la courroie trapézoïdale, celle-ci s'allonge au bout d'un certain temps et se relâche. Si la courroie trapézoïdale cède plus de 10 à 15 mm par pression du pouce, un réajustement de la courroie est nécessaire.

3. Éteindre la machine et retirer le cache de la courroie.
4. Un capteur de fin de course empêche un démarrage inopiné du moteur.
3. Desserrer les écrous des raccord à vis qui relient le moteur avec le cache.
4. Déplacer le moteur vers l'arrière pour tendre et vers l'avant pour donner du mou à la courroie trapézoïdale.
5. Régler la poulie du moteur et d'entraînement parallèlement l'une à l'autre (une règle peut s'avérer utile). Resserrer les vis du moteur.
6. Replacer le couvercle de la courroie.

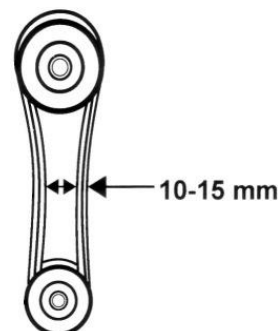

20.1.4 Lames



AVIS

- **Porter des gants de protection !**
- **Après environ 30 à 50 heures de service dans des conditions normales d'utilisation, les lames sont émoussées.**
- **Les lames sont émoussées :**
 - en cas de bruit de déchiquetage pesant,
 - en cas de vitesse de coupe déchiquetage très réduite
 - lorsque la courroie trapézoïdale patine (malgré une tension correcte)
- **Remplacer immédiatement les lames endommagés !**

Retirer la trémie, desserrer les vis de fixation et affûter ou remplacer les lames.

20.1.5 Carburateur

AVIS

Le réglage du carburateur ne doit être effectué que par du personnel qualifié et spécialisé !

20.1.6 Contrôle du niveau d'huile

- Placer la machine sur une surface plane.
- Démontez la jauge, l'essuyer avec un chiffon propre et la remettre dans l'ouverture pour vérifier le niveau d'huile.



- Si le niveau d'huile est inférieur au minimum indiqué sur la jauge, faire l'appoint avec de l'huile appropriée par l'orifice de remplissage.
- Ne pas faire tourner le moteur si le niveau d'huile est trop bas car cela pourrait l'endommager.

20.1.7 Vidange d'huile



AVERTISSEMENT

L'huile doit être éliminée de façon appropriée. Lors de la vidange d'huile, prendre des mesures pour éviter tout déversement d'huile ou toute contamination de l'environnement (utiliser un bac à huile ou, si de l'huile goutte dans la machine, passer l'aspirateur et jeter le chiffon correctement). Ne jamais jeter l'huile avec les ordures ménagères.




AVIS

Vidanger l'huile usagée lorsque le moteur est chaud (s'écoule mieux)

Procédé :

6. Retirer le bouchon de vidange d'huile (A) et le joint (B).
7. Faire couler toute l'huile usagée dans un récipient.
8. Reposer le bouchon de vidange d'huile.
9. Verser de l'huile fraîche aux niveaux recommandés.
10. Vérifier le niveau d'huile et revisser la jauge d'huile (C).

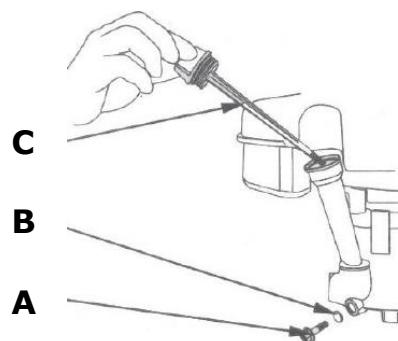

20.1.8 Ravitaillement

De l'essence ordinaire (essence sans plomb), avec un indice d'octane (RON) d'au moins 85, peut être utilisée.

Ne jamais utiliser un mélange huile/essence ou de l'essence sale. Empêcher la saleté, la poussière ou l'eau de pénétrer dans le réservoir de carburant.

AVIS

L'échange de l'essence n'est pas recommandé parce qu'il peut attaquer les composants du système de carburant.

20.1.9 Nettoyage

Enlever les impuretés de la machine.

Nettoyer le carter de la machine avec un chiffon humide et, si nécessaire, avec un détergent disponible dans le commerce.

AVIS

L'utilisation de dissolvants, de produits chimiques agressifs ou de détergent entraîne des dommages matériels sur la machine !

Par conséquent, la règle est la suivante : Utiliser uniquement de l'eau et, si nécessaire, des détergents doux pour le nettoyage

Imprégner les surfaces nues de la machine contre la corrosion (par ex. avec un inhibiteur de rouille WD40) !

20.1.10 Entreposage

Si la machine est entreposée pendant plus de 30 jours :

- Laisser tourner le moteur jusqu'à ce que le carburant soit épuisé.
- Attendre que la machine soit suffisamment refroidie.




- Nettoyer la machine minutieusement.
- Vider le carburant du réservoir et du carburateur dans un récipient collecteur approprié et stocker le carburant déversé dans un conteneur approprié.
- Débrancher le connecteur de la bougie.
- Tirer lentement sur le cordon de démarrage jusqu'à ce que la résistance commence à fermer les soupapes. Ceci empêche la poussière de pénétrer dans la culasse.
- Bien couvrir la machine et la ranger dans un endroit sec et propre.

20.1.11 Élimination

Ne pas jeter votre machine parmi les déchets résiduels. Communiquer avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les options d'élimination disponibles.

Éviter tous dommages causés par l'écoulement des consommables : Retirer les consommables avant

élimination. En cas d'achat d'une machine neuve ou d'un appareil équivalent chez votre revendeur spécialisé, il est tenu, dans certains pays, de se débarrasser de votre ancienne machine de manière appropriée.

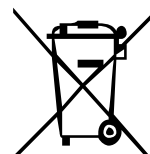

21 RESOLUTION DE PANNE



ATTENTION

Avant toute intervention de dépannage, arrêter la machine, attendre l'arrêt, laisser refroidir et retirer la cosse de la bougie d'allumage !

Défaut	Cause possible	Résolution
Le moteur ne démarre pas	• Interrupteur d'allumage défectueux	• Réparer le contacteur d'allumage
	• Interrupteur du moteur AUS (O) (arrêt)	• Mettre l'interrupteur sur EIN (I) (marche)
	• Pas d'essence, ou essence vieille et altérée	• Faire le plein de carburant neuf
	• Peu d'huile moteur	• Remplir d'huile
	• Bougie sale, défectueuse	• Nettoyer, remplacer
	• Durite de carburant défectueuse	• Vérifier si la durite de carburant n'est pas endommagée ou pliée
Trop peu de puissance	• Filtre à air sale	• Nettoyer le filtre à air
	• Courroie trapézoïdale	• Tendre, changer
	• Surcharge	• Réduire l'alimentation en matière
	• Obstruction	• Enlever la matière déchiquetée
	• Lame émoussée	• Retourner/affûter la lame
La matière déchiquetée n'est pas aspirée automatiquement	• Lame émoussée	• Retourner/affûter la lame
Vibrations, production de bruit extraordinaire	• Pièces, vis ou écrous détachés	• Resserrer ou fixer
	• Des résidus de bois collent sur la pale ou la lame	• Nettoyer la pale et la lame
Moteur surchauffé	• Filtre à air sale	• Nettoyer le filtre à air
	• Le moteur est couvert de copeaux et de poussière	• Nettoyer le moteur
La matière déchiquetée ne sort pas de l'éjecteur	• L'éjection est bouchée	• Eteindre la machine, retirer la cosse de la bougie, nettoyer le boîtier de la déchiqueteuse et de l'éjection



AVIS

Si vous ne vous sentez pas en mesure d'effectuer correctement les réparations nécessaires ou si vous ne disposez pas de la formation nécessaire, consultez toujours un atelier spécialisé pour remédier au problème.



22 PREFACIO (ES)

Estimado Cliente,

Este manual contiene información y consejos para el uso correcto, seguro y el mantenimiento de la biotrituradora ZI-HAEK4000.

Después la denominación comercial usual del equipo en este manual se sustituye por el término "máquina" (ver portada).

El manual forma parte de la máquina y no podrá ser guardado por separado. Guárdelo para futuras consultas. Cuando la máquina se entrega a otras personas, adjunte siempre el manual a la máquina.

iPor favor, siga las instrucciones de seguridad!



Lea el manual atentamente antes de usar la máquina. Aténgase a las instrucciones de seguridad. ¡Hacer caso omiso de estas instrucciones puede resultar en lesiones graves!

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, las ilustraciones, las imágenes pueden variar ligeramente. Sin embargo, si Usted descubre algún error, le rogamos nos informe usando el formulario de sugerencias.

¡Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso!

Copyright

© 2018

Este documento está protegido por la ley internacional de derechos de autor. Todos los derechos reservados. Especialmente la reimpresión, así como la traducción y la representación de imágenes será perseguida por la ley. La jurisdicción es del Tribunal Regional de Linz o del tribunal para 4707 Schlüsslberg.

Atención al Cliente

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, 4707 Schlüsslberg

AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Fax: +43 7248 61116-720

Mail: info@zipper-maschinen.at



23 SEGURIDAD

23.1 Uso correcto

La máquina debe estar en buenas condiciones de trabajo y con todas las protecciones de seguridad proporcionadas a la compra de la misma. ¡Los defectos que puedan afectar la seguridad deben ser corregidos inmediatamente!

¡Está prohibido modificar cualquier parámetro de la máquina sin el permiso previo y por escrito por nosotros, o quitar los dispositivos de seguridad.

El uso correcto también incluye el cumplimiento de las normas de funcionamiento, de mantenimiento y condiciones de reparación, y de las normas de seguridad especificadas en el manual.

La máquina se utiliza para:

Trituración de ramas de todo tipo (según el tipo de madera y la frescura). Desechos secos, húmedos de jardín ya almacenados varios días alternando con ramas de árboles.

¡Estas máquinas no están aprobadas para vías públicas!!

Por un uso diferente o adicional y como resultado daños materiales o lesiones, ZIPPER MASCHINEN no se hará responsable y no aceptará ninguna garantía.



ADVERTENCIA

- Durante la operación, asegúrese de que no se estén introduciendo residuos (como piedras, vidrio, metal, tierra, plástico) en la trituradora, ya que dichos residuos pueden dañar las cuchillas y el motor.
- Utilice su trituradora solo para los fines para los que fue diseñada.
- La trituradora debe revisarse cuidadosamente antes de usarla. Nunca trabaje con una trituradora que no esté en buenas condiciones. Si observa un defecto en la máquina que podría representar un peligro para el usuario, no utilice la trituradora hasta que estos defectos hayan sido corregidos.
- Esta máquina incluye hojas trituradoras giratorias.
- Esta cuchillas no se detiene inmediatamente después de la desconexión.
- La tolva de alimentación debe estar completamente montada y asegurada antes de su uso.

Uso prohibido:

- Nunca use la máquina fuera de los límites especificados en este manual.
- El uso de la máquina sin los dispositivos de seguridad está prohibido.
- El desmantelamiento o la desactivación de los dispositivos de seguridad están prohibidos.
- Prohibido el uso de la máquina con materiales no expresamente mencionados en este manual.
- Cualquier cambio en el diseño de la máquina está prohibido.
- ¡Se prohíbe la operación de la máquina de una manera o para fines que no sean 100% compatibles con las instrucciones de este manual!
- ¡Nunca deje la máquina desatendida, especialmente si hay niños cerca!



23.2 Instrucciones generales de seguridad

¡Las señales o pegatinas de advertencia si sufren desgaste o se quitan han de ser inmediatamente renovadas!

¡Las leyes y normativas locales aplicables pueden restringir la edad del operador y limitar el uso de esta máquina!

Para evitar un mal funcionamiento, daños o lesiones físicas, debe tener en cuenta:

- **Utilizar la máquina sólo con la luz suficiente para permitir un funcionamiento seguro.**
- **¡Está prohibido trabajar con la máquina en caso de cansancio, falta de concentración o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos!**
- **Tenga cuidado con las superficies resbaladizas - peligro de resbalones - riesgo de lesiones. Use calzado sólido y antideslizante cuando trabaje. Resbalones / tropezones / caídas es una causa importante de lesiones graves o fatales.**
- **¡Los niños y las personas que no estén familiarizados con este manual no deben usar la máquina!**
- **La máquina debe ser operado solamente por personal capacitado (conocimiento y comprensión de este manual), que no tienen limitaciones de las habilidades motoras en comparación con los trabajadores convencionales.**
- **Las personas no autorizadas, especialmente los niños, y las personas no capacitadas deben mantenerse alejadas de la máquina en marcha.**
- **¡Dentro de 12m no puede quedarse ninguna otra persona, especialmente niños o mascotas!**
- **Si pasa la máquina a terceros, este manual debe estar incluido con la máquina.**
- **Antes de cada uso, debe comprobar la seguridad operativa de la máquina (ajuste apretado de la herramienta de corte, función adecuada de la palanca del acelerador, interruptor de seguridad).**
- **¡Use equipo de protección adecuado cuando trabaje en o con la máquina (ropa de trabajo ajustada, guantes, gafas o máscara de seguridad, protección auditiva, calzado de seguridad)!**
- **La trituradora debe estar correctamente montada antes de su uso.**
- **Detenga la máquina, deje que se enfríe y espere hasta que la cuchilla de la trituradora se haya detenido antes de tomar un descanso, o hacer mantenimiento o limpieza.**
- **La máquina debe estar sobre un suelo nivelado y firme durante el funcionamiento.**
- **No ponga las manos en la tolva de alimentación ni en el conducto de descarga mientras la máquina está funcionando.**
- **Solo trabaje con su trituradora donde esté protegida del agua. Nunca lo use al aire libre cuando llueva.**
- **¡Quemaduras! Durante el funcionamiento, los gases de escape calientes fluyen y piezas de la máquina tales como el escape y el motor están calientes.**
- **ATENCIÓN: ¡La gasolina es altamente inflamable!**
- **Apague el motor antes de repostar.**
- **Fumar y las llamas abiertas están prohibidas durante el repostaje.**
- **No cargue combustible si el motor y el carburador todavía están muy calientes.**
- **Reposte solo en exteriores o en zonas bien ventiladas.**
- **Evitar el contacto con la piel y la ropa (¡Riesgo de incendio!).**
- **Cierre el tapón del depósito después de repostar y verifique que no haya fugas.**
- **Proceso de arranque al menos a 3m del lugar de repostaje.**
- **El combustible derramado debe limpiarse inmediatamente.**
- **La gasolina solo debe almacenarse en contenedores especialmente diseñados.**
- **Si la gasolina se ha derramado, no se puede hacer un intento de arranque. En su lugar, la máquina debe retirarse del área contaminada con gasolina. Debe evitar cualquier intento de encendido hasta que los vapores de gasolina resultantes hayan desaparecido.**
- **Un depósito de gasolina dañado u otros tapones de combustible deben ser reemplazados.**
- **Cuando haya terminado, cierre la llave de paso del combustible (si está presente).**
- **Nunca haga funcionar el motor en lugares cerrados o confinados.**
- **Los gases de escape contienen monóxido de carbono tóxico. El estrés puede causar inconsciencia y llevar a la muerte.**
- **Si es necesario vaciar el tanque de combustible, esto debe hacerse al aire libre. Almacene el combustible drenado en un recipiente especialmente diseñado o deséchelo con cuidado.**
- **Antes de comenzar, después de un fallo o golpe, compruebe:**
- **La máquina y asegúrese de que está en buenas condiciones.**
- **Las herramientas de corte para el desgaste y el daño.**
- **El silenciador.**



Las piezas dañadas deben ser cambiadas inmediatamente.

INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE:

- Apague el motor y deje que se enfríe.
- Nunca levante ni transporte la máquina con el motor en marcha.
- Espere hasta que las cuchillas se detengan.
- Asegure la máquina.
- Vacíe el tanque completamente, evite las fugas de combustible.
- Para evitar daños, nunca arrastre la máquina, sino siempre levántela por completo.

NOTAS PARA EL ALMACENAMIENTO:

- Limpiar y secar la máquina.
- Vacíe el tanque completamente, evite las fugas de combustible.
- Permita que el motor se enfríe antes de almacenarlo.
- Almacenar en un lugar seco, fuera del alcance de los niños, bien embalado.
- Nunca almacene la máquina con gasolina en el tanque dentro de un edificio donde los vapores de la gasolina puedan entrar en contacto con llamas o chispas
- Cuando el motor esté en marcha o caliente, nunca retire la tapa del combustible

Detenga el motor y retire la llave de encendido de las máquinas con arranque de batería:

- antes de revisar, limpiar o trabajar en la máquina.
- antes de resolver bloqueos.
- si un objeto extraño ha sido golpeado, inspeccione la máquina en busca de daños y haga las reparaciones necesarias antes de reiniciar y trabajar con la máquina.
- si la máquina comienza a vibrar de manera anormal o si el ruido de funcionamiento se intensifica, inspecciónelo de inmediato. Antes de reiniciar y trabajar, realice primero las reparaciones necesarias.
- antes de repostar.
- cada vez que deje la máquina.

23.3 Riesgos residuales



ADVERTENCIA

Es importante ser consciente de que cada máquina tiene riesgos residuales. Al realizar cualquier trabajo (incluso los más simples), se debe tener mucho cuidado. ¡El trabajo seguro depende de usted!

Aun cumpliendo todas las normas de seguridad e instrucciones de uso, hay que considerar los siguientes riesgos residuales:

- Riesgo de lesiones en las manos / dedos debido a un manejo descuidado del material triturado. Introduzca el material a triturar lenta y cuidadosamente hacia la tolva. ¡Alimentador automático!
- Riesgo de lesiones: ¡El pelo y la ropa suelta, etc., pueden engancharse y enrollarse! ¡Lesión grave! Las normas de seguridad relativas a la ropa de trabajo deben ser observadas estrictamente.
- Peligro de lesiones al inclinar la máquina.
- Riesgo de lesiones en los ojos debido a escombros volantes, incluso con gafas de seguridad.
- Peligro por el ruido: Trabajar sin protección auditiva puede dañar su audición permanentemente.
- Riesgo de quemaduras: tocar el silenciador, los gases de escape y otros componentes de la máquina que pueden calentarse después de un funcionamiento continuo prolongado o cuando el motor está caliente puede causar quemaduras graves.

Estos riesgos pueden ser minimizados si todas las normas de seguridad se aplican, la máquina cuenta con los servicios y el mantenimiento adecuado y el equipo es operado por personal capacitado.

A pesar de todas las normas de seguridad, su sentido común y su correspondiente aptitud / capacitación técnica para el uso de una máquina es y sigue siendo el factor de seguridad más importante!



24 MONTAJE

24.1 Entrega de la mercancía


Compruebe el contenido del producto inmediatamente después de la recepción para detectar posibles daños en el transporte o piezas faltantes. Las reclamaciones por daños de transporte o piezas faltantes deben informarse inmediatamente a su distribuidor después de la recepción y el desembalaje iniciales de la máquina, antes de poner la máquina en funcionamiento. Los daños de transporte visibles deben anotarse inmediatamente en el albarán de entrega de acuerdo con las disposiciones de la garantía, de lo contrario se considerará que la mercancía ha sido debidamente aceptada. Por favor, comprenda que las reclamaciones posteriores ya no pueden ser aceptadas.

24.2 Montaje

La máquina se entrega premontada. Solo se deben montar la tolva y las ruedas.

24.2.1 Tolva de alimentación

- Coloque la tolva de alimentación en el chasis de modo que los orificios de montaje coincidan.
- Fijar con tornillos, arandelas y tuercas.

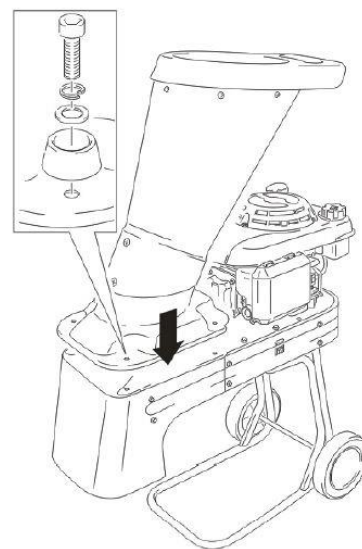

24.2.2 Ruedas

- Ponga las ruedas en el eje de la rueda.
- Inserte una arandela en el exterior y asegure las ruedas con un pasador.



ADVERTENCIA

¡Al acabar el montaje, compruebe todas las conexiones de los tornillos nuevamente y vuelva a apretar si fuera necesario!



25 FUNCIONAMIENTO

Use la máquina solo en perfectas condiciones. Antes de cada uso, debe realizar una inspección visual de la máquina. El equipo de seguridad, el cableado eléctrico y los controles deben revisarse cuidadosamente. Revise las conexiones de los tornillos en busca de daños y que estén bien apretados.

25.1 Instrucciones de uso



ADVERTENCIA

¡Apague la máquina antes de realizar tareas de mantenimiento, limpieza y pausa! ¡El interruptor de seguridad debe estar conectado correctamente! ¡RIESGO DE LESIONES!



NOTA

- Cuando arranque la máquina, no se pare en el área de la tolva de descarga.
- Antes de cada uso, asegúrese de que no haya residuos en la tolva de alimentación.
- No comience a triturar hasta que el motor alcance la velocidad máxima.
- Sólo use la máquina con cuchillas afiladas.
- Utilice únicamente cuchillas aprobados para la máquina.
- ¡Nunca utilice cuchillas dañadas!
- Siempre use la máquina al lado de la tolva de descarga.
- Nunca se pare en el área de la tolva de descarga.

25.2 Funcionamiento




ADVERTENCIA

¡La máquina se entrega sin gasolina ni aceite!


25.2.1 Encendido, apagado

- Ajuste el interruptor de encendido-apagado en "Encendido" (I).

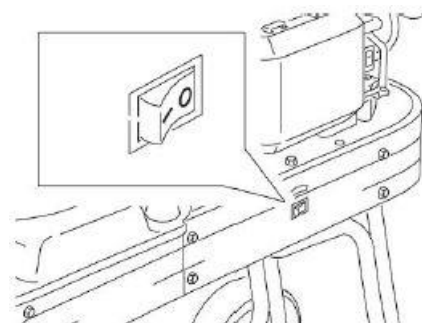




- Presione el estrangulador 2-3 veces (solo con el motor frío).
- No presione más de 5 veces, de lo contrario el proceso de inicio será más difícil.

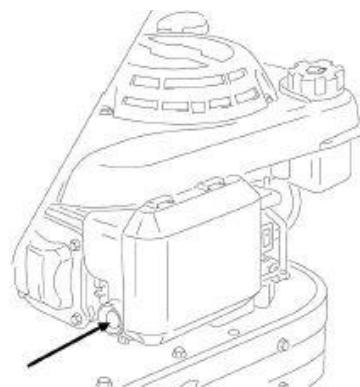

- Tire del cable de arranque hasta que el motor arranque.
- Tire del cable recto y completamente hacia afuera.
- Si el motor no arranca después de varios intentos: consulte Solución de problemas.
- Para apagar, coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición "apagado" (O).

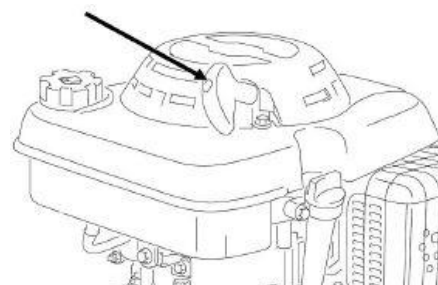

25.2.2 Trituración



NOTA

- **¡El material a triturar debe estar lo más seco posible!**
- **Un material a triturar demasiado húmedo causa bloqueos.**
- **Coloque el material a triturar en la tolva y libere inmediatamente el material cuando lo haya cogido la máquina y aliméntelo automáticamente.**
- **Empuje el material restante con el palo de empuje dentro de la tolva.**
- **Siempre inserte las ramas con el extremo grueso primero.**
- **Corte ramas laterales demasiado largas e insértelas por separado.**
- **Nunca trabajar con presión.**
- **Nunca sobrecargue la máquina.**
- **En caso de bloqueos, apague el motor inmediatamente y elimine el bloqueo.**
- **¡Retire los productos triturados que se encuentran en la tolva solo con el motor apagado y el tambor de cuchillas parado!**
- **Utilice una pieza adecuada de madera (rama) para eliminar.**
- **En caso de ruidos y vibraciones inusuales, apague el motor inmediatamente. Solucione el problema de inmediato.**

Después de terminar el trabajo de triturado, deje a la máquina el tiempo suficiente para procesar todo el material cortado. ¡Esto evita dificultades de inicio durante el próximo trabajo!

Apto para triturar:

Setos y podas, arbustos, perennes, ramas.

No apto para triturar:

Vidrio, piezas metálicas, plásticos, bolsas de plástico, piedras, desperdicios, raíces con tierra, alimentos, pescado y desperdicios de carne.



26 MANTENIMIENTO



ATENCIÓN

¡Apague la máquina y deje que se enfríe antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento!

La máquina es de bajo mantenimiento y contiene sólo unas pocas partes, que deben someterse a mantenimiento. ¡Cualquier avería o defecto que pueda afectar la seguridad de la máquina, debe ser eliminado inmediatamente!

NOTA

Sólo un dispositivo mantenido regularmente y bien, puede ser una herramienta satisfactoria. Las deficiencias de mantenimiento y cuidado pueden llevar a accidentes y lesiones impredecibles. Las reparaciones que requieren conocimientos especiales, sólo deben ser realizadas por centros de servicio autorizados.

Una intervención inadecuada puede dañar el dispositivo o poner en peligro su seguridad.

26.1 Plan de mantenimiento

	Antes de cada uso	5 horas o primer mes	25 horas o cada 3 meses	50 horas o cada 6 meses	100 horas o cada año
Comprobar nivel de combustible, rellenar	O				
Comprobar pérdidas de combustible o aceite	O				
Revisar el nivel de aceite	O				
Tornillos sueltos o perdidos	O				
Comprobar correa	O				
Cambio de aceite		O		O(1)	
Limpiar el filtro de aire			O(2)		
Cambiar filtro de aire					O
Limpieza de la bujía				O	
Cambio de la bujía					O
Lubricación tambor de cuchillas			O		
Comprobar pastillas de freno del volante				O	
Comprobar-ajustar la velocidad de ralentí					O(3)
Comprobar-ajustar el espacio de la válvula					O(3)
Limpiar la cámara de combustión	cada 100h (3)				
Comprobar la línea de combustible	cada 2 años (3)				

(4) Cambiar el aceite del motor cada 25 horas si se utilizó la máquina bajo carga o temperaturas altas.

(5) Cambie el filtro de aire con mayor frecuencia si trabaja en un ambiente polvoriento.


(6) Estas piezas deben ser reparadas por un profesional capacitado a menos que tenga las herramientas adecuadas y sea técnicamente competente.



26.1.1 Limpieza del filtro de aire

¡Un filtro de aire sucio y obstruido reduce significativamente el rendimiento de su motor!

Retire la cubierta del filtro de aire (A) y retire el filtro de aire (B). Limpie el filtro de aire y gotee unas gotas de aceite de motor en el filtro. Vuelva a instalar el filtro e instale la cubierta del filtro de aire.

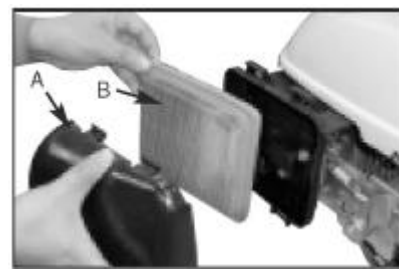

26.1.2 Bujía

Bujía recomendada: F7RTC

Limpieza:


Retire la tapa de la bujía. Afloje y retire **con cuidado** la bujía. Limpie la bujía con un cepillo pequeño de depósitos de hollín, etc.

La distancia de contacto entre los dos contactos debe ser de aproximadamente 0,7mm-0,8mm.

26.1.3 Ajuste de la correa en V

La correa en V conecta el motor y el tambor de cuchillas. Especialmente con las máquinas nuevas o después de un cambio de la correa en V, se ensancha después de un tiempo y se suelta. Si la correa a una presión cede más de 10-15mm, es necesario volver a ajustar la correa.

3. Apague la máquina y retire la cubierta de la correa.
4. Un interruptor de seguridad evita el arranque involuntario del motor.
3. Afloje las tuercas de las conexiones que conectan el motor a la carcasa.
4. Mueva el motor hacia atrás para tensar y adelante para aflojar la correa.
5. Coloque el motor y las poleas del motor paralelas entre sí (una regla puede ayudar). Apretar de nuevo los cuatro tornillos del motor.
6. Vuelva a colocar la cubierta de la correa.

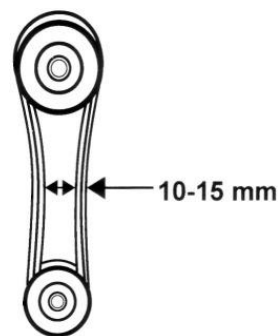

26.1.4 Cuchillas



NOTA

- Use guantes de protección.
- Después de aprox. 30-50 horas de uso en condiciones normales de funcionamiento, las cuchillas se desafilan.
- Las cuchillas están desafiladas cuando:
 - hay un ruido inusual
 - la velocidad disminuye
 - la correa en V (a pesar de la tensión correcta) se resbala
- ¡Cambie las cuchillas dañadas inmediatamente!

Afloje los tornillos de fijación, gire la cuchilla (si es necesario, afíle) y vuelva a fijar.

26.1.5 Carburador

NOTA

¡Los ajustes del carburador deben ser realizados por personal capacitado!



26.1.6 Comprobar el nivel de aceite

- Coloque la máquina en una superficie nivelada.
- Desmonte la varilla medidora, límpiela con un trapo limpio y vuelva a colocarla en el orificio para verificar el nivel de aceite.
- Si el nivel de aceite es más bajo que el mínimo en la varilla medidora, rellene con el aceite apropiado a través del puerto de llenado.
- No haga funcionar el motor si el nivel de aceite es demasiado bajo, porque puede dañar el motor.

26.1.7 Cambio de aceite



ADVERTENCIA

El aceite debe eliminarse adecuadamente. Al cambiar el aceite, tome medidas para que no se derrame aceite o posiblemente se libere al medio ambiente (use un cárter de aceite o si el aceite gotea de la máquina,吸órbalo con un paño y deseche el paño adecuadamente). Nunca deseche el aceite con la basura doméstica.




NOTA

Cambiar el aceite es más fácil cuando el motor aún está caliente.

Procedimiento:

- Retire el tapón de drenaje de aceite (A) y la junta (B).
- Ponga todo el aceite usado en un recipiente.
- Vuelva a instalar el tapón de drenaje de aceite.
- Rellene el aceite fresco con los niveles recomendados.
- Verifique el nivel de aceite y atornille nuevamente la varilla medidora (C).

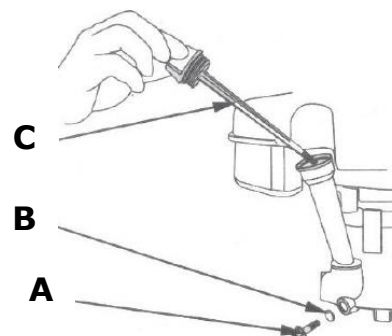

26.1.8 Repostar

Se puede usar cualquier gasolina normal (gasolina sin plomo) con un número de octano (ROZ) de 95. Nunca use una mezcla de aceite y gasolina o gasolina sucia. Evite que la suciedad, el polvo o el agua entren en el tanque de combustible.

NOTA

No se recomienda usar una alternativa para la gasolina, ya que esto puede causar daños a partes del sistema de combustible.

26.1.9 Limpieza

Retire la suciedad de la máquina.

Limpie la carcasa de la máquina con un paño húmedo y, si es necesario, con un detergente comercial.

NOTA

El uso de disolventes, productos químicos agresivos o abrasivos causará daños a la máquina!

Por lo tanto: Utilice solo agua y, si es necesario, un detergente suave para limpiar.

Impregne las superficies sin pintar de la máquina contra la corrosión (p. ej. con WD40).




26.1.10 Almacenamiento

Cuando vaya a guardar la máquina durante más de 30 días:

- Haga funcionar el motor hasta que se agote el combustible.
- Espere hasta que la máquina se haya enfriado lo suficiente.
- Limpiar a fondo la máquina.
- Drene el combustible del tanque y el carburador en un recipiente adecuado y almacene el combustible desinflado en un recipiente adecuado.
- Retire el conector de la bujía.
- Tire lentamente de la cuerda de arranque hasta que la resistencia comience a cerrar las válvulas. Por lo tanto, se evita la entrada de polvo en el cilindro.
- Cubra bien la máquina y guárdela en un lugar seco y limpio.

26.1.11 Eliminación de desechos

No se deshaga de su máquina en los residuos no reciclables. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre las mejores posibilidades de reciclado en su área. Al comprar una máquina nueva o equivalente de su distribuidor, en ciertos países se requiere que deseche su vieja máquina correctamente.

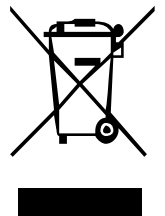



27 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



ATENCIÓN

¡Apague la máquina, espere a que se detenga, deje que se enfríe y desenchufe la bujía antes de solucionar cualquier problema!

Problema	Posible causa	Solución
El motor no arranca	• Interruptor de encendido defectuoso	• Repare el interruptor de encendido
	• Interruptor del motor apagado (O)	• Ponga el interruptor en ON (I)
	• Sin combustible, o combustible viejo y rancio	• Repostar combustible nuevo
	• Poco aceite de motor	• Rellenar con aceite
	• Bujía sucia, defectuosa	• Limpiar, cambiar
	• Línea de combustible defectuosa	• Revise la línea de combustible por daños y torceduras
Muy poca fuerza/potencia	• Filtro de aire sucio	• Limpiar el filtro de aire
	• Correas en V	• Tensión, cambio
	• Sobrecarga	• Reducir la alimentación de material
	• Obstrucción	• Retire el material triturado
	• Cuchillas desafiladas	• Girar cuchilla / afilar/ cambiar
Alimentación automática no funciona	• Cuchillas desafiladas	• Girar cuchilla / afilar/ cambiar
La máquina vibra o hace ruidos extraños	• Piezas sueltas, tornillos o tuercas.	• Apretar o sujetar
	• La madera permanece atascada en el impulsor o las cuchillas	• Limpie el impulsor y las cuchillas
El motor se calienta	• Filtro de aire sucio	• Limpiar el filtro de aire
	• El motor está cubierto de astillas y polvo	• Limpiar el motor
El material triturado no sale de la tolva de descarga	• La tolva está bloqueada	• Apague la máquina, retire el conector de la bujía, limpie la máquina.



NOTA

Si siente que no puede realizar correctamente las reparaciones necesarias, o si no tiene la capacitación requerida, comuníquese con un taller especializado para resolver el problema.



29 ERSATZTEILE / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE

29.1 Ersatzteilbestellung / spare parts order / Commande de pièces détachées

(DE) Mit ZIPPER-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. Die optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhöhen die Lebensdauer.

HINWEIS

Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der Garantie!

Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teilen nur Originalersatzteile verwenden

Beim Bestellen von Ersatzteilen verwenden Sie bitte das Serviceformular, das Sie am Ende dieser Anleitung finden. Geben Sie stets Maschinentype, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung an. Um Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie der Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf der die benötigten Ersatzteile eindeutig markiert sind.

[Bestelladresse sehen Sie unter Kundendienstadressen im Vorwort dieser Dokumentation.](#)

(EN) With original ZIPPER spare parts you use parts that are attuned to each other shorten the installation time and elongate your machines lifespan.

IMPORTANT

The installation of other than original spare parts voids the warranty!

So you always have to use original spare parts

When you place a spare parts order please use the service formular you can find in the last chapter of this manual. Always take a note of the machine type, spare parts number and partname. We recommend to copy the spare parts diagram and mark the spare part you need.

[You find the order address in the preface of this operation manual.](#)

(FR) Les pièces de rechange ZIPPER sont conçues pour correspondre idéalement. La précision d'ajustage optimale des pièces réduisent les temps de pose et augmente la durée de vie.

AVIS

Le montage de pièces autres que les pièces de rechange d'origine entraîne la perte de la garantie !

Par conséquent, la règle est la suivante : Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine pour le remplacement des composants/pièces

Pour commander des pièces de rechange, veuillez utiliser le formulaire de service à la fin de ces instructions. Toujours indiquer le type de machine, le numéro de pièce de rechange et la désignation. Afin d'éviter tout malentendu, nous vous recommandons de joindre une copie du plan des pièces détachées à la commande de pièces détachées, sur laquelle les pièces détachées requises sont clairement indiquées.

[Pour l'adresse de commande, voir Adresses du service à la clientèle dans l'avant-propos de la présente documentation.](#)

(ES) Con las piezas de recambio originales de ZIPPER utilizará piezas que están en sintonía con las demás piezas, acortando el tiempo de instalación y alargando la vida útil de la máquina.

IMPORTANTE

La instalación de piezas no originales hace nula la garantía. ¡Use sólo repuestos originales!


Envíe su pregunta sobre las piezas que necesite al revendedor donde compró la máquina o al Atención al Cliente de ZIPPER.

Cuando solicite piezas de repuesto, utilice el formulario de servicio que se encuentra al final de este manual. Indique siempre el tipo de máquina, el número de pieza de repuesto y el nombre. Para evitar malentendidos, recomendamos hacer un pedido de piezas de repuesto con una copia del despiece en el que estén marcadas claramente las piezas de repuesto necesarias.

[Puede encontrar la dirección de pedidos en el prefacio de este manual de instrucciones.](#)



29.2 Explosionszeichnung / explosion drawing / Vue éclatée/ Despiece

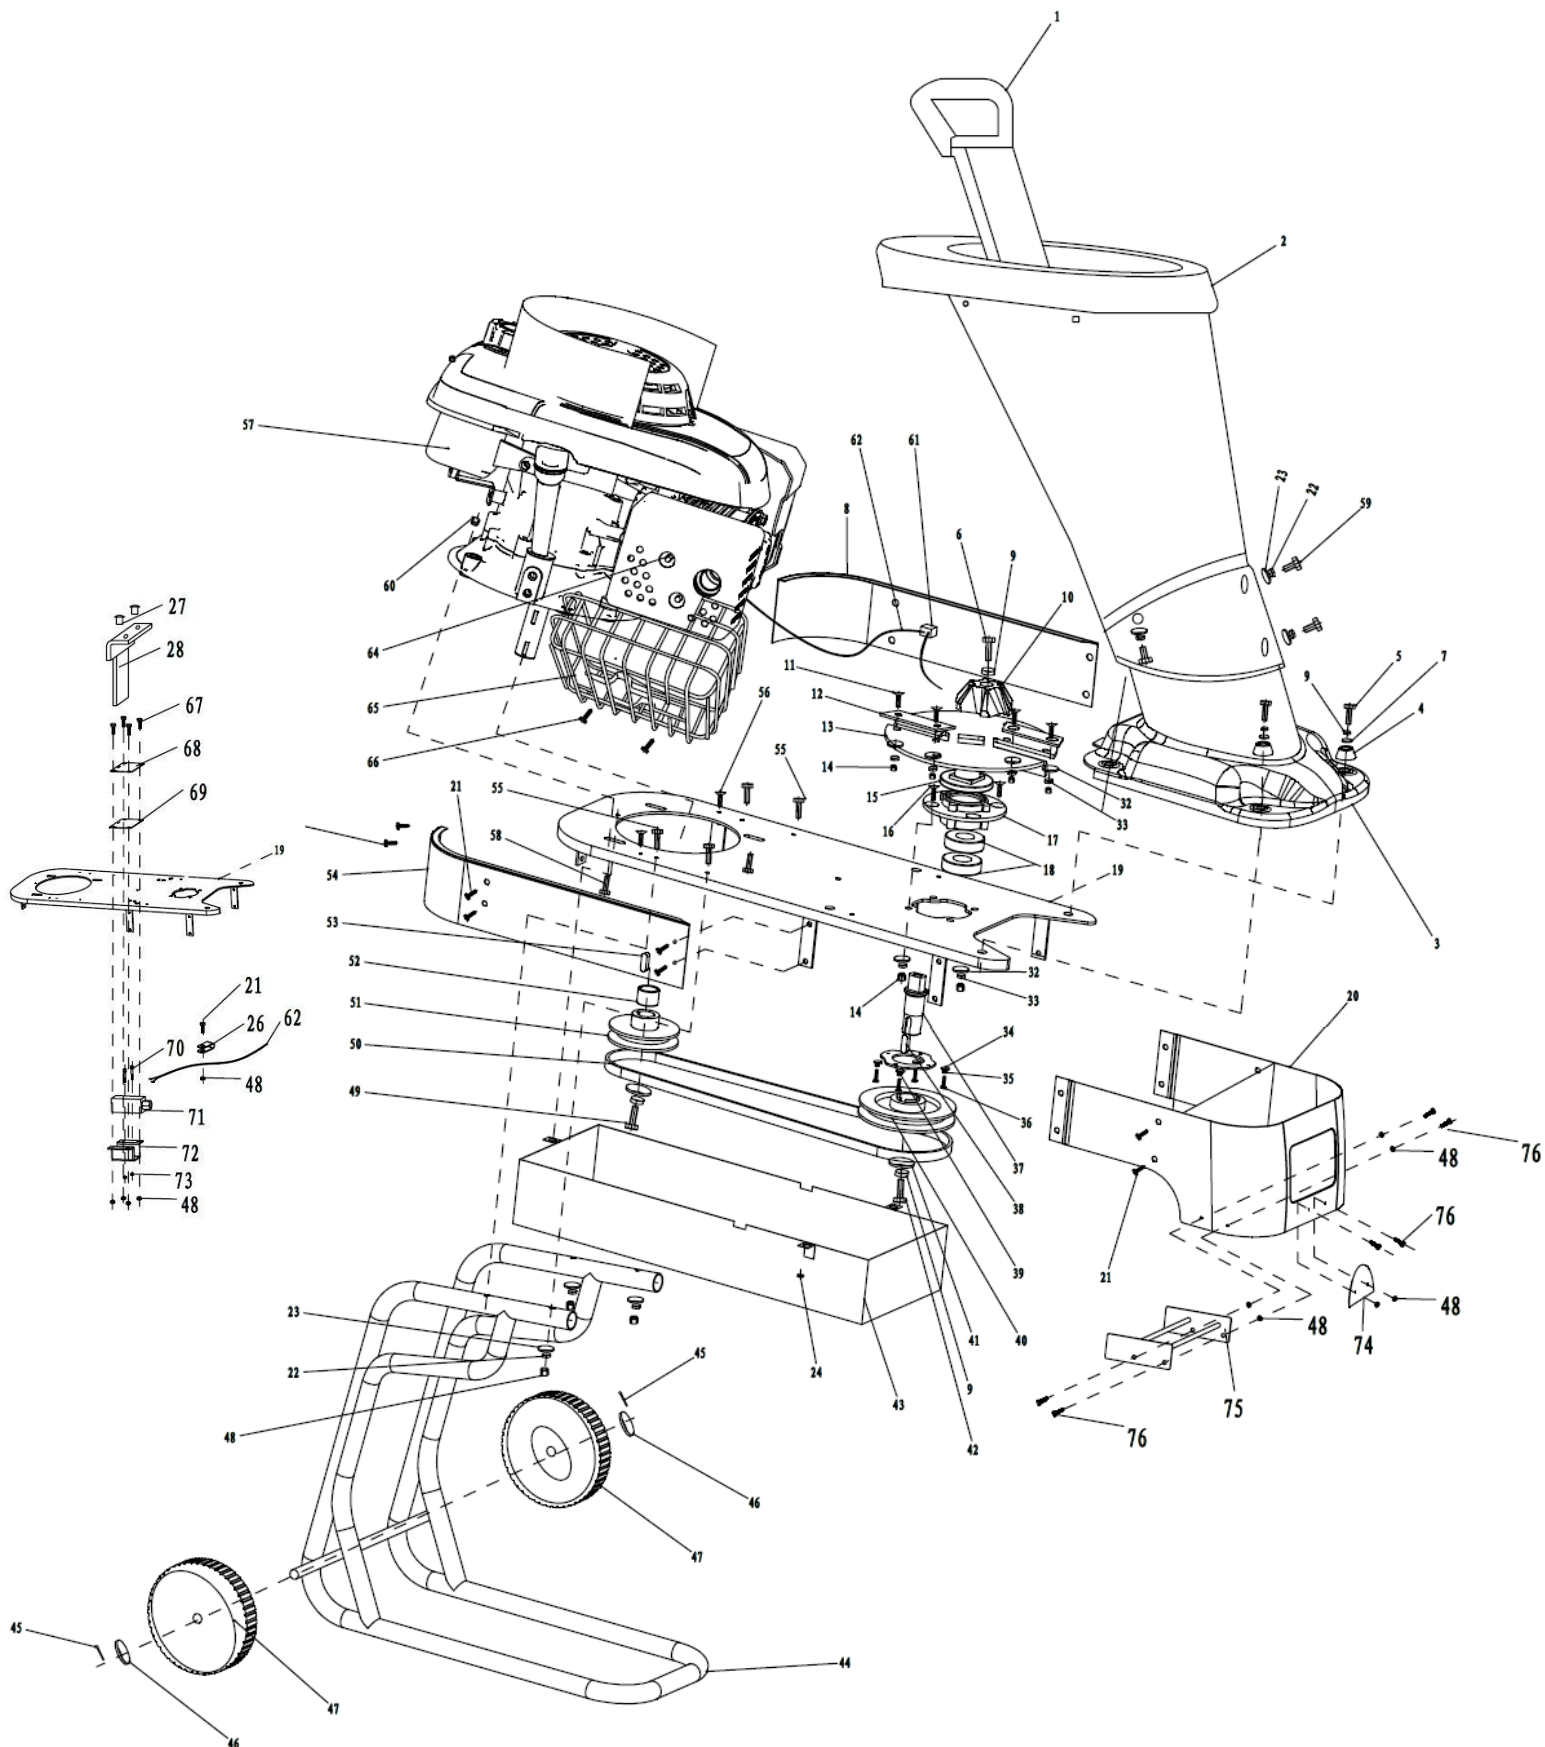




NO	Description	Qty	NO	Description	Qty
1	Material push stick	1	41	Flat washer Ø10xØ32x2	2
2	Feed hopper	1	42	Outer hex screw M10x25	1
3	Feed bottom seat	1	43	Belt cover	1
4	Bolt seat	4	44	Frame	1
5	Inner hex bolt M10x30	4	45	Uncork pin Ø3x30	2
6	Inner hex bolt(left rotation) M10x35	1	46	Washer Ø13.5xØ37x3	2
7	Flat washer 10	4	47	Wheel	2
8	Left baffle	1	48	Locknut M6	17
9	Spring washer 10	7	49	Outer hex bolt 3/8	1
10	Feed lead clamp	1	50	Belt	1
11	Inner hex deep head bolt M8x20	4	51	Small belt pulley	1
12	Blade	2	52	Axis sleeve	1
13	Blade rest	1	53	Flat key 5x5x25	1
14	Metal locknut M8	8	54	Right baffle	1
15	Blade rest fixing seat	1	55	Hex flange bolt M6x40	4
16	Inner hex deep head bolt M8x20	4	56	Cross deep head bolt M6x40	2
17	Bearing seat	1	57	Engine	1
18	Bearing 6205	2	58	Screw M8x40	3
19	Engine soleplate subassembly	1	59	Slotted one way locking bolt M6x20	4
20	Front cover board	1	60	Hex flange nut M8	3
21	Hex flange bolt M6x16	15	61	On/Off Switch	1
22	Spring washer 6	10	62	Flameout wire	1
23	Flat washer 6	10	64	Nut M6	2
24	Hex flange nut M6	17	65	Muffler cover	1
26	Cable cleat	1	66	Hex flange bolt M6x8	2
27	Rivet 4x12	2	67	Outer hex screw M6x16	4
28	Switch insert plate	2	68	Switch block plate 1	1
32	Flat washer 8	8	69	Switch block plate 2	1
33	Spring washer 8	8	70	Inner hex bolt M4x35	2
34	Flat washer 5	4	71	Safety-switch	1
35	Spring washer 5	4	72	Switch socket	1
36	Inner hex bolt M5x20	4	73	Locknut M4	2
37	Principal axis	1	74	Protecting plate	1
38	Flat key 8x7x25	1	75	Discharge port assembly	1
39	Bearing cover	1	76	Hex flange bolt M16x12	6
40	Big belt pulley	1			



30 SCHALTPLAN / WIRING DIAGRAM / SCHEMA ELECTRIQUE/ ESQUEMA ELÉCTRICO

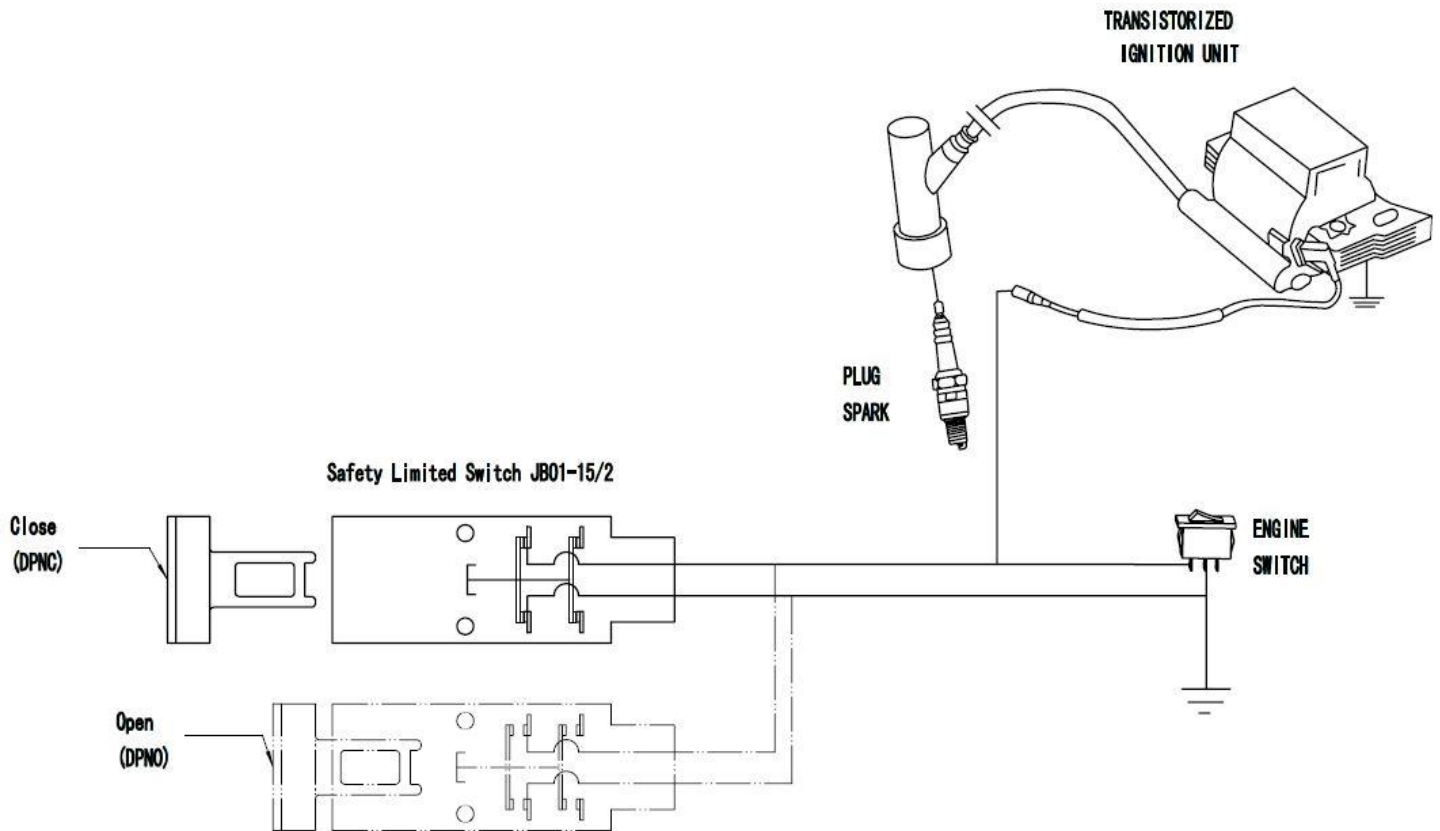

31 EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / CE-DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION DE CONFORMITE UE // CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

	Inverkehrbringer / Distributor Z.I.P.P.E.R® MASCHINEN GmbH 4707 Schlüsslberg, Gewerbepark 8, AUSTRIA Tel.: +43 7248 61116-700; Fax.: +43 7248 61116-720 www.zipper-maschinen.at info@zipper-maschinen.at
	Bezeichnung / name / nom/ nombre
HÄCKSLER / SHREDDER	
Typ / model / Type/ modelo	
ZI-HAEK4000	
EU-Richtlinien / EC-directives / Directive de l'UE /Directivas CE	
• 2006/42/EC • 2014/30/EC • 2000/14/EC amended by 2005/88/EC Annex V: measured LWA=106.7dB(A), guaranteed 110dB(A) • 2016/1628/EC (ZI-HAEK4000: EC type-approval No: e13*2016/1628*2017/656SRA1/P*0101)	
Angewandte Normen / applicable standards/ normes appliquées /Normas aplicadas	
• EN ISO 13683:2003+A2:2011 • EN ISO 14982:2009	

(DE) Hiermit erklären wir, dass die oben genannten Maschinen aufgrund ihrer Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Version den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der angeführten EU-Richtlinien entsprechen. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt wurden.

(EN) Hereby we declare that the above mentioned machines meet the essential safety and health requirements of the above stated EC directives. Any manipulation or change of the machine not being explicitly authorized by us in advance renders this document null and void.

(FR) Nous déclarons par la présente qu'en raison de leur conception, les machines susmentionnées dans la version que nous commercialisons sont conformes aux exigences fondamentales de sécurité et de santé des directives européennes mentionnées. Cette déclaration perd sa validité en cas de modifications non convenues avec nous apportées à la machine.

(ES) Por la presente declaramos que la máquina mencionada cumple todos los requisitos de seguridad y sanidad de las Directivas mencionadas. Cualquier cambio realizado en la máquina sin nuestra permisión resultará en la rescisión de este documento.

Technische Dokumentation
ZIPPER-MASCHINEN GmbH
4170 Haslach, Marktplatz 4

Schlüsslberg, 02.06.2021
Ort / Datum place/date

 **ZIPPER MASCHINEN GmbH**
Gewerbepark 8 | 4707 Schlüsslberg
AUSTRIA
Tel.: +43 7248 61116-700
Fax: +43 7248 61116-720
info@zipper-maschinen.at
www.zipper-maschinen.at

Gerhard Rad
Geschäftsführer / Director



32 GEWÄHRLEISTUNG (DE)

1.) Gewährleistung:

Die Fa. ZIPPER Maschinen gewährt für mechanische und elektrische Bauteile eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für den Hobby Einsatz; bei gewerblichem Einsatz besteht eine Gewährleistung von 1 Jahr, beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/Käufers. Treten innerhalb dieser Frist Mängel auf, welche nicht auf im Punkt 3 angeführten Ausschlussdetails beruhen, so wird die Fa. Zipper nach eigenem Ermessen das Gerät reparieren oder ersetzen.

2.) Meldung:

Damit die Berechtigung des Gewährleistungsanspruches überprüft werden kann, muss der Käufer seinen Händler kontaktieren; dieser meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Gerät der Fa. Zipper. Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch wird das Gerät beim Händler von Zipper abgeholt. Retoursendungen ohne vorheriger Abstimmung mit der Fa. Zipper werden nicht akzeptiert und angenommen.

3.) Bestimmungen:

a) Gewährleistungsansprüche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Gerät eine Kopie der Originalrechnung oder des Kassenbeleges vom Zipper Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt der Anspruch auf Gewährleistung, wenn das Gerät nicht komplett mit allen Zubehörteilen zur Abholung gemeldet wird.

b) Die Gewährleistung schließt eine kostenlose Überprüfung, Wartung, Inspektion oder Servicearbeiten am Geräte aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung durch den Endanwender oder dessen Händler werden ebenfalls nicht als Gewährleistungsanspruch akzeptiert. Z.B.: Verwendung von falschem Treibstoffen, Frostschäden in Wasserbehältern, Treibstoff über Winter im Benzintank des Gerätes.

c) Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleißteilen wie : Kohlebürsten, Fangsäcke, Messer, Walzen, Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Führungen, Kupplungen, Dichtungen, Laufräder, Sageblätter, Spaltkreuze, Spaltkeile, Spaltkeilverlängerungen, Hydrauliköle, Öl,- Luft-u. Benzinfilter, Ketten, Zündkerzen, Gleitbacken usw.

d) Ausgeschlossen sind Schäden an den Geräten verursacht durch: Unsachgemäße Verwendung, Fehlgebrauch des Gerätes; nicht seinem normalen Verwendungszweckes entsprechend; Nichtbeachtung der Bedienungs-u. Wartungsanleitung; Höhere Gewalt; Reparaturen oder technische Änderungen durch nicht autorisierte Werkstätten oder Kunden selbst. Durch Verwendung von nicht originalen Zipper Ersatz- oder Zubehörteilen.

e) Entstandene Kosten (Frachtkosten) und Aufwendungen bei nichtberechtigten Gewährleistungsansprüchen werden nach Überprüfung unseres Fachpersonals dem Kunden oder Händler in Rechnung gestellt.

f) Geräte außerhalb der Gewährleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorkasse oder Händlerrechnung gemäß des Kostenvoranschlages (inkl. Frachtkosten) der Fa. Zipper.

g) Gewährleistungsansprüche werden nur für den Kunden eines Zipper Händlers, der das Gerät direkt bei der Fa. Zipper erworben hat, gewährt. Diese Ansprüche sind nicht übertragbar bei mehrfacher Veräußerung des Gerätes.

4.) Schadensersatzansprüche und sonstige Haftungen:

Die Fa. Zipper haftet in allen Fällen nur beschränkt auf den Warenwert des Gerätes. Schadensersatzansprüche aufgrund schlechter Leistung, Mängel, sowie Folgeschäden oder Verdienstauffälle wegen eines Defektes während der Gewährleistungsfrist werden nicht anerkannt. Die Fa. Zipper besteht auf das gesetzliche Nachbesserungsrecht eines Gerätes.



33 WARRANTY GUIDELINES (EN)

1.) Warranty:

Company ZIPPER Maschinen GmbH grants for mechanical and electrical components a warranty period of 2 years for amateur use; and warranty period of 1 year for professional use, starting with the purchase of the final consumer. In case of defects during this period, which are not excluded by paragraph 3, ZIPPER will repair or replace the machine at its own discretion.

2.) Report:

In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his dealer. The dealer has to report in written form the occurred defect to ZIPPER. If the warranty claim is legitimate, ZIPPER will pick up the defective machine from the dealer. Returned shippings by dealers which have not been coordinated with ZIPPER, will not be accepted and refused.

3.) Regulations:

a) Warranty claims will only be accepted, when a copy of the original invoice or cash voucher from the trading partner of ZIPPER is enclosed to the machine. The warranty claim expires if the accessories belonging to the machine are missing.

b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works on the machine. Defects due to incorrect usage of the final consumer or his dealer will not be accepted as warranty claims either. Some examples: usage of wrong fuel, frost damages in water tanks, leaving fuel in the tank during the winter, etc.

c) Defects on wear parts are excluded, e.g. carbon brushes, collection bags, knives, cylinders, cutting blades, clutches, sealings, wheels, saw blades, splitting crosses, riving knives, riving knife extensions, hydraulic oils, oil/air/fuel filters, chains, spark plugs, sliding blocks, etc.

d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage, if it was used for a purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user manual, force majeure, repairs or technical manipulations by not authorized workshops or by the customer himself, usage of non-original ZIPPER spare parts or accessories.

e) After inspection by our qualified personnel, resulted costs (like freight charges) and expenses for not legitimated warranty claims will be charged to the final customer or dealer.

f) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after advance payment or dealer's invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of ZIPPER.

g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized ZIPPER dealer who directly purchased the machine from ZIPPER. These claims are not transferable in case of multiple sales of the machine.

4.) Claims for compensation and other liabilities:

The liability of company ZIPPER is limited to the value of goods in all cases. Claims for compensation because of poor performance, lacks, damages or loss of earnings due to defects during the warranty period will not be accepted. ZIPPER insists on its right to subsequent improvement of the machine.



34 GARANTIE (FR)

1.) Garantie :

ZIPPER Maschinen accorde une période de garantie de 2 ans pour les composants mécaniques et électriques destinés à un usage non-commercial ; pour un usage commercial, la période de garantie est d'1 an, à compter de l'achat de l'utilisateur/acheteur final. Si des défauts surviennent dans ce délai, qui ne sont pas basés sur les détails d'exclusion mentionnés au point 3, la société Zipper réparera ou remplacera l'appareil à sa propre discrétion.

2.) Message :

Afin de vérifier la validité de la demande de garantie, l'acheteur doit contacter son revendeur, qui signalera le défaut à la société Zipper par écrit. Si la demande de garantie est justifiée, la société Zipper récupère l'appareil chez le revendeur. Les retours sans accord préalable avec la société Zipper ne seront pas acceptés.

3.) Dispositions :

a) Les demandes de garantie ne seront acceptées que si l'appareil est accompagné d'une copie de la facture originale ou d'un reçu de caisse du partenaire commercial de la société Zipper. La garantie est annulée si l'appareil n'est pas rapporté complet avec tous les accessoires pour la collecte.

b) La garantie exclut les travaux gratuits de contrôle, de maintenance, d'inspection ou d'entretien sur l'équipement. Les défauts dus à une mauvaise utilisation par l'utilisateur final ou son revendeur ne seront pas non plus acceptés comme réclamation au titre de la garantie. Par ex. : Utilisation d'un mauvais carburant, dommages causés par le gel dans les réservoirs d'eau, carburant dans le réservoir de carburant de l'appareil pendant l'hiver.

c) Les défauts des pièces d'usure tels que : les balais de charbon, les sacs collecteurs, les couteaux, les rouleaux, les plaques de coupe, les dispositifs de coupe, les guidages, les accouplements, les joints d'étanchéité, les rotors, les lames de scie, les croix de fendage, les coins de fendage, les extensions de coins de fendage, les huiles hydrauliques, les filtres à huile, à air et à essence, les chaînes, les bougies, les mâchoires coulissantes, etc. sont exclus.

d) Sont exclus les dommages aux appareils causés par : Une utilisation incorrecte, un mauvais usage de l'appareil ; non conforme à son utilisation normale ; le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien ; la force majeure ; les réparations ou mes modifications techniques par des ateliers non autorisés ou par les clients eux-mêmes. En utilisant des pièces de rechange ou des accessoires non d'origine de la société Zipper.

e) Les frais engagés (frais de transport) et les dépenses en cas de réclamations injustifiées au titre de la garantie sont à la charge du client ou du revendeur après inspection par notre personnel spécialisé.

f) Appareils en dehors de la période de garantie : La réparation n'est effectuée qu'après paiement anticipé ou facture du revendeur selon le devis (frais de transport inclus) de la société Zipper.

g) Les droits de garantie ne sont accordés qu'au client d'un revendeur Zipper qui a acheté l'appareil directement chez Zipper. Ces droits ne sont pas transférables si l'appareil est vendu plusieurs fois.

4.) Demandes de dommages-intérêts et autres responsabilités :

La responsabilité de la société Zipper se limite dans tous les cas à la valeur marchande de l'appareil. Les droits à dommages-intérêts pour cause de mauvais fonctionnement, de défauts, ainsi que de dommages indirects ou de manque à gagner dus à un défaut pendant la période de garantie ne sont pas reconnus. La société Zipper insiste sur le droit légal de réparer un appareil.



35 GARANTÍA Y SERVICIO (ES)

1.) Garantía:

La empresa ZIPPER Maschinen ofrece una garantía para los componentes mecánicos y eléctricos de 2 años para uso de bricolaje y 1 año para uso industrial, a partir de la fecha de compra por el usuario final. En caso de defectos durante este período, que no son excluidos por el párrafo 3, ZIPPER reparará o reemplazará la máquina a su discreción.

2.) Informe:

Con el fin de comprobar la legitimidad de las reclamaciones de garantía, el usuario final debe ponerse en contacto con su distribuidor. El distribuidor tiene que informar por escrito el defecto ocurrido a ZIPPER. Si la reclamación de garantía es legítima, ZIPPER recogerá la máquina defectuosa al distribuidor. Envíos devueltos por los distribuidores que no han sido coordinadas con ZIPPER, no serán aceptados y serán rechazados.

3.) Condiciones:

a) Sólo se aceptarán reclamaciones de garantía si la máquina va acompañada de la copia de la factura original o el comprobante de caja del distribuidor de ZIPPER. El derecho de garantía expira si los accesorios pertenecientes a la máquina no están junto con la máquina para su recogida.

b) La garantía no incluye revisiones gratis, mantenimiento, inspección o trabajos en la máquina. Los defectos debidos a un uso incorrecto del usuario final o su distribuidor tampoco serán aceptados como garantía. Algunos ejemplos: uso de carburante inadecuado, daños por heladas en los tanques de agua, dejando el combustible en el tanque durante el invierno, etc.

c) Los defectos en piezas de desgaste son excluidos, por ejemplo, escobillas de carbón, bolsas de aspirador, cuchillas, cilindros, hojas de corte, embragues, juntas, ruedas, hojas de sierra, cuñas de división, disco incisor, extensiones de la cuña de división, aceites hidráulicos, filtros de aceite / aire / combustible, cadenas, bujías, bloques de deslizamiento, etc.

d) También están excluidos los daños en la máquina causados por un uso incorrecto o inadecuado, si la máquina se ha utilizado haciendo caso omiso a las instrucciones de utilización, por fuerza mayor, las reparaciones o manipulaciones técnicas de talleres no autorizados o por el propio cliente, el uso de repuestos o accesorios no originales de ZIPPER.

e) Después de la revisión por nuestro personal calificado, por las reclamaciones de garantía no legítimas, los costos de la misma (como por ejemplo los gastos de transporte) y otros gastos, se le cobrarán al cliente final o al distribuidor.

f) Dispositivos fuera del período de garantía: la reparación se produce sólo después del pago por adelantado o a la cuenta del distribuidor de acuerdo con la estimación de los costos (incluyendo los portes) de ZIPPER.

g) Las reclamaciones de garantía sólo pueden concederse para los clientes de un distribuidor autorizado ZIPPER que compró la máquina de manera directa a ZIPPER. Estas reclamaciones no son transferibles en caso de múltiples ventas de la máquina.

4.) Reclamaciones de indemnización y otras obligaciones:

La responsabilidad de la empresa ZIPPER se limita al valor de las mercancías en todos los casos. No se aceptarán reclamaciones por daños y perjuicios debido a los malos resultados, los defectos o daños derivados o la pérdida de ingresos debido a un defecto durante el período de garantía. La empresa ZIPPER está en su derecho de mejorar posteriormente un dispositivo.



36 PRODUKTBEOBACHTUNG

Wir beobachten unsere Produkte auch nach der Auslieferung.

Um einen ständigen Verbesserungsprozess gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen und Ihren Eindrücken beim Umgang mit unseren Produkten abhängig:

- Probleme, die beim Gebrauch des Produktes auftreten
- Fehlfunktionen, die in bestimmten Betriebssituationen auftreten
- Erfahrungen, die für andere Benutzer wichtig sein können

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu notieren und an diese per E-Mail, Fax oder Post an uns zu senden:

Meine Beobachtungen / My experiences:

Product monitoring form

We monitor the quality of our delivered products in the frame of a Quality Management policy.

Your opinion is essential for further product development and product choice. Please let us know about your:

- Impressions and suggestions for improvement.
- experiences that may be useful for other users and for product design
- Experiences with malfunctions that occur in specific operation modes

We would like to ask you to note down your experiences and observations and send them to us via FAX, E-Mail or by post:

Name / name:

Produkt / product:

Kaufdatum / purchase date:

Erworben von / purchased from:

E-Mail/ e-mail:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! / Thank you for your kind cooperation!

KONTAKTADRESSE / CONTACT:

Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH

4707 Schlüsslberg, Gewerbepark 8

AUSTRIA

Tel :+43 7248 61116 700

Fax:+43 7248 61116 720

info@zipper-maschinen.at

SERVICEFORMULAR / SERVICE FORM

Bitte kreuzen Sie eine der untenstehenden an / Please tick one box from below:

- ☐ Serviceanfrage / service inquiry
- ☐ Ersatzteilanfrage / spare part inquiry
- ☐ Garantierantrag / guarantee claim

1. Daten Antragsteller (* sind Pflichtfelder) / senders information (* required)

- * Vorname, Nachname / first name, family name
- * Straße, Hausnummer / street, house number
- * PLZ, Ort / ZIP code, place
- * Staat / country
- * (Mobil)telefon / (mobile) phone
International numbers with country code
- * E-Mail
- Fax

2. Geräteinformationen / tool information

Seriennummer/serial number: *Maschinentype/machine type:

2.1 benötigte Ersatzteile / required spare parts

Ersatzteilnummer / Part No°	Beschreibung / description	Anzahl / number

2.2 Problembeschreibung / problem description

Bitte führen Sie in der Fehlerbeschreibung unter anderem an:
Was hat den Defekt verursacht bzw. was war die letzte durchgeführte Tätigkeit, bevor Ihnen das Problem/der Defekt aufgefallen ist?
bei Elektrodefekten: Wurde die Stromzuleitung sowie die Maschine bereits von einem Elektrofachmann geprüft

Please describe amongst others in the problem:
What has cause the problem/defect, what was the last activity before you noticed the problem/defect?
For electrical problems: Have you had checked you electric supply and the machine already by a certified electrician?

3. Bitte beachten

UNVOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLTE FORMULARE KÖNNEN NICHT BEARBEITET WERDEN!
GARANTIEANTRÄGE KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH UNTER BEILAGE DES KAUFBELEGES/ABLIEFERBELEGES AKZEPTIERT WERDEN.
BEI ERSATZTEILBESTELLUNGEN LEGEN SIE DIESEM FORMULAR EINE KOPIE DER BETREFFENDEN ERSATZTEILZEICHNUNG BEI! MARKIEREN SIE DARAUF DIE BENÖTIGTEN ERSATZTEILE. DIES ERLEICHTERT UNS DIE IDENTIFIZIERUNG UND ERMÖGLICHT SO EINE RASCHERE BEARBEITUNG.

VIELEN DANK!

/ Additional information

INCOMPLETELY FILLED SERVICE FORMS CANNOT BE PROCESSED!
FOR GUARANTEE CLAIMS PLEASE ADD A COPY OF YOUR ORIGINAL SALES / DELIVERY RECEIPT OTHERWISE IT CANNOT BE ACCEPTED.
FOR SPARE PART ORDERS PLEASE ADD TO THIS SERVICE FORM A COPY OF THE RESPECTIVE EXPLODED DRAWING WITH THE REQUIRED SPARE PARTS BEING MARKED CLEARLY AND UNMISTAKABLE.
THIS HELPS US TO IDENTIFY THE REQUIRED SPARE PARTS FASTLY AND ACCELERATES THE HANDLING OF YOUR INQUIRY.

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION!