



WICHTIGE HINWEISE ZUM MESSEN

- Bitte verwenden Sie ein Metallmaßband und messen Sie an mehreren Stellen, um mögliche Abweichungen zu vermeiden.
- Ermitteln Sie die Maße rechtwinklig (als Hilfe eignet sich ggf. eine Wasserwaage).
- Beachten Sie bei der Planung Ihres Sonnenschutzes, dass hervorstehende Dinge wie Fenstergriffe, Heizkörper oder Fensterbänke bei der Montage im Weg sein können.

WICHTIGE MASSE

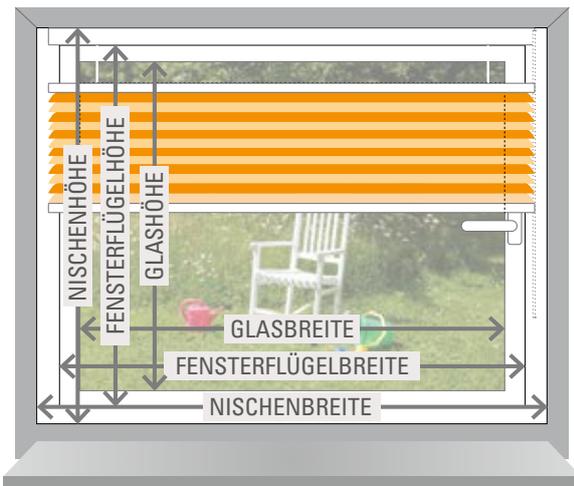


- Glashöhe: Höhe des Glases
- Glasbreite: Breite des Glases inklusive Dichtlippe
- Fensterflügel: bewegliche Verschlussfläche des Fensters (Flügelrahmen, Verglasung und Beschläge)
- Nische: Fenster inklusive Rahmen bis zur Wand
- Montagehöhe: Montagepunkt bis zum Fußboden

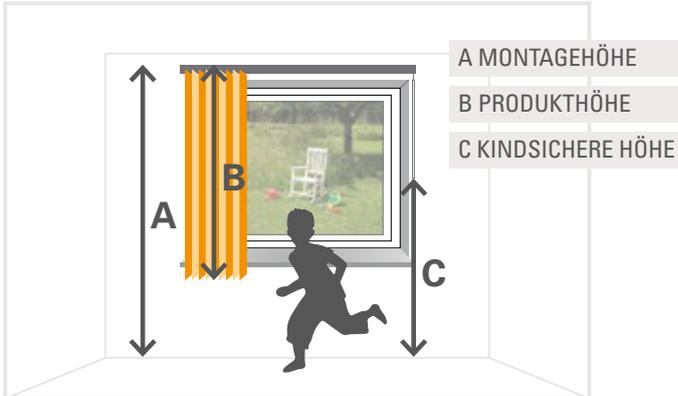


KINDERSICHERHEIT

- Lose Schnüre und Schlaufen können für spielende Kinder ein Sicherheitsrisiko darstellen. Aus diesem Grund werden die Bedienschnüre Ihres SOLUNA-Sonnenschutzes immer so hergestellt, dass Kindern keine Gefahr droht.
- Herunterhängende Bedienschnüre müssen mindestens 150 cm/1500 mm über dem Boden enden.
- Die Länge Ihrer Bedienschnüre wird entsprechend abhängig von der Montagehöhe des Sonnenschutzes berechnet und gekürzt: Bedienschnur maximal = gemessene Montagehöhe minus 150 cm/1500 mm.


DIESE MASSE BENÖTIGEN SIE

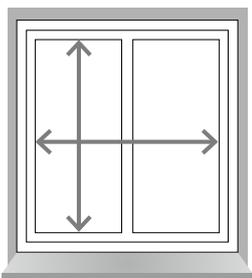


Montage in die Glasleiste
 Bestellbreite =
 Glasbreite inkl. Dichtlippe
 Bestellhöhe = Glashöhe

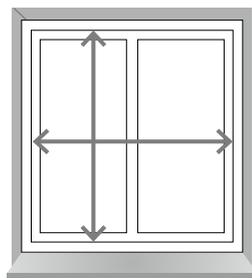

Montage auf dem Fensterflügel
 Bestellbreite = Glasbreite
 inkl. Dichtlippe
 + gewünschte Überlappung
 Bestellhöhe =
 Fensterflügelhöhe

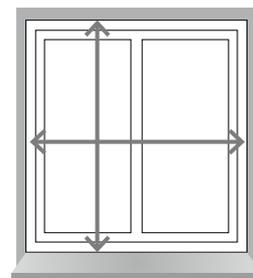

Montage in der Nische
 Bestellbreite =
 Nischenbreite
 Bestellhöhe =
 Nischenhöhe

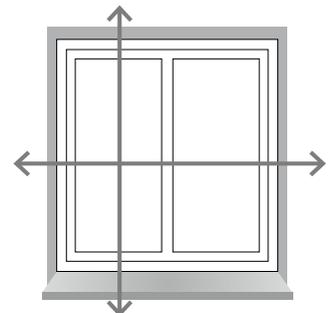

Montage vor der Nische
 Bestellbreite = Nischenbreite
 + 5-6 cm an jeder Seite
 Bestellhöhe = Nischenhöhe
 + gewünschte Überlappung*

Bitte beachten Sie, dass die Tiefe der Fensterfalz mindestens 25-35 mm betragen muss.

*Die Bestellhöhe sollte ca. 12 cm größer sein als die Nischenhöhe, um eine ausreichende Abdeckung zu erreichen.

PLISSEE / WABENPLISSEE: TRAGEN SIE HIER IHRE MASSE EIN.

Es müssen nicht alle Maße ermittelt werden, je nach Montageart sind bestimmte Maße vorgegeben. Die Bestellmaße werden mit den oben genannten Abzügen/Zuschlägen ermittelt. Bitte beachten Sie, dass die Bestellmaße nicht gleich den Produktmaßen sind. Bei den Bestellmaßen wird u. a. das Montagematerial mit berücksichtigt.

Fenster 1

Sonnenschutzart (z. B. Plissee)

Breite in mm

Höhe in mm

Glasbreite inkl. Dichtlippe / Glashöhe

Fensterflügel

Nische

Bestellmaße

Montageart: In die Glasleiste/Glasfalz Auf dem Fensterflügel In der Nische Vor der Nische Auf die Wand Decke

Montagehöhe

Fenster 2

Sonnenschutzart (z. B. Plissee)

Breite in mm

Höhe in mm

Glasbreite inkl. Dichtlippe / Glashöhe

Fensterflügel

Nische

Bestellmaße

Montageart: In die Glasleiste/Glasfalz Auf dem Fensterflügel In der Nische Vor der Nische Auf die Wand Decke

Montagehöhe

Fenster 3

Sonnenschutzart (z. B. Plissee)

Breite in mm

Höhe in mm

Glasbreite inkl. Dichtlippe / Glashöhe

Fensterflügel

Nische

Bestellmaße

Montageart: In die Glasleiste/Glasfalz Auf dem Fensterflügel In der Nische Vor der Nische Auf die Wand Decke

Montagehöhe

Notizen für Ihre Planung (z. B. Farbton, Befestigung):
