

Pflegehinweis für Geberit Schweissspiegel KSS

Bei sachgemässer Pflege wird die Lebensdauer der Beschichtung des Geberit Schweissspiegels KSS erheblich verlängert.



WARNUNG

Verbrennungen der Haut durch heisse Oberfläche


Schutzhandschuhe tragen

1

Geberit Schweissspiegel KSS im heissen Zustand mit trockenem Baumwolllappen abwischen.





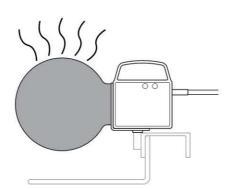



VORSICHT

Beschädigung der Beschichtung durch unsachgemässe Reinigung

- Schweissspiegel nicht in Wasser abkühlen Oberfläche nicht mit spitzen Gegenständen reinigen

