


- ✓ Pente minimale du toit : 7°
- ✓ Ouvrage de support : lattage en bois 40 x 60 mm ou en métal
- ✓ Espacement des lattes : 60 cm max. pour des charges de neige et de vent moyennes.
Réduire cet espacement en conséquence dans les zones soumises à des charges élevées !
- ✓ La pose s'effectue dans le sens contraire de la direction principale du vent, de l'avant-toit vers le faîte.
- ✓ Pré-percer les panneaux avec un foret pour plastique – Ø 4-5 mm plus grand que la tige de la vis
- ✓ Recouvrement transversal : une onde ; pour les pentes de toit inférieures à 10°, deux ondes
- ✓ Recouvrement longitudinal : 15 cm ; pour les pentes de toit inférieures à 10°, 20 cm
- ✓ Visser sur chaque troisième crête d'onde.
Au niveau de l'avant-toit et du faîte, ainsi qu'aux bords et aux chevauchements à chaque crête !
- ✓ Utiliser des entretoises ou des baguettes d'étanchéité profilées !
- ✓ Environ 10 à 15 fixations/m²

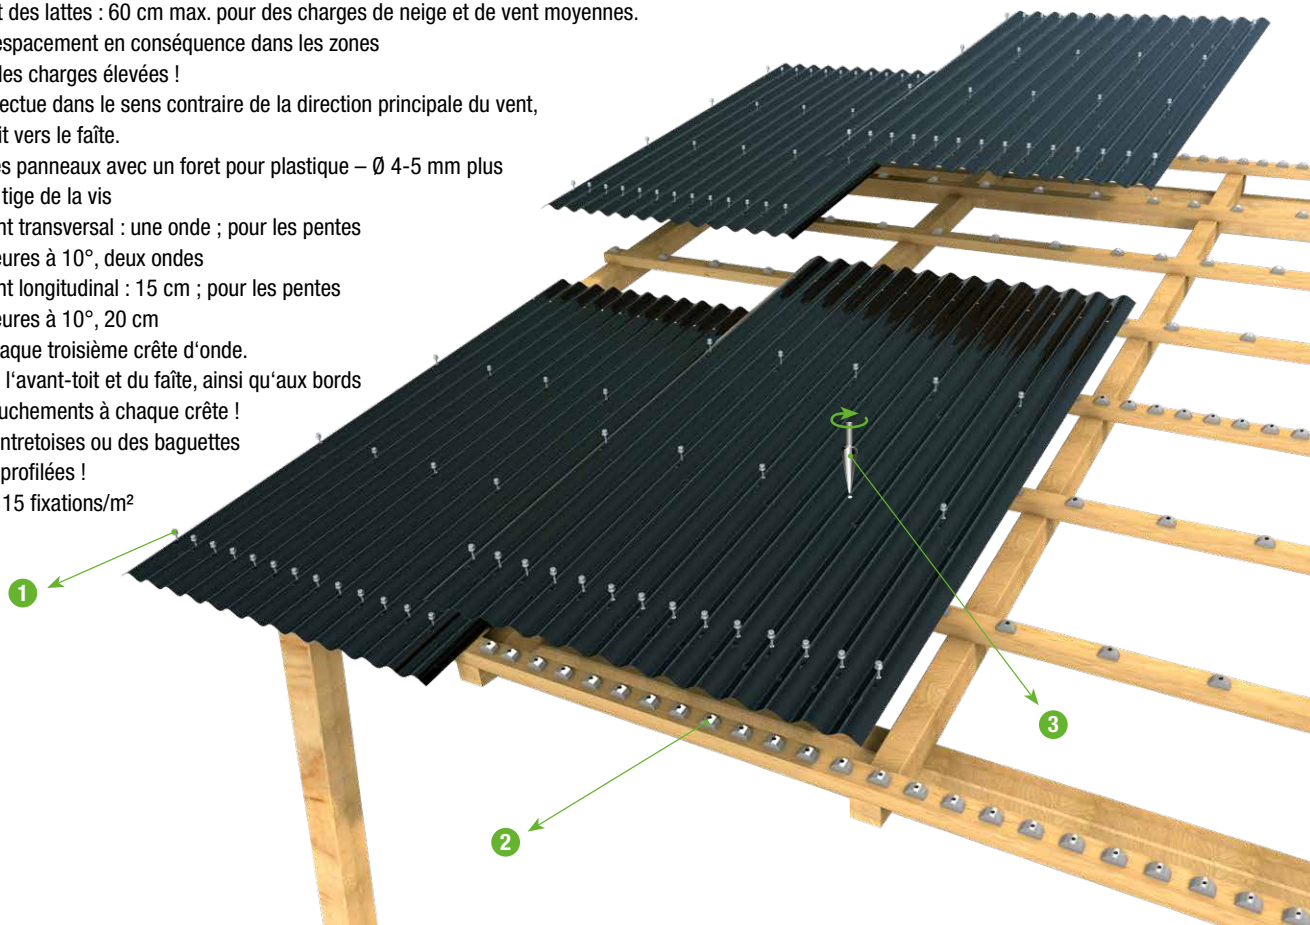

Dans le cas d'une ossature en tubes ronds, la fixation s'effectue à l'aide de crochets pour tubes et d'entretoises.

Au niveau du mur, la fixation s'effectue à l'aide de vis pour mur (réf. : 3410161) placées dans le creux des ondulations. Les entretoises ne sont pas nécessaires.

Accessoires



Vis de toiture
4,5 x 45 mm, galvanisé
20 pièces Art.-Nr.: 3410151
100 pièces Art.-Nr.: 3410156

Autre option >



vis en acier inoxydable
4,5 x 45 mm,
20 pièces Art.-Nr.: 3410171
100 pièces Art.-Nr.: 3410176



Entretoise Sinus
pour les plaques sinus 76/18
20 pièces Art.-Nr.: 3410006
100 pièces Art.-Nr.: 3410011

Autre option >



Bande d'étanchéité profilée Sinus
pour les plaques sinus 76/18
10 pièces Art.-Nr.: 3410231




Entretoise Trapez
pour les plaques trapez 70/18
20 pièces Art.-Nr.: 3410026
100 pièces Art.-Nr.: 3410031

Autre option >



Bande d'étanchéité profilée Trapez
pour les plaques trapez 70/18
10 pièces Art.-Nr.: 3410233

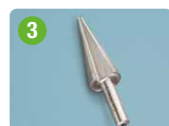


Kunststoffbohrer
HSS, en continu,
4 - 14 mm,
Art.-Nr.: 3410241




Silicone spécial
pour l'étanchéité
et le collage, 310 ml
Art.-Nr.: 3410251

Traitement

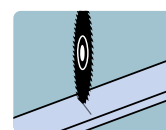


Découper à l'aide d'une scie circulaire à main ou d'une scie circulaire de table à denture fine. Éliminer les copeaux.

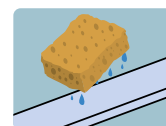

Nettoyer uniquement avec une solution savonneuse douce, beaucoup d'eau et une éponge.



Commencer À utiliser uniquement avec un tapis de course rembourré permettant de répartir le poids.

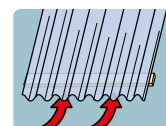

Il convient d'assurer une **ventilation** arrière suffisante conformément à la norme DIN 4108.