



Abschließbarer Fenstergriff FG210

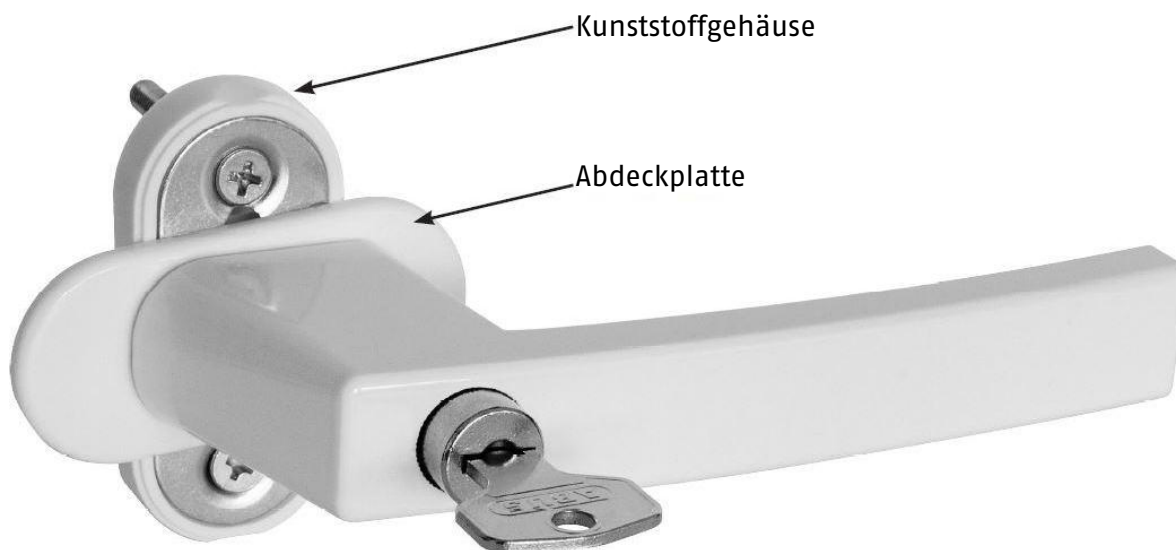

Montageanleitung

1. Alten Fenstergriff abschrauben (Stellung des Griffes merken)
2. Neuen Fenstergriff aufschließen
3. Abdeckplatte über den Schraublöchern des ABUS-Fenstergriffes verdrehen
4. Beigefügte Schrauben in die nun sichtbar werdenden Schraublöcher einsetzen
5. Einstellung der Stiftlänge (siehe unten)
6. Den ABUS-Fenstergriff in der Stellung montieren, in der der alte Griff entfernt wurde und durch die Stahlplatte auf dem Fenster verschrauben
7. Abdeckplatte zurückdrehen

Einstellung Stiftlänge

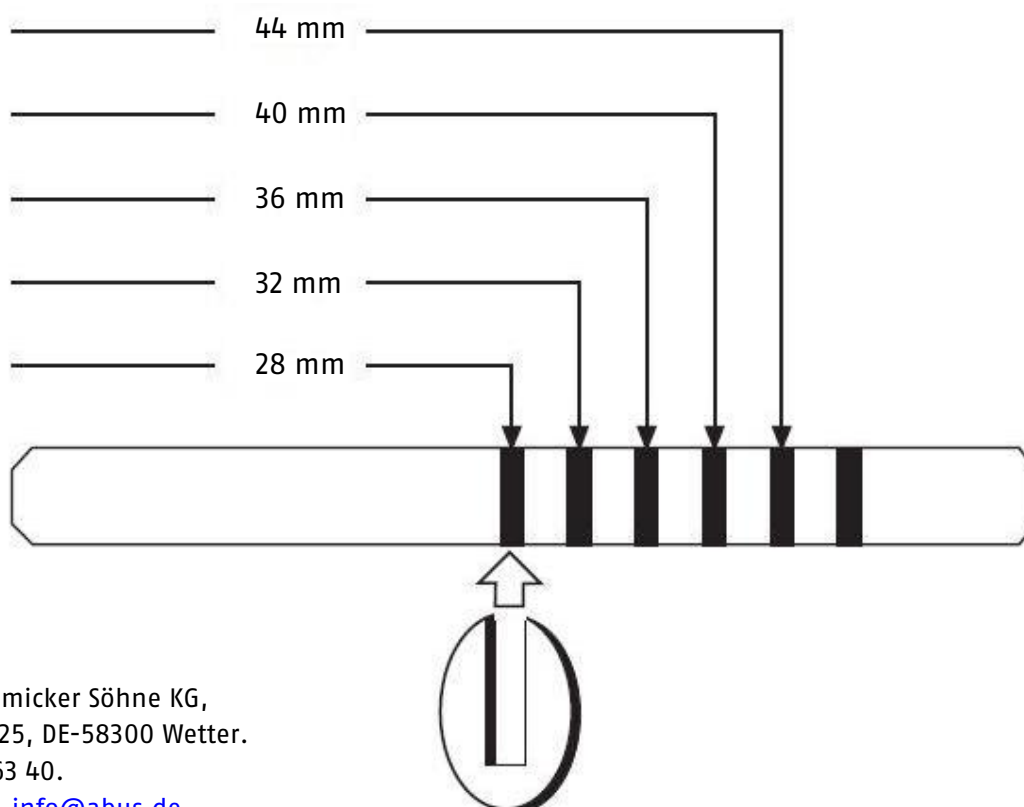

© ABUS 2015.

ABUS August Bremicker Söhne KG,
Altenhofer Weg 25, DE-58300 Wetter.

Tel.: +49 23 35 63 40.

www.abus.com, info@abus.de.